携帯電話のリサイクルについて

- ●携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客さまが不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。
- ●回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。 プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客さま情報(電話帳、 通信履歴、メールなど)は事前に消去してください。





はじめに

この度は、W-CDMA/HSDPA携帯電話(S21HT)(以下、本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。不明な点がございましたら、お問い合わせ先(P.333)にご連絡ください。

ご利用いただくにあたって

- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本機はデジタル方式の特徴として電波状態が悪いところであっても高品質な通信を保つことができます。しかし、電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなります。あらかじめで了承ください。
- ◆本機は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- ◆本機はイー・モバイルの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリアにおいてのみご使用になれます。
 - This product can be used only in the coverage that EMOBILE offers and the coverage of the international roaming.
- ◆本機は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただく ことがあります。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●EM chip (USIMカード) を取り付けていない状態では一部使用できない機能があります。
- ◆本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ●本機の使い方を誤ったときや静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、また、 故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは登録している情報が消失するおそれがありますが、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本機に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
- 本機は GSM 通信機能を搭載しておりますが、本機の保証については日本国内においてのみ有効です。その他詳細、ご不明な点につきましては、お問い合わせ先(P.333)にご確認ください。

本書の使い方

操作手順の表記について

項目選択

以下の例のように選択する項目名やタブ名、アイコンの名称などは太字で示しています。

<例>

1.[スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [Today] をタップします。



TouchFLO 3D

以下の例のようにタッチスクリーンでのジェス チャーを説明しています。

タッチパネルを軽く左右になぞると、前後のタブに 切り替わります。

ボタン

以下の例のように名称で説明しています。(各部の名称はP.38~43で説明)

通話ボタンを押します。

ナビゲーションコントロールの上下ボタンを押します。

電源ボタンを長押しします。







目 次

はじめに.		
	ハ方	
	ご注意	
	前に	
本体の取り	り扱いについて	11
電池パック	クの取り扱いについて	16
	プタの取り扱いについて	
EM chip	(USIM カード) の取り扱いについて	21
USB ケー	-ブルの取り扱いについて	23
	ROM の取り扱いについて	
	ひお願い	
		31
免責事項.		31 31
免責事項. 著作権に	 関するお願い	31
免責事項. 著作権に 商標につし	 関するお願い	31 32
免責事項. 著作権に 商標につし	 関するお願い	31 32
免責事項. 著作権に 商標につし	関するお願い	31 32
免責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot	関するお願いh およびワイヤレス LAN に関するご注意 ご利用になる前に	31 32 33
免責事項. 著作権に 商標につし Bluetoot 第1章	関するお願い	31 32 33 37 38
免責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot 第1章 1.1 1.2	関するお願い	31 32 33 37 38
免責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot 第1章 1.1 1.2 1.3	関するお願い	31 32 33 37 38 45
免責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot 第1章 1.1 1.2 1.3 1.4	関するお願い	31 32 33 37 38 45 47
免責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot 第1章 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	関するお願い	31 33 37 38 45 47 49
売責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot 第1章 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	関するお願い	31 33 37 38 45 49 52
免責事項. 著作権に 商標につい Bluetoot 第1章 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	関するお願い	31 33 37 38 45 49 52

	1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14	クイックメニュー	63 64 65 66
第	2章	情報の入力と検索	69
	2.1	情報を入力する	70
	2.2 2.3	入力パネルを使う 10 キー入力を使って文字を入力する	
	2.4	ローマ字 / かな方式で入力する	74
	2.5	ひらがな / カタカナ方式で入力する	
	2.6 2.7	手書きで文字を入力する 手書きで文字を検索する	
	2.8	記号 / 絵文字 / 顔文字を入力する	78
	2.9	メモを使って描画、手書き、ボイスメモの針	
	2.10	を行う 入力に関するオプション	81 81
	2.11	情報を検索する	
笙	3章	電話機能の使い方	85
4.	3.1	電話を使う	
	3.2	電話をかける	
	3.3	電話を受ける	
	3.4 3.5	スマートダイヤル 海外で電話をかける	
	ن.ن	何かく电站でかける	50

第4章	TouchFLO TM 3D の使い方	97
4.1 4.2 4.3	TouchFLO TM 3D について TouchFLO TM 3D のホーム画面 フィンガージェスチャー	98
第5章	情報を PC と同期する	119
5.1 5.2 5.3	ActiveSync についてWindows Mobile デバイスセンターを設 (Windows Vista)Microsoft ActiveSync を設定する	定する 121
5.4 5.5 5.6	(Windows XP) PC と同期する Bluetooth を使って同期する 音楽やビデオを同期する	126 129
第6章	PIM 機能	131
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	連絡先の管理 連絡先 SIM マネージャ 予定表 仕事 メモ ボイスレコーダー	132 139 140 144
第7章	メールを使用する	153
7.1	メールについて	154

	7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	SMS EMnet メール 電子メールアカウントの種類 電子メールセットアップウィザード 電子メールを送る / 受ける	159 163 163
第	8章	インターネット	175
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10	インターネットに接続するワイヤレス LAN	177182186188189192198201
第	9章	Bluetooth	211
	9.1 9.2 9.3 9.4	Bluetooth のモード Bluetooth パートナーシップ Bluetooth ヘッドセットを接続する Bluetooth で情報をビームする	213 215
第	10	章 GPS を使用する	219
	10.1	GPS を使うためのガイドと準備 クイック GPS で衛星データを入手する	220

第	11責	マルチメディアを楽しむ	<u>223</u>
	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	カメラを使う アルバム 画像とビデオを使う Windows Media Player Mobile を使う FM ラジオを使う オーディオブースター	235 240 243 250
第	12貫	アプリケーションとデータ管理	255
	12.11 12.12	プログラムについて	259262265270271273274276278
第	13章	重 本機を管理する	283
	13.1 13.2 13.3	本機で行える設定について 各種設定 電話の設定とサービスをカスタマイズする	288

	13.4 本機を保護する	302 303 304 306 309
١	 	313
		<u> </u>

主な機能

機能	説明	アプリケーション
電話	短縮ダイヤルやスピーカーフォンなど、便利な付加機能を利用できる通話機能があります。	ボイス短縮ダイヤル
PIM (アドレス帳、スケ ジュール、仕事、メモ)	本格的なPIM機能によって、電 話番号やアドレス、スケジュー ル、仕事、メモを管理します。	連絡先、予定表、仕事、メモ
インターネット	モバイル/パソコン向けサイト などにアクセスできます。	Internet Explorer Mobile. Opera Mobile
メール	インターネットメールのアカウントを登録することができ、自宅や会社のメールを送受信できます。	メール
マルチメディア	カメラで静止画や動画を撮影したり、楽曲や動画を再生して楽 しむことができます。	
データ管理	本体メモリや内部ストレージの中のファイルやフォルダのコピー/移動/削除を行うことができます。	ファイル エクスプローラ
パソコンとのデータ 同期	パソコンと本機との間で、PIM データやファイルを同期するこ とができます。	ActiveSync
オフィス関連アプリ ケーション	Word、Excel、OneNoteファイルの作成/編集/表示、 PowerPoint、PDFファイルの 表示を行うことができます。	Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile, Adobe Reader LE
TouchFLO 3D	連絡先、メール、音楽、インターネットなど、TouchFLO 3Dのホーム画面から簡単にプログラムを起動して操作することができます。	_

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い ください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- ●以降で説明する注意事項は、で使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容が記載されています。よくお読みの上、記載内容を必ず厳守してください。
- ●本機の故障、誤作動、不具合といった原因によって、通話や通信が困難となり お客さま、または第三者の方が損害を受けられたとしても、当社では責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

で使用の前に

■絵表示の説明

本書では次のような絵表示をしています。内容をご理解の上、本文をお読みください。



危険取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う危険性が高い」内容を示しています。



警告取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う可能性がある」内容を示しています。



注意取り扱いを誤った場合、「重傷を負う可能性 および物損が生じる可能性がある」内容を示し ています。

禁止 分解禁止 濡れ等止 水濡れ禁止	してはいけないことを表しています。
指示 75%17七7ト から版(しなければならないことを表しています。
注意	気をつける必要があることを表しています。

本体の取り扱いについて

介危険



必ず専用の機器をご使用ください。指定以外の機器を使用すると、 発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

八警告



車両の運転中に本機を使用しないでください。交通事故の原因となります。車両を安全な場所に止めてからご使用ください。



車のダッシュボードの上などに置かないようにしてください。エア バッグが開いたときに、本機が運転者や同乗者に当たるおそれがあ り、けがや事故、故障や破損の原因となります。



歩行中の使用は注意力が散漫になりやすいので、周囲には十分にご 注意ください。



航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から22cm 以上離して携行および使用してください。電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電源を切り、本機の使用を控えてください。

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。



医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU) には本機を持ち込まないでください。
- ・病棟内では電源を切り、本機を使用しないでください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電源を切り、本機を使用しないでください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ・自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波 の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
- ・高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器の動作 に影響を及ぼすおそれがあります。

※影響を受けるおそれがある機器の例:

心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。心臓ペースメーカーやその他医療用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について各機器メーカー、もしくは販売業者にご相談ください。



本体について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感雷の原因になります。

- ・分解、改造をしないでください。なお本機の改造は電波法違反になります。
- ・直射日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、 高温になる所での使用、放置はしないでください。本機が高温になり、 やけどの原因になる可能性があります。
- ・電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
- ・ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では使用しない でください。
- 濡れた手で触らないでください。
- ・浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。
- ・コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ・本体に無理な力を加えないでください。



万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずACアダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ先(P.333)にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態には、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池パックを外してください。そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。 煙が出なくなったことを確認してお問い合わせ先 (P.333) へご連絡ください。



落雷のおそれがあるときは、すぐにACアダプタをコンセントから 抜き、電源を切ってください。落雷、感電、発火の原因となります。 また屋外の場合は安全な場所へ移動してください。

/ 注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないでください。 安全走行を損なうおそれがあります。



長時間の連続使用などで本機が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



故障の原因となりますので、ほこりや湿気の少ない場所に保管してください。



皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。本機は以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。

本体キャビネット	PC+ABS樹脂(光沢仕上げ)
電池カバー	PC+ABS樹脂 (光沢仕上げ/スプレー塗装)
カメラプレート	PC樹脂(光沢仕上げ)
電源ボタン 音量ボタン	PC+ABS樹脂(光沢仕上げ)
通話/終了ボタン ホーム/戻るボタン ナビゲーション中央ボタン	PC樹脂(光沢仕上げ)
スタイラスペン	POM樹脂/ステンレススチール (クロムメッキ仕上げ)
電池パック端子	銅(ニッケルメッキ仕上げ)
ミニUSB 端子	ステンレススチール/つや消し錫
ネジ	鉄(銅メッキ、ニッケルメッキ、下地に クロムメッキ仕上げ)



小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えていないか確認し、正 しい取り扱い方法を教えてください。間違った使用はけがの原因とな る可能性がありますので十分にご注意ください。



クレジットカードなどを本機に近づけないでください。クレジットカードなどの磁気カードデータが消えるおそれがあります。

電池パックの取り扱いについて

介危険



電池パック(リチウムイオン電池パック)について、次のことをお 守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。

- ・本機で使用できる電池パックは、付属の電池パックPBS21HTZ10 または別売の大容量電池パックPBS22HTZ10です。これ以外の電池パックは使用しないでください。
- ・装着するとき、電池パックの向きが決められています。本機にうまく 装着できないときは、無理をしないでください。電池パックの向きを 確かめてから取り付けてください。
- ・充電には、付属のACアダプタPCS21HTZ10またはUSBケーブル PGS21HTZ10以外のものを使用しないでください。また、電池パッ クは指定機器以外の機器には使用しないでください。
- ・直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高温の場所に放置しないでください。
- ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、 投げ付けたりしないでください。
- ・外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- ・水や火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ・端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリ、ネックレスなど)と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直 接接続しないでください。
- ・ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では電源を切ってください。
- ・電池パックからもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、 すぐに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

八警告



次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

- ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- ・コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。
- ・水や海水に浸けたり、雨滴などで濡らさないでください。万一、濡れ た場合には、直ちに使用をやめてください。
- ・電池パックから液がもれたり異臭がするときには、直ちに使用をやめて火気より遠ざけてください。
- ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使用しないでください。
- ・ペットが電池パックを噛まないように気をつけてください。
- ・充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を 止めてください。
- ・煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ先 (P.333) にご連絡ください。そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因になります。



次のことをお守りください。

- ・小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどうか注意してください。感電やけがの原因となります。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、 乳幼児が本機から電池パックを取り出さないように注意してください。 間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。
- ・充電は必ず0~40℃の範囲で行ってください。
- ・充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。



電池パック内部の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



電池パックを本体に装着する際に、サビ、異臭・発熱その他異常と思われたときは、電池パックを本体に装着しないでお問い合わせ先(P.333)にで持参ください。

ACアダプタの取り扱いについて





本体に接続するACアダプタは、必ず付属のPCS21HTZ10を使用してください。他のACアダプタは使用しないでください。



付属のACアダプタはコンセントに直接接続してください。タコ足 配線は過熱し、火災の原因となります。



使用されないときには、安全のため、ACアダプタをコンセントおよび本体から外しておいてください。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ先(P.333)にご連絡ください。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。それ以外 の電圧で使用されますと、火災の原因となります。



濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。



次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になり ます。

- ・AC アダプタを水やその他の液体につけたり、濡らしたりしないでください。
- ・コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災や感電の原因となります。
- ・お客さまによる改造や分解・修理はしないでください。
- ・ACアダプタに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ・ACアダプタに針金などの金属を差し込んだりしないでください。
- ・コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因となります。
- ・落雷のおそれがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、本体の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・長期間使用されないときには、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本体から外しておいてください。

! 注意



ACアダプタを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



火災や感電の原因となることがあります。次のことをお守りください。

- ・周囲温度0~40℃、湿度35~85%の範囲でご使用ください。
- ・直射日光の当たる場所で使用および放置しないでください。
- ・ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・落下させたり衝撃を与えないでください。
- ・コードの根元部分を無理に曲げないでください。
- 重いものを載せないでください。
- ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 布などでくるまないでください。
- ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。

EM chip (USIMカード) の取り扱いについて





EM chip を本機へ取り付けや取り外す際、手や指を傷つける可能性があります。また、取り付け、取り外しの際には過剰な力を加えますと故障の原因にもなりますのでご注意ください。



EM chip のIC部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。 不要なIC部分への接触は避けてください。



分解や改造はしないでください。データの消失や故障の原因となります。故障した場合、当社では一切の責任を負いかねます。



火のそばやストーブのそばなど高温の場所で使用および放置しないでください。溶解、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。



本機を使用中、EM chip 自体が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありませんのでそのままご使用ください。



EM chip は当社が指定した機器にてで使用ください。指定機器以外で使用した場合、データの消失や故障の原因となることがあります。なお、当該要因による不具合が発生した場合、当社では一切の責任を負いかねます。



落としたり、濡らしたり、曲げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりすることは、変形、破損、故障の原因となります。



低温·高温·多湿·ほこりの多いところでの保管は避けてください。 故障の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理器や高圧となる容器にEM chip を入れないでください。溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。



小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えていないか確認 し、正しい取り扱い方法を教えてください。 間違った使用はけがの 原因となる可能性がありますので十分にご注意ください。



小児や乳幼児が誤ってEM chip を飲み込むなどの事故やけがを防止するため、EM chip は小児や乳幼児の手が届かないところに保管してください。



その他、本来の用途とかけ離れた方法での使用はデータ消失や故障 の原因となりますので、ご注意ください。

USBケーブルの取り扱いについて





分解、改造しないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車 内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障、発熱、発火の原因となります。



濡らさないでください。

水濡れ禁止

水やペットの尿などの液体が入ると、感電、火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにはご注意ください。

警告







端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、USBケーブルには触れないでください。 落電、感電の原因となります。

/| 注意



USBケーブルは、対応機種以外にはご使用にならないでください。 指定の機器以外のものを接続した場合、破損の原因となります。



小児が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。故障の原因となります。



USBケーブルを取り外す場合は、コードを引っ張らずコネクタを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。



USBケーブルのコードの上に重いものを載せたりしないでください。感電、火災の原因となります。

付属CD-ROMの取り扱いについて





付属のCD-ROM は、一般オーディオ用のCDプレーヤーでは絶対 に使用しないでください。再生音によって耳を痛めたり、スピー カーを破損するおそれがあります。

で使用上のお願い

共通

- ●本機は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境や、雨が降りかかる環境下では使用しないでください。また洗濯機で洗わないでください。故障の原因が水濡れであると判明した場合、保証の対象外となります。
- ●次のような極端な温度環境での使用は避けてください。
 - 直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなど、特に温度が上がる場所。
 - 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- ●エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。
 - ・温度が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因となります。
- ●落としたり強い衝撃を与えたり曲げたりしないでください。
 - 落としたり、重いものの下敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。この場合、保証の対象外となります。
- イヤホンマイクをご使用中、音量が大きすぎると音が外にもれることがあります。
 - 周囲の方の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●汚れたり水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や、化学雑巾、洗剤などを用いると 外装や印刷が変質するおそれがありますので、使用しないでください。また、 洗濯機で洗わないでください。
- ●湿った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。
 - 衣類のポケットにこもる汗などの湿気が故障の原因となります。
- ●無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- ●荷物のつまったカバンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

本体

- ●使用中に本機が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。
 - そのままお使いください。ただし、長時間触れたまま使用していると低温や けどになるおそれがありますのでご注意ください。
- ●お客さまご自身で本機に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットなどに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。 またカバンの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
- ●本体を直射日光の当たる所に放置しないでください。
 - 変形、変色を起こす場合があります。
- ◆持ち運ぶときや使用しないときは、付属のケース等に入れて保管してください。ケース等に入れずに持ち運ぶと、画面が割れたり傷ついたりすることがあります。
- ●画面は、ときどき乾いた柔らかい布で拭いて、汚れないようにしてください。
 - 汚れたまま画面をタップすると傷つくことや、スタイラスペンのすべりが悪くなることがあります。
- ●画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。
 - 画面などを傷めることがあります。
- ●本体の上に書類などを載せないでください。
 - 誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。
- ●突起部のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。
 - 入れ方や取り扱い方(誤って、ぶつけたり落とすなど)によっては、破損の 原因となります。
- ●スタイラスペンの先や画面の汚れを取って操作してください。
 - 汚れたまま操作すると、画面に傷がついたり、スタイラスペンのすべりが悪くなることがあります。
- ●本体に強い磁石を近づけないでください。故障の原因となります。
- ●スタイラスペンの前部後部ともにとがっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

- スタイラスペンには磁石が内蔵されているため、クレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。
- ●電池カバーを取り外した際は、カメラのレンズを傷つけないようご注意ください。
- ●電池カバーを取り外した際は、スタイラスペンの収納口がとがっていますので、取扱には十分ご注意ください。

電池パック

- ●電池パックは消耗品です。使用状況などによっても異なりますが、十分に充電 しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の 新しい電池パックをお買い求めください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず 充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、問題ありません。
- ●直射日光が当たらず、風通しが良い涼しい場所に保管してください。長時間使用しないときは、使い切った状態で本機または充電器から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- ●電池パックの角はとがっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

ACアダプタ

- 充電中、AC アダプタが温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させない でください。

EM chip (USIM カード)

- ●IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お客さまご自身でEM chip に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして 保管してくださるようお願いします。 万が一、登録された情報内容が消失して しまうようなことがあっても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。
- ●EM chip を本機に取り付けるときや取り外しのときに注意してください。必要以上の力をかけると、手や指を傷つけたり、EM chip の破損の原因となります。

- ullet IC 部は傷つけたり、ショートさせたりしないでください。故障の原因となります。
- ●使用中、EM chip が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありませんのでそのままご使用ください。

カメラ

- ●カメラに直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で 放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ●大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認してください。
- ●お客さまが本機を利用して公衆に迷惑をかける不良行為等を行う場合、法令、 条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。撮影や画像送信を 行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
- ●販売されている書類や撮影の許可されていない文字情報の記録には使用しないでください。

ミニUSB 端子

● ミニUSB端子にゴミやほこり・金属片などの異物を絶対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記録内容の消失の原因となります。

液晶表示

- ●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯するものがあります。これらはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ●画面のタップの操作は、指または付属のスタイラスペンを使ってください。鉛 筆やシャープペンシルなどの先のとがったものは、使わないでください。
- ●画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、 故障ではありません。

ハンドストラップ

●ストラップ取り付け穴には、携帯電話用などに販売されている市販のハンドストラップを取り付けることができます。ハンドストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご購入ください。なお、ハンドストラップを取り付けた状態でハンドストラップを持って振り回したり、ハンドストラップを強く引っ張るなど、ストラップ取り付け穴に強い力が加わる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

公衆の場で使用するとき

●テレビ、ラジオ、携帯電話機など電磁波が発生するものの近くで使用しないでください。お互いに影響を受ける場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

免責事項

- ●火災および地震などの災害、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、 通信などの機会を逃したために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害に関して、当社は 一切の責任を負いません。

著作権に関するお願い

- お客さまが本機を利用して撮影したり、インターネットのWebサイトからダウンロードして取得した文章や画像、音楽、ソフトウェアといった第三者が著作権を有するコンテンツについては、著作権法上認められている私的使用目的の複製や引用を除き、著作権者に無断で複製や改変、公衆への頒布を行うことは禁止されています。
- ●私的使用目的であっても、実演や興行、展示物の中には、撮影や録音を制限している場合があるのでご注意ください。また、お客さまが本機を利用して当人の同意なしに肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を当人の同意なしにインターネット上など公衆で視聴できる状態にすることは、肖像権を侵害するおそれがあります。
- ●本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることについても同様です。

商標について

- Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth® SIG, INC の登録商標で、ライセンスを受けて使用しています。
- Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Mobile®、Windows Vista®、ActiveSync®、Outlook®、Excel®、PowerPoint®、Windows Media®、Windows Live™およびInternet Explorer のロゴは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Word は、米国Microsoft Corporation の商品名称です。
- Adobe®、Reader® は、米国 Adobe Systems Incorporated の米国および その他の国における商標または登録商標です。
- ●NAVITIMEは、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。
- YouTubeは、YouTube.INCの登録商標です。
- ●本書では各OS (日本語版)を次のように略して表記しています。
 Windows®XP は、Microsoft® Windows® XP Professional、または
 Microsoft® Windows® XP Home の略称です。Windows Vista® は、
 Microsoft® Windows Vista® Ultimate、Microsoft® Windows Vista®
 Business、Microsoft® Windows Vista® Home Premium、Microsoft®
 Windows Vista® Home Basic の略称です。
- ●その他、本文中に記載されている会社名、商品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。

BluetoothおよびワイヤレスLANに関するご注意

本機の使用周波数帯は、電子レンジなどの家電製品、産業・科学・医療用機器、工場の製造ラインなどで使用される免許が必要な移動体識別構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」)が利用しています。

- 本機を使用する前に、その周囲で「他の無線局」が利用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合、直ちに使用場所を変更するか、電源を切るなど電波干渉を解消するように対処してください。
- ■周波数帯域について

Bluetoothおよびワイヤレス LAN 搭載機器が使用している周波数帯は、本機の本体ラベルに以下の表記で記載されています。



 2.4:
 周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。

 FH/DS/OF:
 変調方式がFH-SS、DSSS、OF-DMであることを示します。

 1:
 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。

4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。 ■■■: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別

装置の帯域を回避できることを示しています。

- ■本機のBluetooth通信機能には、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティシステムを採用していますが、設定内容によってはセキュリティが十分機能しない場合があります。Bluetoothによる通信を行うときは十分で注意ください。
- ■Bluetoothを使用した通信からデータや情報が漏洩したとしても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本機のBluetooth機能のバージョンとプロファイルは以下のとおりです。

対応バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.2.0 + EDR準拠*1
出力	Bluetooth標準規格 Power Class2
対応プロファイル ^{※2}	GAP (Generic Access Profile) SPP (Serial Port Profile) HSP (Head Set Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) HFP (Hands Free Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) HID (Human Interface Devices) FTP (File Transfer Profile) DUN (Dial Up Network) PBAP (Phone Book Access Profile) SDAP (Service Detection Application Profile)

- ※1 本機を含めすべての Bluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGの規定に基づいた適合試験によってBluetooth標準規格の認証を取得していますが、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetoothの通信手順 (プロトコル) を製品の特性ごとに標準化したものです。

■良好な状態で接続できるように、以下の点にご注意ください。

- ・他の Bluetooth機器との接続は、見通し距離約 10m以内で行ってください。 本機と他の Bluetooth機器との間に障害物があると、接続距離は短くなります。また、ご使用の環境 (壁や家具など) や建物の構造によっても接続距離は短くなります。
 - 特に、鉄筋コンクリート製の建物では、間に鉄筋が入った壁があると、上下の階や隣接する部屋どうしでも接続できないことがあります。したがいまして上記接続距離を保証するものではないことをで了承ください。
- ・電子レンジ・AV 機器・OA 機器、デジタルコードレス電話機・ファックス、およびその他の電気製品からは2m以上離して接続してください。特に電子レンジによる影響を受けやすいため、必ず3m以上離してください。近くでこのような機器に電源が入っていると、正常に接続できなかったり、テレビやラジオに雑音や受信障害が発生する場合があります。特にUHFや衛星放送の特定のチャンネルでは、テレビが乱れることがあります。

・放送局や無線機など強い電波を発するものが近くにあり、接続が困難なときは、接続先の Bluetooth機器の場所を移動してください。強い電波が周囲にあるときは、正常に接続できないことがあります。

■ワイヤレスLAN に関するお願い

電気製品・AV機器・OA機器といった磁気や電磁波を発している機器の近くでは使用しないでください。

- ・磁気や電磁波の影響によって通信状態が不安定になったり、接続できなくなることがあります。特に電子レンジを使用しているときは、影響を受けやすくなります。
- ・テレビやラジオが近くにあると、これらの機器に雑音や受信障害が発生する 場合があります。
- ・周囲で複数のワイヤレスLANアクセスポイントが同じチャンネルを使用していると、正しく検索されない場合があります。

■ワイヤレスLAN と Bluetooth との電波干渉について

Bluetooth 機器とワイヤレス LAN (IEEE802.11b/g) は、同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しています。このため、ワイヤレス LAN機能を搭載した機器 の近くで Bluetooth 通信を使用すると、電波干渉によって通信速度の低下や雑音が発生したり、接続が困難になる場合があります。以下のような方法で対処してください。

- ・Bluetoothによる無線通信を行う本機およびBluetooth機器は、ワイヤレス LANと10m以上離してください。
- ・Bluetoothによる無線通信を行う本機および Bluetooth機器を、ワイヤレス LANから10m以内で使用する場合、ワイヤレスLANの電源を切ってください。


第1章

ご利用になる前に


1.1 本機とアクセサリについて	38
1.2 EM chip (USIMカード) について	
1.3 電池パックについて	
1.4 起動する	
1.5 本機の操作方法について	
1.6 ホーム画面について	
1.7 ステータスアイコンについて	
1.8 スタートメニュー	61
1.9 クイックメニュー	
1.10 LEDリングについて	63
1.11 ボリュームの調整	
1.12 USBメモリとしての使いかた	
1.13 「お使いになる前に」 プログラムについて	
1.14 イヤホンマイクについて	

正面

1 ご利用になる前に

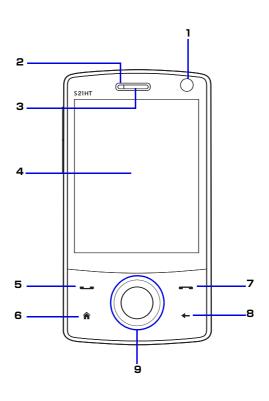


No.	名称	機能
1	サブカメラ	自分撮影用に使用します。
2	光センサー	周囲の明るさを検知し、画面の明るさを自動的に調節します。
3	受話口	相手の声がここから聞こえます。
4	タッチスクリーン	指やスタイラスペンで画面をタップし、文字や絵を 描いたり、アイテムを選択したりします。
5	通話ボタン	電話をかけたり、受けたりします。 長押しするとボイス短縮ダイヤルを起動します。 (P.268) 着信時は点滅します。
6	ホームボタン	現在の画面表示からホーム画面に戻ります。
7	終了ボタン	通話を終了します。 長押しすると端末をロックします。 着信時は点灯します。
8	戻るボタン	前画面に戻ります。
9	ナビゲーションコントロール/Enter ボタン	 ナビゲーションコントロールを上下左右に押すと、メニューやプログラムを移動することができます。 ボタンを押すと選択項目を実行します。 周囲をなぞって拡大/縮小表示ができます。(P.55) 充電時や着信中などは、LEDリングが点滅/点灯します。(P.63)

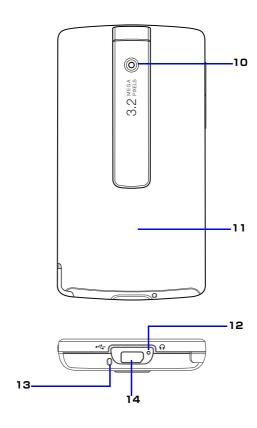

No.	名称	機能
10	メインカメラ	写真やビデオクリップを撮影するためのカメラです。
11	電池カバー	電池パックの取り付けや取り外しができます。
12	送話口	自分の声をここから伝えます。
13	ストラップ取付穴	ストラップを取り付けます。
14	ミニUSB端子	同梱のACアダプタやUSBケーブル、イヤホンマイク を接続します。


ストラップを取り付ける

電池カバーを外して、本体下側面にあるストラップ取付穴にストラップを通します。フックにストラップのひもを掛けて少し引っ張り、ストラップが抜けないことを確認してから電池カバーを取り付けます。




上側面

1 ご利用になる前に



左側面 右側面

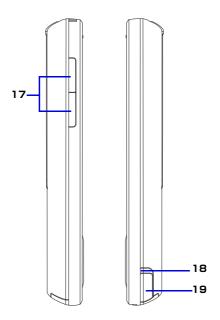

No.	名称	機能
15	スピーカー	スピーカーフォンの音声や楽曲の再生音を聞くことができます。
16	電源ボタン	短く押すと、一時的に画面をオフにし、本機はスリープモードに入ります。スリープモードでも通話やメッセージを受け取ることはできます。 このボタンを5秒以上長押しすると、本機の電源を完全に切ります。通話を含むすべての機能は使用できなくなります。
17	音量ボタン	スピーカー音量や受話音量を調節します。
18	リセットボタン	電池カバーの内側にあるリセットボタンをスタイラスペンで押すと、本機をソフトリセットすることができます。詳細については、「ソフトリセットを行う」(P.306)をご覧ください。
19	スタイラスペン	タッチスクリーンに文字や絵を描いたり、アイテムを選択します。

● S21HT本体



●電池パック PBS21HTZ10




●ACアダプタ PCS21HTZ10



● イヤホンマイク PES21HTZ10



●USBケーブル PGS21HTZ10



- ●取扱説明書
- ●本体保証書
- A C アダプタ保証書
- お使いになる前にディスク (CD-ROM)
- ●アプリケーションディスク (CD-ROM)
- スタイラスペン PRS21HTZ10 (2本)
- ●液晶保護シール (試供品)
- キャリングケース PKS21HTZ10 (試供品)

I

EM chipは電話番号やお客さま情報が入ったICカードです。EM chip対応の機器に取り付けて使用します。EM chipが取り付けられていないときは、通話およびパケット通信(HSDPA通信)が利用できません。

- ●EM chipについて詳しくは、EM chipの台紙に記載されている取扱説明をご覧ください。
- ●EM chipの取り付け、および取り外したときのご注意については、EM chipの 台紙に記載されている取扱説明をご覧ください。
- ●他社のICカードリーダーなどに、EM chipを挿入して故障したときは、お客さまご自身の責任となり当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- ●EM chipにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

S21HTを落としたり、強い衝撃を与えたとき


EM chipを正しく認識しなくなることがありますので、ご注意ください。

EM chipについてのその他ご注意


- ●EM chipは、当社が指定するネットワーク以外では使用できません。
- ●EM chipの所有権は当社に帰属します。
- ●紛失、盗難時などEM chipの再発行は有償となります。また解約時は当社にご返却ください。
- ●EM chipの仕様、性能は予告なしに変更となる場合があります。
- お客さま自身でEM chipに登録された情報内容等は、メモなどに控えておいてください。万が一、登録された内容が消失した場合、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●EM chipや本機 (EM chip装着済)を紛失・盗難された場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先 (P.333) までご連絡ください。

EM chip (USIMカード) を取り付ける

- 本体の電源を切ります。
- 2. 電池カバーの中央を押し、上方向にスライドして取り外します。

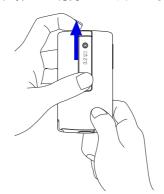

3. EM chipのIC部分を下にして、下記イラストのように切れ込みが上になるように、EM chipをスロットの奥まで差し込みます。

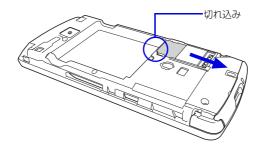

EM chip (USIMカード) を取り外す

電池パックを取り外し、SIMカードスロットからEM chipをゆっくり引き抜きます。

1.3 電池パックについて

電池パックを取り付けたり、取り外したりする際は、必ず本機の電源をお切りく ださい。

本機は充電式リチウムイオン電池を使用しています。指定の電池パックおよびアクセサリのみをご利用ください。電池の消費は本機の使い方により大きく左右されます。電波の強度、使用環境の温度、本機の設定、アクセサリ品や周辺機器の接続状況、音声、データ、その他のプログラムの使用状況などにより電池の消費量は異なります。

電池の持続時間の目安:


- ●連続待受時間: 約236時間
- ●連続通話時間: 約252分
 - ※ 別売の大容量電池パック PBS22HTZ10 使用時は、連続待受時間:約351時間、連続通話時間:約375分となります。

危険

- ・火災や火傷を防ぐため、次のことにご注意ください。
 - ・電池パックを分解・改造・破壊しないでください。
 - ・釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、火や水の中へは投げ込まないでください。
 - ・60℃ 以上の場所に放置しないでください。
 - ・交換時は、本機専用の電池パックをご使用ください。
 - ・使用済み電池パックは、お住まいの地域の規定に従って廃棄してください。
 - ・指定の機器のみで使用してください。
 - ・専用の充電器以外では充電しないでください。


電池パックを取り付ける

電池パック左下の端子と本体の端子を合わせてから、電池パックの上端を押して 本体に取り付けます。

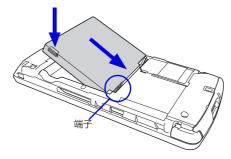

電池パックを取り外す

- 本体の電源を切ります。
- **2.** 電池カバーを取り外します。
- **3.** 電池パック左側にある突起部分につめなどをかけ、電池パックを持ち上げて本体から外します。

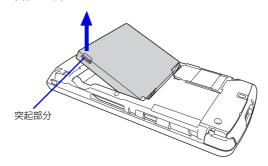

1.4 起動する

EM chip (USIMカード)、電池パックの取り付けと充電が完了したら、電源を入れて本体を起動します。

電池パックを充電する

お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。本機をご使用になる前に、電池パックを充電してください。電池パックは以下の2通りの方法で充電できます。

- ●付属のACアダプタを使って充電する(充電時間:約180分)
- ●付属のUSBケーブルを使ってPC経由で充電する


注意

- ACアダプタおよび USB ケーブルは、指定のオプション品(P.44)をご使用く ださい。
- ・USBケーブルで充電する場合は、ACアダプタで充電するときよりも充電時間が 長くなります。
- AC アダプタ本体からプラグ部分を取り外したり取り付けたりすると、プラグ部分の側面に傷がつくことがあります。

付属のACアダプタを使って充電する

USBケーブルで本機とACアダプタを接続し、ACアダプタをAC100Vコンセントに差し込みます。

充電中は、ナビゲーションコントロールの周囲のLEDリングがゆっくり点滅し、 充電中アイコン (🏈) がホーム画面のタイトルバーに表示されます。 充電が完 了すると、LEDリングが点灯に変わり、フル充電アイコン (価) が表示されます。

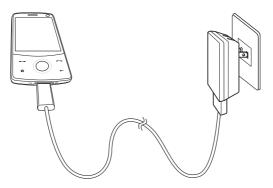

 充電が完了したら、ACアダプタをAC100Vコンセントから抜き、USB ケーブルを本機とACアダプタから抜きます。

警告

- ・充電中は、本機から電池パックを取り外さないでください。
- ・安全のため、充電中に電池パックが熱くなりすぎると、充電が自動的に停止します。

電源を入れる/切る

本機の電源を入れるには、上側面にある電源ボタンを長押しします。 初めて電源を入れると、クイックスタートウィザードが起動し、現在の場所、日 付、時刻、バスワードの各種初期設定を行うことができます。タッチスクリーン の補正に関する詳細は、この後の「本機を補正する」をご覧ください。 本機の電源を切るには、電源ボタンを長押しします。

完全に電源を切るかどうかの確認メッセージが表示されます。

本機を補正する

タッチスクリーンの補正を行うには、画面上に表示された十字の動きに合わせて、 十字の中央をスタイラスペンでタップします。この補正により、スタイラスペン で画面上のアイテムをタップするときの精度を保つことができます。

画面をタップしても本機が正しく反応しない場合は、次の手順で再補正を行って ください。

- **1.** [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [画面] をタップします。
- **2. [配置]** タブで **[画面の補正]** をタップし、画面の指示に従って補正を 行ってください。

ヒント

・Enter ボタンを押しながら音量ボタン(上)を押して、タッチスクリーンの補正 画面を開くこともできます(ただし、音声通話中にこの操作を行うと通話は保留 になります)。

スリープモードに切り替える

電源ボタンを短く押すと、画面が一時的に消え、本機はスリープモードに入ります。スリーブモードでは消費電力を抑えるために画面を消し、本機を低電力モードにします。

一定時間本機を操作しない場合も自動的にスリープモードに切り替わります。 スリープモード中にもう一度電源ボタンを押すと、通常モードに戻ります。

本機がスリープモードに切り替わるまでの時間を設定する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [電源] > [詳細設定] タブを タップします。
- [バッテリ使用時]で[次の時間経過後、電源を切る]のチェックボック スにチェックを入れます。
- 電池で使用しているときのタイムアウト時間を選択し、[ok] をタップします。

本機がスリープモードでもメッセージや通話を受けることができます。通話や メッセージを受けると、スリープモードが解除されて、通常モードに戻ります。

1.5 本機の操作方法について

タッチパネルの使い方

タッチパネルは指やスタイラスペンで直接触れて操作します。触れ方によってさまざまな操作を行うことができます。

項目の選択

ホーム画面のタブやスタートメニュー、各種プログラムアイコンなど、目的の項目を触れると、その項目を選択することができます。



項目の切り替え

静止画や動画、楽曲などの選択時に、上下左右になぞると、前後の項目に切り替わります。





スクロール

Webページや連絡先、プログラムの一覧画面など、1画面で表示しきれないときに上下左右方向になぞると、画面が上下左右にスクロールします。



パン


ブラウザやオフィスアプリケーションのドキュメント、静止画の拡大表示時など、1 画面で表示しきれないときにタッチパネルに触れたままドラッグすると、画面がパンします。

上下左右、斜め方向にパンすることができます。



拡大表示

アルバム再生などで拡大したい部分を時計回りでなぞると、その部分が拡大表示されます。反時計回りでなぞると、元の表示に戻ります。

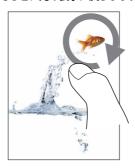


ナビゲーションコントロール

ナビゲーションコントロールを操作して、項目を選択したり、拡大/縮小表示したりできます。

項目選択

ナビゲーションコントロールの上下左右を押してカーソルを移動し、中央を押す と項目を選択できます。

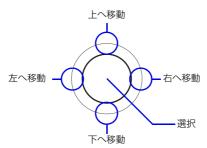

拡大/縮小表示


ナビゲーションコントロールの周りを時計回りでなぞると拡大表示、反時計回りでなぞると縮小表示できます。

ナビゲーションコントロールで拡大/縮小表示できるのは、カメラ、アルバム、 Opera ブラウザ、Word Mobile、Excel Mobileです。

拡大表示




縮小表示



1.6 ホーム画面について

ホーム画面には「TouchFLO 3D」が表示されます。TouchFLO 3Dの操作については、「第4章 TouchFLOTM 3Dの使い方」をご覧ください。

- ●ホーム画面を表示するにはホームボタン(●) を押すか、[スタート] > [Today] をタップします。
- ●ホーム画面の背景を変更するには、TouchFLO 3Dの設定画面(P.114)で [壁紙]をタップします。

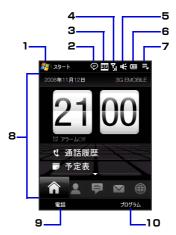


- 1 スタートメニューを開きます。
- 2 不在着信や新着メールなどがあることを表示します。
- 3 接続状態を表示します。
- 4 電波の強度を示します。
- 5 システム音および着信音の音量を調節します。
- 6 雷池パックの状態を表示します。
- 7 クイックメニューを開きます。


- 8 TouchFLO 3D(詳細は、「TouchFLOTM 3Dの使い方」(P.97)をご覧ください。)
- 9 タップすると、電話番号を入力して電話をかけることができます。(P.88)
- 10 タップすると、ホーム画面のプログラムタブに切り替わります。(P.115)

1.7 ステータスアイコンについて


タイトルバーのアイコンエリアをタップすると、ステータスアイコンが拡大表示されます。各ステータスアイコンをタップして、接続設定や音量の調節などを行うことができます。

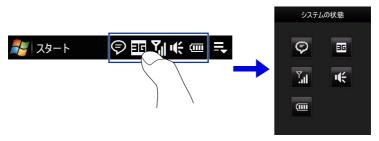

本機には次のようなステータスアイコンが表示されます。

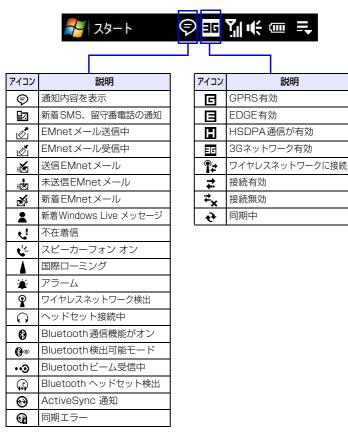

ī

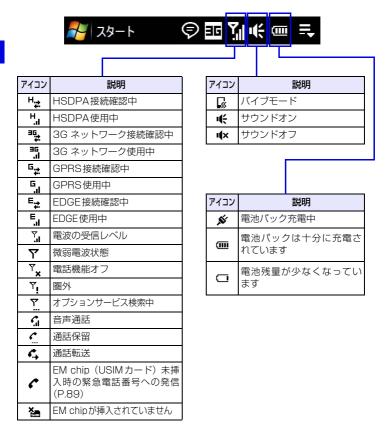

1.8 スタートメニュー

ホーム画面左上の [**スタート**] をタップすると、プログラムリストが表示されます。ナビゲーションコントロールでプログラムを選択し、Enter ボタンを押すか、プログラムをタップすると、そのプログラムを実行できます。



- 最近使ったプログラムが表示されます。
- 2 ホーム画面に切り替わります。
- 3 プログラムを起動します。スタートメニューに表示する項目は、[**スタート**]> [設定] > [個人用] タブ > [メニュー] をタップすると変更できます。
- **4** 本機にインストールされているプログラムを表示します。
- 5 本機の設定を変更します。
- 6 現在の画面に関するヘルプを表示します。

1.9 クイックメニュー

ホーム画面の右上にあるクイックメニューで実行中のプログラムを確認できます。実行中のプログラムの切り替えや停止をすばやく行うことができます。




- 1 実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 タスクマネージャを表示します。
- 3 メモリの使用状況を表示します。
- 4 プログラムの切り替えをするにはプログラム名をタップします。プログラムを終 了するには ▼ をタップします。

ヒント

・クイックメニューはナビゲーションコントロールでも操作できます。この場合、 上/下ボタンでプログラムを選択し、Enterボタンでそのプログラムに切り替え ます。右ボタンを押すと、選択中のプログラムを終了します。

1.10 LEDリングについて

本機の状態に応じて、ナビゲーションコントロールのLEDリングは以下のように 動作します。




本機の状態	LEDリングの動作
充電中	ゆっくり点滅
充電完了	点灯
電池残量が10%以下	約12秒ごとに1回点滅
着信中	速く点滅
新着メール、アラーム通知あり	上下が2回ずつ点滅
不在着信、新着SMS/EMnetメールあり	反時計回りに2回ずつ点滅

1.11 ボリュームの調整

システム音および着信音の音量を調節します。

- 1. タイトルバーのアイコンエリアをタップします。
- 2. スピーカーアイコン (**■**(*) をタップします。
- 3. < / > をタップして、システム音量または着信音量を選択します。
- **4.** スライダーを上下になぞって、着信音またはシステム音の音量レベルを 調節します。
 - ·[マナーモード]をタップすると、バイブレートモードに設定できます。
 - ・[サイレント]をタップすると、着信音、システム音は自動的に無音となります。

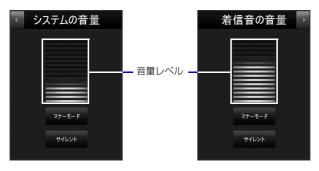

ヒント

・通話中の受話音量は、音量ボタンを押して調節できます。

1.12 USBメモリとしての使い方

ディスクドライブモードで本機とPCをUSBケーブルで接続すると、USBフラッシュメモリとしてファイルの高速転送を行うことができます。

ディスクドライブモードに切り替える

- **1.** [スタート] > [設定] > [接続] タブをタップします。
- [PCへのUSB接続] > [ディスクドライブ(高速ファイル転送)]をタップします。

注意

ディスクドライブモード時は本機から内部ストレージにはアクセスできません。

ヒント

• [接続時に接続タイプを確認する] にチェックを入れると、USB ケーブル接続時 に接続タイプを選択する画面が表示されます。

1.13 「お使いになる前に」 プログラムについて

| 本機を使用する前に、理解しておいてほしい機能や設定の概要を確認することが | できます。

1. [スタート] > [プログラム] > [お使いになる前に]をタップします。




2. 確認したい項目をタップします。



説明画面が表示されます。画面のアンカーをタップすると、その項目の設定画面が表示されます。

1.14 イヤホンマイクについて

各部の名称

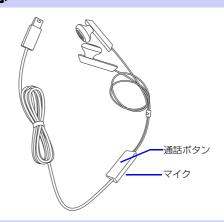

操作方法

通話	電話に出る:通話ボタンを押します。 電話を切る:通話中に通話ボタンを長押しします。
保留	通話中に通話ボタンを押します。
リダイヤル	通話ボタンをすばやく2回押すと、直前にかけた番号にリダイヤルします。
スピードダイヤル	通話ボタンを長押しすると、音声でダイヤルします。 ※ 事前にボイスタグと電話番号を登録しておく必要があります。(P.268)

1 ご利用になる前に

第2章

情報の入力と検索

2.1 情報を入力する	70	0
	文字を入力する7	
	入力する74	
	式で入力する7!	
	る7	
	る7 [*]	
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	き、ボイスメモの録音を行う 8	
	ョン8	
	8	

2.1 情報を入力する

プログラムを起動したり、文字や数字を入力する欄を選択すると、メニューバーの**入力パネルアイコン**が有効になります。

入力セレクタ矢印(入力パネルアイコンの隣)をタップし、メニューを開きます。このメニューで文字の入力方式を選択したり、入力オプションをカスタマイズできます。文字の入力方式を選択すると、文字を入力するための入力パネルが表示されます。入力パネルの表示/非表示を切り替えるには、入力パネルアイコンをタップしてください。



入力方式	機能
10キー入力 (キーパッド)	入力したい文字が表示されるまでキー パッドをタップして入力します。
ローマ字/かな (キーボード)	ローマ字/かな方式で入力します。
ひらがな/カタカナ (キーボード)	ひらがな/カタカナ方式で入力します。
手書き入力	手書き入力方式で入力します。
手書き検索	手書き検索画面を使って入力します。



2.2 入力パネルを使う

文字入力時には画面上のキーパッドやキーボードを使用します。画面に表示されたキーパッドやキーボードのキーをタップすると、文字が入力されます。

入力パネルによる文字入力

- 1. 任意のプログラムを開き、入力セレクタ矢印をタップし、10キー入力、 ひらがな/カタカナ、ローマ字/かなのいずれかをタップします。
- 2. 画面上に表示された入力パネルのキーをタップして文字を入力します。

2.3 10キー入力を使って文字を入力する

10キー(キーパッド)を表示して入力します。

入力モードを切り替える

入力する文字の種類(ひらがな、全角カタカナ、半角英字、半角数字)を切り替えるには ^{図鑑} をタップします。



● **2** をタップしたままにすると入力モードアイコン一覧が表示され、半角カタカナや全角英数字、記号/絵文字/顔文字の入力モードに切り替えることもできます。

例:「携帯」と入力する場合

- 入力パネルが表示されている状態で [▲](入力セレクタ矢印)> [10 キー入力]をタップします。
- 2. ひらがな入力モードにします。
- 3. キーパッドで「けいたい」と入力します。

$$\begin{array}{c|c}
 & \uparrow \\
\hline
 & \downarrow \\
\hline
 &$$

4. [変換]をタップします。 変換候補が表示されます。

5. [携帯]をタップします。

変換候補を選ぶ操作はナビゲーションコントロールでも行えます(上下左右ボタンで候補選択、Enterボタンで確定)。

ヒント

- ・文字を間違えて入力した場合は、削除したい文字の後ろにカーソルを移動して [№] をタップし、文字を再入力します。
- ・全角/半角数字入力モード以外では、文字が未確定のときに 2 をタップすると、 キーパッドに割り当てられている文字を逆の順番に表示させることができます。
- ・続けて同じキーに割り当てられた文字を入力する場合は ② を1 秒以上タップして、ブルッという合図 (バイブ) の後で次の文字を入力します。
- ・ひらがな入力モード時、キーパッドで文字を入力後に**[英数カナ]**をタップすると、入力モードを切り替えずにカタカナやそのキーに割り当てられている英数字に変換できます。
- ・英字入力モード時に文字キーを1秒以上タップすると、そのキーに割り当てられている数字を入力できます。

2.4 ローマ字/かな方式で入力する

ローマ字/かなキーボードを表示して入力します。

- 入力パネルが表示されている状態で [▲](入力セレクタ矢印)> [ローマ字/かな]をタップします。
- **2.** 入力パネルでタップした文字が入力されます。

・**[かな]**: ひらがなの入力

・**[カナ]**: カタカナの入力

・[英数]: アルファベットの入力

·[**半角]**: 半角文字の入力

[記号]: 記号の入力「顔/絵]: 顔文字/絵文字の入力



漢字に変換する場合は、[変換]をタップします。

英数カナ文字に変換する場合は、[英数カナ]をタップします。

2.5 ひらがな/カタカナ方式で入力する

ひらがな/カタカナキーボードを表示して入力します。

- 入力パネルが表示されている状態で「▲ 1 (入力セレクタ矢印) > 「ひ **らがな/カタカナ**] をタップします。
- 入力パネルでタップした文字が入力されます。

· [**かな**]: ひらがなの入力 **・[カナ]**: カタカナの入力 · [小字]: 拗音の入力

·[半角]: 半角文字の入力 ·[記号]: 記号の入力

· 「顔/絵】: 顔文字/絵文字の入力




漢字に変換する場合は、「変換]をタップします。 英数カナ文字に変換する場合は、「英数カナ]をタップします。

75

2.6 手書きで文字を入力する

手書きによって、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号を入 力するパネルです。漢字の入力には、かな漢字変換を行うか、漢字を直接手書き して入力することができます。

- 入力パネルが表示されている状態で [▲] (入力セレクタ矢印) > [手書き入力] をタップします。
- 3つの入力ボックスに、スタイラスペンを使って文字を書き込みます。 書き込んだ文字が活字になって表示されます。
 - 「全て」: 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号など、すべての文字の候補を表示
 - · **[英]**: アルファベットのみの候補を表示
 - [数]: 数字のみの候補を表示

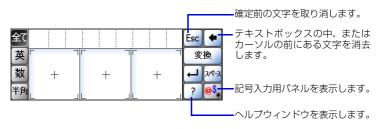

ヒント

- ・文字の書き込みは続けずに一画ずつはっきりと書き込んでください。
- ・漢字はなるべく正しい書順で書き込んだ方が候補に現れやすくなります。
- ・3つの入力エリアに順番に書き込んでいくと、一番左側の候補が自動的に文中に入力されます。

2.7 手書きで文字を検索する

手書き入力で、書き込んだ文字の画数が多すぎるなど、正しく認識されない場合、手書き検索を利用します。

- 入力パネルが表示されている状態で [▲] (入力セレクタ矢印) > [手書き検索] をタップします。
- 2. 入力ボックスに、スタイラスペンを使って検索したい文字を書き込みます。書き込みを進めていくにつれて、検索された文字が左側に表示されます。検索された文字が多い場合、スクロールバーを上下に動かしてください。



2.8 記号/絵文字/顔文字を入力する

登録されている記号/絵文字/顔文字を入力できます。

10キー (キーパッド) で入力する

1. 文字入力中に 🐯 をタップします。

記号/絵文字/顔文字入力モードになり、最近使った記号/絵文字/顔文字が表示さ れます。[▲]/[▼](ページ切替矢印)をタップすると一覧が切り替わるので、目 的の文字を探してください。

記号/絵文字/顔文字の切り替えは、*** をタップします。



2. 入力したい文字をタップします。

記号/絵文字/顔文字入力モードが終了し、タップした文字(記号/絵文字/顔文字)が入力されます。

ヒント

- ◆ または ▼ をタップすると、ページを切り替えることができます。
- ・ 鸚 をタップすると、連続して記号/絵文字/顔文字を入力できます。
- ・ 🎎 をタップすると、全角記号/半角記号を切り替えることができます。
- セ をタップすると、入力を確定したり、改行することができます。
- ・文字入力画面に戻るには、**をタップします。

キーボード (ローマ字/かな、ひらがな/カタカナ) で入力する

1. [顔/絵]をタップします。

顔文字/絵文字/記号パネルが表示されます。

[**切替**]をタップすると、顔文字→絵文字→全角記号→半角記号の順にパネルが切り替わります。



- **2.** 入力したい文字をタップします。 続けて複数の文字を入力することもできます。
- [確定]をタップします。 顔文字/絵文字/記号パネルが閉じ、手順2でタップした文字が入力されます。

2.9 メモを使って描画、手書き、ボイスメモの録音を行う

メモを使用すると、画面上に直接描画したり、文字を書いたり、手書きでメモ を作成したりすることができます。ボイスメモを録音したり、録音をメモに追 加したりすることも可能です。

メモの詳細については、「6.6 メモ」(P.147)をご覧ください。

2.10 入力に関するオプション

入力方法に関する設定や、単語登録などを行うことができます。

- 入力パネルが表示されている状態で [▲] (入力セレクタ矢印) > [設定] をタップします。
- **2.** [オプション] ボタンをタップすると、入力方法に関する設定を行えます。
 - ・10キー入力、ひらがな/カタカナ、ローマ字/かな: 単語登録、登録した単語 の編集、予測変換機能(予測入力)の設定。
 - · 手書き入力、手書き検索: 手書きに関するオプションの設定。



3. [オプション] タブをタップすると、録音形式や既定ズームなどの設定を行えます。



注意

・使用する機能やアプリケーションによっては、[英文の最初の文字を大文字にする] の設定が機能しない場合があります。

2.11 情報を検索する

My Documents フォルダまたは本機の内部ストレージに保存されたファイルやその他のアイテムを検索することができます。ファイル名で検索したり、またはアイテムに含まれる単語で検索できます。たとえば、電子メール、メモ、仕事、ヘルブなどに含まれる情報を検索できます。

ファイルやアイテムを検索する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [検索] をタップします。
- **2. 「検索**】 欄で次のように入力します。
 - ・検索したいファイルの名前、単語、その他の情報を入力します。
 - ・下矢印アイコン (▼) をタップし、検索履歴の中からどれか1つを選択します。
- [種類] 欄で下矢印アイコン (▼) をタップし、リストからデータタイプ を選択すると、検索を絞り込むことができます。
- **4.** [検索] をタップします。「My Documents」 フォルダとサブフォルダ の中で条件と一致するファイルの検索が始まります。
- [結果] リストでアイテムをタップすると、そのアイテムを開くことができます。

ヒント

内部ストレージに保存されているファイルは、名前の隣に 記号が表示されます。

第3章

電話機能の使い方

3.1	電話を使う	86
	電話をかける	
3.3	電話を受ける	92
	スマートダイヤル	
	海外で電話をかける	


3.1 電話を使う

本機は、通常の携帯電話と同じように、電話の発信、着信、通話履歴の確認、SMS の送受信などを行うことができます。また、連絡先から直接ダイヤルしたり、電話帳を EM chip (USIMカード) から本機の連絡先にコピーしたりすることもできます。

電話画面

電話画面では通話履歴、スピードダイヤル、電話設定などの機能を使用できます。 電話画面を表示するには、次のいずれかの操作を行ってください。

- **●[スタート]** > **[電話]** をタップします。
- ●通話ボタンを押します。



暗証番号 (PIN) の入力

EM chipには、第三者による無断使用を防ぐため、「PINコード」という暗証番号が設定されています。お買い上げ時には、「9999」に設定されています。

- 本機の電源を入れたときに PIN コードを入力する画面が表示されたら、 暗証番号 (PIN) を入力します。
- 2. Enter を押します。

注意

- ・PINコードの入力を3回連続して間違えるとPINロック状態になります。この場合、PINロック解除コードを入力してロックを解除する必要があります。
- 「PINロック解除コード」については、お問い合わせ先(P.333)までご連絡ください。
- PIN ロック解除画面で PIN ロック解除コードと新しい PIN コードを入力すると、 PINロックを解除することができます。
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えるとロック解除ができなくなります。 この場合、有償でEM chip を再発行する必要がありますので、ご了承ください。

電話機能をオン/オフする

航空機内や医療機関の中などで携帯電話の電源を切らなければならない場合があります。

次のいずれかの方法で本機の通信機能をオフにします。

- [スタート] > [プログラム] > [Comm Manager] をタップします。 Comm Manager の画面で [通話] をタップし、電話機能をオフにします。電 話機能をオンにするには、再度 Comm Manager 画面で [通話]をタップしま す。
- Comm Manager で [フライト モード] をタップします。フライトモードでは、電話機能、Bluetooth を含むすべてのワイヤレス機能が無効となります。電話機能をオンにするには、再度 Comm Manager で [フライト モード]をタップします。これで フライトモードがオンになる前の状態に戻ります。

注意

医療機関や高精度な電子機器のある場所など、電源を切ったり持ち込みを禁止する指示のある場所ではその指示に従ってください。

3.2 電話をかける

本機では、電話画面、連絡先、スピードダイヤル、通話履歴、SIM マネージャ、 TouchFLO 3Dから発信することができます。

電話画面から発信する

- 通話ボタンを押します。
- 2. 電話画面で電話番号をタップし、通話ボタンを押します。



ヒント

・間違った番号を入力した場合は、後退(←)をタップすると番号が1桁ずつ消去されます。後退をタップしたままにすると、番号全体が消去されます。

方

連絡先から発信する

[スタート] > [連絡先] をタップし、次のいずれかの方法で発信します。

- ●ナビゲーションコントロールの上下ボタンを使って連絡先を選択し、通話ボタンを押します。
- ●連絡先で相手を選択し、かけたい電話番号をタップします。
- かけたい相手を連絡先でタップしたままにし、ポップアップメニューで[勤務先に電話する]、[自宅に電話する]、または[携帯電話に電話する] のいずれかをタップします。

TouchFLO 3Dを使って発信する

TouchFLO 3Dのお気に入り画面に、よく使う連絡先を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。(P.102)

緊急電話番号へ発信する

■ 緊急電話番号 (110、119、118)を入力し、通話ボタンを押します。

災害用伝言ダイヤルへの発信

●災害用伝言ダイヤル番号(171)を入力し、通話ボタンを押します。

通話履歴から発信する

- **1.** ホーム画面で [**通話履歴**] をタップします。
- 通話履歴のすべての通話を確認することもできますが、[メニュー]> [フィルタ] をタップすると通話履歴を種類別に表示することができます。
- **3.** 連絡先または電話番号を選択し、[ダイヤル] をタップしてください。

スピードダイヤルから発信する

よくかける連絡先を**スピードダイヤル**に登録しておくと、1回タップするだけで発信できます。たとえば、ある連絡先をスピードダイヤル番号**2**に設定しておくと、電話画面の **2** をタップしたままにするだけでこの連絡先に電話をかけることができます。スピードダイヤルを登録する場合、まず目的の番号を連絡先に保存しておく必要があります。

3 スピードダイヤルを登録する

- 1. 電話画面で [メニュー] > [スピードダイヤル] をタップします。
- 2. 「メニュー 1 > 「新規作成 1 をタップします。
- **3.** 連絡先をタップします。スピードダイヤルに追加する番号を選択します。
- 4. [短縮番号] で新しく設定するスピードダイヤルの番号を選択します。
- **5.** [ok] をタップします。

注意

短縮番号1は留守番電話用に割り当てられています。特に指定しないと、スピードダイヤル2から順に割り当てられます。すでにスピードダイヤルが設定されている番号に別の電話番号を割り当てると、新しい番号が有効となり、元の電話番号は自動的に上書きされます。

ヒント

- ・連絡先からスピードダイヤルを登録するには、連絡先の名前をタップし、電話番号を選択して、[メニュー]>[スピードダイヤルに追加]をタップします。スピードダイヤルを設定する番号を選択して、[ok]をタップします。
- ・スピードダイヤルを削除するには、**スピードダイヤル**の一覧で削除したいスピードダイヤルをタップしたままにし、ポップアップメニューから**[削除]**をタップします。

SIM マネージャから発信する

SIM マネージャの画面では、EM chip (USIMカード) に保存された連絡先を表示したり、EM chipの連絡先のアイテムを本機の連絡先にコピーしたり、EM chipから通話を発信することができます。

EM chip の連絡先に発信する

- [スタート] > [プログラム] > [SIM マネージャ] をタップします。EM chipの内容を表示するまで、しばらくお待ちください。
- 2. 電話をかける相手を選択し、[メニュー] > [ダイヤル] をタップします。 SIMマネージャの詳細については、「6.3 SIM マネージャ」(P.139) をご覧くだ さい。

日本国内から国際電話をかける

「イー・モバイル国際電話」サービスを利用して、日本国内から国際電話をかける ことができます。特別な手続きは必要ありません。

- 1. 通話ボタンを押します。
- 電話画面で 010→国番号→相手先番号*の順に入力し、通話ボタンを 押します。

※市外局番が「O」で始まる場合、「O」を除いてダイヤルしてください。(一部の国・地域を除く)

ヒント

・イー・モバイル国際電話のサービス詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

3.3 電話を受ける

着信があると画面にメッセージが表示され、応答するか、拒否するかを選択する ことができます。

着信に応答/拒否する

- ●応答する場合は、「応答」をタップするか、通話ボタンを押します。
- ●拒否する場合は、[**着信拒否**]をタップします。

ヒント

・着信時は、かけてきた相手の名前(連絡先に登録されている場合)または電話番号が表示されます。ただし、番号非通知設定の相手からの着信時は「プライベート」と表示されます。

通話を終了する

通話中に終了ボタンを押すと電話を切ることができます。

通話履歴を確認する

不在着信があると、タイトルバーに不在着信アイコン(•!) が表示されます。次のいずれかの方法で不在着信を確認してください。

- ●不在着信アイコン(√)をタップし、「表示]をタップします。
- ●ホーム画面で【通話履歴】をタップします。通話履歴一覧から不在着信を確認します。

通話中に他の着信を受ける(別途当社のオプションサービス*への加入が必要です) *割込通話サービス(P.295)

通話中に他の着信があった場合、この着信を拒否するか、今の通話を保留にし、着信に応答することができます。着信に応答した場合、保留中の相手と通話中の相手を切り替えることもできます。

- 通話中に別の着信に応答するには、【応答】をタップします。最初の通話は保留になります。
- 2. 応答した通話を終了して最初の通話に戻るには、終了ボタンを押します。

2つの通話を切り替える(別途当社のオプションサービス[※]への加入が必要です)※割込通話サービス (P.295)

● 通話中に 「切り替え」 をタップします。

スピーカーフォンをオン/オフにする

スピーカーフォンを利用すると、ハンズフリーで通話したり、他の人に通話内容を聞かせることができます。

- ●通話中に[スピーカー]をタップするか、スピーカーフォンがオンになるまで通 話ボタンを押したままにしてください。タイトルバーにスピーカーフォンアイ コン(と)が表示されます。
- スピーカーフォンをオフにするには、もう一度 [**スピーカー**] をタップするか、 スピーカーフォンがオフになるまで通話ボタンを押したままにしてください。

警告

・スピーカーフォンがオンになっているときには、本機を耳に当てないでください。

ヒント

・[メニュー] > [スピーカーフォンをオンにする] / [スピーカーフォンをオフにする] をタップしても、スピーカーフォンのオン/オフを切り替えることができます。

通話をミュートする

通話中にマイクをオフにし、相手の声はそのままにして、自分の声が相手に聞こ えないようにすることができます。

- ●通話中に [ミュート] をタップします。
- マイクがオフになると、画面にミュートアイコン($\frac{\bf G}{\bf X}$)が表示されます。 [${f E}$ ュート] をタップすると、マイクはオンになります。

ヒント

・[メニュー] > [ミュート] / [ミュート解除]をタップしても、マイクのオン/ オフを切り替えることができます。 方

3.4 スマートダイヤル

スマートダイヤル機能により、電話番号や相手の名前を入力していくにつれて、自動的にEM chipや連絡先、通話履歴の中の該当する候補が絞り込まれていきます。 表示された候補の中から選択してダイヤルできます。



スマートダイヤルの使用に関するヒント

スマートダイヤル機能は、入力された順に該当する電話番号や連絡先を検索します。すばやく電話番号や連絡先を見つけるには、以下のヒントを参考にしてください。

電話番号を見つけるには

電話番号を順番に入力していきます。該当する電話番号が表示されたら、選択してダイヤルします。

連絡先の名前を見つけるには

名や姓の最初のアルファベットを入力すると、該当する連絡先の名前を検索します(名前に含まれるスペース、ハイフン、アンダースコアに続く文字も検索します)。たとえば、2001年一をタップした場合、「a」、「b」、「c」で始まる名や姓が検出されます。

さらに絞り込みたい場合は、次のアルファベットをタップします。

注意

・スマートダイヤルは、アルファベットの名前に対してのみ対応しています。

スマートダイヤルを使った通話発信やSMS送信

- 1. 通話ボタンを押して電話画面を表示します。
- **2.** 最初の何桁かの数字または文字を入力します。 該当する連絡先や電話番号がスマートダイヤルパネルに表示されます。
- ナビゲーションコントロールの上下ボタンを使って連絡先または電話番号を反転表示し、通話ボタンを押します。
 - ・ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、その連絡先に登録されている電話番号が順番に表示されます。電話番号を選択して通話発信したり、SMSを送信したりできます。



3.5 海外で電話をかける

本機を海外で使用中に電話をかけるときは、以下の操作を行います。

●滞在中の国や地域によっては、あらかじめ接続先のネットワークを設定する必要があります。詳細については、「国際ローミング時のネットワーク設定」(P.299)をご覧ください。

滞在国から日本や滞在国以外に電話をかける

- 1. 通話ボタンを押します。
- **2.** 電話画面で 0+ のキーを 1 秒以上押して「+ | を入力します。
- 3. 国番号→相手先番号[※]の順に入力し、通話ボタンを押します。 ※市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。(一部 の国・地域を除く)

滞在国内の一般電話/携帯電話に電話をかける

日本国内にいるときと同様に、相手の電話番号をダイヤルするだけで電話をかけられます。国番号の入力や、市外局番の先頭の「O」を除いたりする必要はありません。

- 1. 通話ボタンを押します。
- 2. 電話画面で相手先番号を入力し、通話ボタンを押します。

ヒント

国際ローミングのサービス詳細については、イー・モバイルのホームページにて ご確認ください。

第4章

TouchFLOTM 3Dの使い方

4.1 TouchFLO TM	3Dについて	98
4.2 TouchFLO TM	3Dのホーム画面	98
43 フィンガージェ		116

4.1 TouchFLO™ 3Dについて

TouchFLO 3Dは、タッチスクリーン上を指またはスタイラスペンでなぞって、メニューの選択やアプリケーションの操作を行えるインターフェースです。 タブを切り替えることで、連絡先、メール、音楽、インターネットなどのさまざまなプログラムを直接起動して操作することができます。

4.2 TouchFLO™ 3Dのホーム画面

TouchFLO 3Dのホーム画面は、タッチパネルを操作してタブを切り替え、さまざまな操作を行うことができます。





タブを切り替える

タブの切り替えには、次の3種類の方法があります。

使用するタブを直接選択する

タブを直接タップするか、ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押します。



タップまたはナビゲーション コントロールで切り替えます。

タブをドラッグする

現在選択されているタブをタップしたまま左右にドラッグし、表示したいタブの 位置で離します。



ます。

タッチパネルを左右になぞる

タッチパネルを軽く左右になぞると、前後のタブに切り替わります。





ホーム

ホーム画面では、日時やアラーム設定、通話履歴、予定表を確認できます。

日時とアラーム設定を表示します。タップすると、現在 時刻やアラームを設定できます。(P.289、P.292)

タップすると、通話履歴が表・ 示されます。(P.92)



上になぞると、デジタル クロック表示に切り替 わります。

フリップクロック表示

近日の予定が1件表示されます。タップすると、予定を―編集できます。(P.140)



デジタルクロック表示

101

お気に入り

お気に入り画面では、15件までの連絡先をお気に入りとして登録することができます。お気に入り画面から電話やメール、SMSを発信することができます。

お気に入りに連絡先を登録する

1. お気に入り画面中央の[+]アイコンをタップします。



・お気に入りに連絡先を追加登録する場合は、画面右上の [+]アイコンをタップ してから画面中央の [+]アイコンをタップします。

2. 登録する連絡先をタップします。

・連絡先に画像が登録されていない場合は画像を選択します。カメラアイコン (💽) をタップすると、画像を撮影できます。(P.225)

ヒント

- [メニュー] > [お気に入りを登録]をタップしても、連絡先を登録できます。
- EM chipの連絡先はお気に入りに登録できません。

お気に入りに登録した連絡先を切り替える



画像を上下になぞると、前後の連絡先に切り替わります。

・画像をタップすると連絡先詳細画面が表示され、表示されている電話番号/メールアドレスに電話発信やメール作成を行えます。



画面右端には、お気に入りに登録されている連絡先が一覧で表示されます。 お気に入り一覧を上下にドラッグして表示を 切り替えることができます。

・連絡先をタップすると、その連絡先に切り替わります。

タップして表示されている番号/アドレスに電話やメール、SMSなどを発信します。

ヒント

- ・[全ての連絡先]をタップすると、連絡先一覧画面が表示されます。
- ・お気に入りから連絡先を削除する場合は、[メニュー] > [お気に入りを解除] > [はい]をタップします。

EMnetメール

EMnetメール画面では、SMS、EMnetメール作成や新着SMS、EMnetメール の確認をすることができます。

SMS、EMnetメールを確認する

新着SMS、EMnetメールを受信すると、新着SMS、EMnetメール件数がアイコンで表示されます。

- ・受信SMS、EMnetメール を上下になぞると、前後の SMS、EMnetメールに切 り替わります。
- ・受信SMS、EMnetメール をタップすると、SMS、 EMnetメールの詳細画面 が表示されます。

タップすると、EMnetメールの受信ボックスが表示されます。



−タップすると、新規SMSを 作成します。

−タップすると、新規EMnet メールを作成します。

-▲/ ▼ をタップすると、 前後のSMS、EMnetメール に切り替わります。

−タップすると、EMnetメー ルが起動します。

Outlook

Outlook画面では、4件までの電子メールアカウントを登録することができます。 Outlook画面からメール作成や新着メールの確認をすることができます。

メールアカウントを設定する

- Outlook 画面で [新しいアカウント] をタップします。
 Outlook 画面にメールアカウントを追加登録する場合は、[メニュー] > [アカウント] > [新しいアカウント] をタップします。
- 2. メールアカウントを設定します。 詳細については、「7.5 電子メールセットアップウィザード」(P.163) をご覧ください。

電子メールを確認する

新着メールを受信すると、アカウントごとに新着メール件数がアイコンで表示されます。

- ・受信メールを上下になぞると、前後のメールに切り替わります。
- ・受信メールをタップする・ と、メールの詳細画面が表示されます。

タップすると、選択している アカウントの受信トレイが**-**表示されます。



ータップすると、選択している アカウントからの新規メー ルを作成します。

電子メールアカウント タップすると、選択したアカ ウントの受信メールが表示 されます。

インターネット

インターネット画面では、Opera ブラウザを利用してインターネットに接続することができます。

ブックマークのタイトルを タップすると、Operaが起動 し、登録されているページが 表示されます。

タップすると、ブラウザに登録されているブックマーク が表示されます。



上下になぞると、ブックマーク をスクロールできます。

Opera ブラウザの詳細については、「8.7 Opera Mobileを使う」(P.192) を参照してください。

フォト&ビデオ

フォト&ビデオ画面では、お気に入りに設定されているアルバム内の画像/ビデオを表示したり、スライドショーで表示したりできます。また、カメラを起動して撮影することもできます。

お気に入りを設定する

- **1.** フォト&ビデオ画面で 「**アルバム**] をタップします。
- 2. [アルバム] をタップして、設定するフォルダをタップします。
- **3.** [メニュー] > [アルバムをお気に入りに設定] > [OK] をタップします。

ヒント

・既定では、「撮影フォト」(「マイ ピクチャ」フォルダ+「マイ ビデオ」フォルダ)がお気に入りに設定されています。

画像/ビデオを表示する

お気に入りに設定しているアルバム内の画像/ビデオを表示します。

タップすると、画像/ビデオ が全画面で表示/再生され**-**ます。

上下になぞると、前後の画像 /ビデオに切り替わります。



−タップすると、フォトモード でカメラが起動します。

·タップすると、ビデオモード でカメラが起動します。

- ▲ / ■ をタップすると、 前後の画像 / ビデオに切り 替わります。

ヒント

・画像の全画面表示中やビデオ再生中の操作については、「11.2 アルバム」(P.235)をご覧ください。

ミュージック

ミュージック画面では、マイデバイスの「MUSIC」、「My Documents」フォル ダおよび内部ストレージに保存されている楽曲ファイルを、オーディオプレー ヤーで再生できます。

注意

- ミュージック画面で再生できるファイル形式は以下のとおりです。
 - MP3 (mp3)
 - · WMA (wma)
 - · AAC / AAC+ (aac)
 - MPEG-4 (m4a)

楽曲を再生する

- 1. ミュージック画面で再生するアルバム/楽曲を表示します。
- 楽曲が再生されます。

画像を上下になぞると、 前後のアルバム/楽曲に 切り替わります。



タップすると、前のアルバム/楽 曲に切り替わります。

- ▶ をタップすると表示中のアル バム/楽曲を再生します。 11 を タップすると一時停止します。 タップすると、次のアルバム/楽 曲に切り替わります。


再生状況バー 再生位置、再生経過時間、総再生 時間が表示されます。

再生位置を変更する

- ●再生状況バーの再生位置をドラッグして、再生する位置を変更することができます。
- ●ナビゲーションコントロールを使って、楽曲の再生位置を変更することもできます。



時計回りになぞると、再生位置 が進みます。



反時計回りになぞると、再生位 置が戻ります。

リピート/ランダム再生を設定する

- [メニュー] > [リピート再生(オフ)] をタップし、繰り返しの方法を [リピート再生(1曲)] / [リピート再生(全曲)] / [リピート再生(オフ)] から設定します。
- ランダム再生を設定する場合は、[メニュー] > [ランダム再生(オフ)] をタップし、[ランダム再生(オン)] または [ランダム再生(オフ)]を設定します。

リピート/ランダム再生を設定すると、ミュージック画面右上に以下のいずれかのアイコンが表示されます。

ない リピート再生(1曲) ひ リピート再生(全曲) メ ランダム再生(オン)

ライブラリから楽曲を再生する

ライブラリには再生中/アーティスト/アルバム/プレイリスト/全ての曲/ジャンル/作曲家のカテゴリタブがあり、それぞれのカテゴリから楽曲を再生することができます。

- 1. ミュージック画面でライブラリをタップします。
- 2. 画面下のライブラリタブをタップし、再生する楽曲をタップします。 カテゴリによっては、楽曲が表示されるまでに数回選択が必要な場合があります。

プレイリストを使って再生する

プレイリストに楽曲を登録すると、お好みの楽曲をお好みの順番で再生すること ができます。

新しいプレイリストを作成する

- **1.** ミュージック画面またはライブラリで楽曲を表示します。
- **2.** 「メニュー 1 > 「プレイリストに追加 1 をタップします。
- [<新規プレイリスト>] をタップし、プレイリスト名を入力して [OK] をタップします。
- **4.** [ok] をタップします。

プレイリストに楽曲を追加する

- **1.** ライブラリで [プレイリスト] タブをタップします。
- プレイリストをタップし、「メニュー 1 > 「編集 1 をタップします。
- **3.** [メニュー] > [追加] をタップします。
- 4. 追加する楽曲にチェックを入れて[OK] を2回タップします。
- **5.** [ok] をタップします。

ヒント

・ミュージック画面またはライブラリで、[メニュー] > [プレイリストに追加] を タップして既存のプレイリストを選択しても楽曲を追加できます。

プレイリストを再生する

- **1.** ライブラリで [プレイリスト] タブをタップします。
- **2.** プレイリストをタップし、再生を開始する楽曲をタップします。 プレイリストの再生が始まります。

Windows Media Player Mobileの再生リストについて

Windows Media Player Mobileの再生リスト (P.248) は、自動的にミュージック画面のプレイリストに表示され、ミュージック画面のプレイリストとしても利用することができます。

Windows Media Player Mobileの再生リストには、「 \odot 」のアイコンが表示されます。



注意

 Windows Media Player Mobileの再生リストをミュージック画面で編集する ことはできません。

天気

天気画面では、登録した都市の4日後までの天気情報を表示することができます。

天気情報を表示する都市を登録する

- **1.** 天気画面で [メニュー] > [都市を追加] をタップします。
- 国名、都市名の順にタップします。 天気画面に戻り、選択した都市の天気情報が表示されます。

注意

天気情報の取得には、通信接続が必要です(パケット通信料が発生する場合があります)。

ヒント

・都市は最大10件まで登録できます。

天気情報の見かた

お住まいの地域を選択すると、インターネットに接続して自動的に今日と4日後までの天気情報をダウンロードします。天気画面には、現在の気温、最高/最低気温と天候が表示されます。

複数の都市(場所)を登録している場合は、上下になぞると、前後の都市に切り替わります。

最後に天気情報を更新した -時間が表示されます。タップ すると、最新の天気情報をダ ウンロードします。

• ▲ / ■ をタップすると、前後の都市に切り替わります。

タップすると、4日後までの 天気情報が表示されます。

天気情報データの更新方法を設定する

- **1.** 天気画面で [メニュー] > [設定] をタップします。
- 2. 以下のいずれかの項目にチェックを入れます。
 - ・[天気を自動ダウンロード]にチェックを入れると、天気画面を開くたびに天気情報の更新状況を確認できます。最後に更新してから3時間以上経過している場合やActiveSync起動中は、天気情報を更新します。手動で天気情報を更新する場合は、このチェックを外してください。
 - ・海外でのローミング中に天気情報を自動的にダウンロードしたいときのみ [ローミング中に天気をダウンロード]にチェックを入れます。その場合、別途、 国際ローミングを行っている事業者ごとに設定された所定の通信料が発生します。

設定

設定画面では、以下の機能をすばやく起動/設定することができます。

- データを同期: ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターを使用して、本端末とパソコンとの間で情報やデータを同期します。(P.120)
- ・サウンド: 着信音・アラーム音の通知方法や音量の設定をプロファイル単位で切り替えます。詳細設定をタップすると、音と通知の設定画面を開きます。(P.293)
- ・壁紙:ホーム画面の背景画像を設定します。
- ・通信: Comm Managerが起動します。(P.270)
- ・データ: 天気情報データの更新について設定します。(P.112)
- ·バージョン情報: TouchFLO 3Dのバージョン情報を確認します。



タップすると、本機で行っえるすべての各種設定 一覧が表示されます。 (P.284) ・タップすると、ワイヤレスLANやBluetooth機 能の設定を行います。

プログラム

プログラム画面によく利用するプログラムや設定画面を登録しておくと、必要なときにすばやく呼び出すことができます。

プログラム

頭 ⅓ 帐 ➡

未登録のスロットをタップ すると、プログラムを登録で―― きます。



タップすると、登録している プログラムの起動や設定を 行います。

タップすると、プログラムー 覧画面からプログラムを起 動できます。 タップすると、選択したプロ グラムをプログラム画面か - ら削除できます。

プログラムは最大18件まで登録できます。10件以上のプログラムを登録する場合は、プログラム画面を上方向になぞって、次画面の未登録のスロットにプログラムを登録します。

4.3 フィンガージェスチャー


フィンガージェスチャー操作により、タッチスクリーンのスクロール、ズーム、パンを行うことができます。

フィンガースクロール

- ●下方向になぞると、画面が上にスクロールします。
- ●上方向になぞると、画面が下にスクロールします。



このエリア内を上下 左右になぞる



- ●右方向になぞると、画面が左へスクロールします。
- ●左方向になぞると、画面が右へスクロールします。
- ●スクロール中に画面をタップすると、スクロールが止まります。

フィンガーズーム

Webページやアルバムの画像などをズームイン(拡大)/ズームアウト(縮小)して表示できます。

- ●Webページのフィンガーズーム操作については、「Webページ表示中の操作」 (P.194)をご覧ください。
- アルバムの画像のフィンガーズーム操作については、「11.2 アルバム」(P.235) をご覧ください。

フィンガーパン

メッセージやWebページなど、表示しきれない部分をパン操作で表示することができます。

- ●画面に触れたまま上方向にドラッグすると、画面が下にパンします。下方向にドラッグすると、画面が上にパンします。
- ●指を左方向にドラッグすると、画面が右へパンします。右方向へドラッグする と画面が左へパンします。
- ●斜め方向にパンすることもできます。



第5章

情報を PC と同期する

5.1	ActiveSync について	120
	Windows Mobileデバイスセンターを設定する	
	(Windows Vista)	121
5.3	Microsoft ActiveSync を設定する	
	(Windows XP)	124
5.4	PCと同期する	126
5.5	Bluetooth を使って同期する	129
5.6	音楽やビデオを同期する	130

5.1 ActiveSync について

本機をPCと同期することで、PCの情報を手軽に持ち歩くことができます。PCと本機の間で同期可能な情報には次のようなものがあります。

- Microsoft Outlook のデータ (メール、予定表、仕事、メモ)
- ●メディアファイル (写真、音楽、ビデオなど)
- **お気に入り** (IEの「お気に入り」に登録されているリンク)
- ●ファイル (Word、Excel、PowerPoint、PDFファイルなど)

同期を実行するには、PCに同期ソフトをインストールする必要があります。詳しくは、Windows Vista をお使いの方は「5.2 Windows Mobileデバイスセンターを設定する(Windows Vista)」(P.121) を、Windows XP をお使いの方は「5.3 Microsoft ActiveSyncを設定する(Windows XP)」(P.124) をご覧ください。

同期の方法

付属の「お使いになる前にディスク」からPCに同期ソフトをインストールした後、本機をPCに接続し、次の方法で同期を実行することができます。

- ●付属の USB ケーブルを使って同期を行います。USBケーブルを本機とPCに接続すると、自動的に同期が開始されます。
- Bluetooth を使って接続し、同期を行います。この場合、まず本機とPCとの間で Bluetooth パートナーシップを確立する必要があります。Bluetooth パートナーシップに関する詳細は、「9.2 Bluetooth パートナーシップ」(P.213)をご覧ください。Bluetooth による同期方法については、「5.5 Bluetooth を使って同期する」(P.129)をご覧ください。

本機とPCの情報を最新の状態に保つため、できるだけ頻繁に同期を行うことをお 勧めします。

5.2 Windows Mobileデバイスセンターを設定する(Windows Vista)

Microsoft Windows Mobile デバイスセンターは、Windows Vista に新しく搭載された Microsoft ActiveSync に代わる機能です。

注意

・Windows Vista には、すでに Windows Mobile デバイスセンターがインストールされているバージョンもあります。ご利用の Windows Vista に Windows Mobile デバイスセンターがインストールされていない場合は、本機付属の「お使いになる前にディスク」からインストールしてください。

同期の設定


本機をPCに接続し、Windows Mobileデバイスセンターを初めて起動したときは、本機とのパートナーシップを作成するように要求されます。以下の手順で作成してください。

- 本機を PC に接続します。Windows Mobile デバイスセンターが自動 的に設定を開始します。
- Windows Mobile デバイスセンターの初期画面で [デバイスのセット アップ] をクリックします。



注意

- ・Outlook 情報を同期せずにメディアファイルの転送、アップデートの確認、デバイス内の検索などを行う場合は、[デバイスをセットアップしないで接続] を選択してください。
- **3.** 同期する情報の種類を選択し、[次へ] をクリックします。

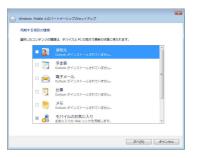

4. デバイス名を入力し、[セットアップ]をクリックします。 セットアップウィザードが完了すると、Windows Mobile デバイスセンターは自動的にデバイスを同期します。同期が完了すると、メールやその他の情報が本機に表示されます。

Windows Mobile デバイスセンターを使う

Windows Mobile デバイスセンターを起動するには、Windows Vista で【ス タート1 > 「すべてのプログラム1 > 「Windows Mobile デバイスセンター1を クリックします。



Windows Mobile デバイスセンターでは次の操作を行うことができます。

- ●[モバイルデバイスの設定] をクリックし、同期設定を確認したり、変更したり できます。
- ●「画像、音楽、およびビデオ]>「新しい画像/ビデオクリップをインポートで きます1 をクリックすると、ウィザードが起動し、Windows VistaPC のフォ トギャラリーから本機に写真をコピーすることができます。
- 「画像、音楽、およびビデオ1 > 「詳細1 > 「Windows Media Playerからデ バイスにメディアを追加する1 をクリックすると、Windows Media Plaverを 使って音楽やビデオを同期することができます。詳しくは、「11.4 Windows Media Player Mobile を使う (P.243) をご覧ください。
- [ファイル管理] > [デバイスのコンテンツの参照] をクリックし、本機のドキュ メントやファイルを表示します。

注意

・詳しくは、Windows Mobile デバイスセンターのヘルプをご覧ください。

5.3 Microsoft ActiveSync を設定する (Windows XP)

本機付属の「お使いになる前にディスク」には Microsoft ActiveSync 4.5以降 が含まれています。以下の手順で ActiveSync 4.5 以降を Windows XP にインストールし、設定してください。

ヒント

ActiveSyncはWindows 2000 SP4などにもインストールできます。対応するWindowsについては、「ActiveSync/Windows Mobileデバイスセンターの動作環境」(P.317) をご覧ください。

ActiveSync をインストールする

- **1.** 「お使いになる前にディスク | を PC のディスクドライブにセットします。
- **2.** [セットアップとインストール] をクリックします。
- **3.** [ActiveSync] のチェックボックスを選択し、[インストール] をクリックします。
- 4. ライセンス規約を読み、[同意する] をクリックします。
- **5.** インストールが終わったら、[終了] をクリックします。
- **6.** 「Windows Mobileデバイス はじめに」の画面で **[閉じる]** をクリックします。

同期の設定

以下の手順で同期パートナーシップを設定してください。

- 本機を PC に接続します。同期セットアップウィザードが自動的に起動 し、同期パートナーシップの作成をガイドします。[次へ] をクリック して進みます。
- **2.** 同期する情報の種類を選択し、「次へ」をクリックします。

- 3. 必要に応じて、デバイスがコンピュータに接続されている間の無線デー **夕接続を許可します**というチェックボックスにチェックを入れます。 「次へ」をクリックします。
- 4. [完了] をクリックします。 ウィザードが終了すると、ActiveSync が自動的に本機を同期します。同期が完 了すると、メールやその他の情報が本機に表示されます。

5.4 PCと同期する

USB ケーブルまたは Bluetooth 接続を通して本機を PC に接続します。

同期の開始と停止

本機または PC から手動で同期を行うこともできます。

本機から同期する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [ActiveSync] をタップします。
- 2. [同期] をタップします。 完了する前に同期を中断するには、[中止]をタップします。

ヒント

PCとのパートナーシップを完全に削除するには、本機とPCを接続していない状 態で、「メニュー1 > 「オプション1をタップしてPC名をタップし、「削除1をタッ プレます。

Windows Mobile デバイスセンターから同期する

- **1.** 「スタート] > 「すべてのプログラム] > 「Windows Mobile デバイス センター1をクリックします。
- 2. Windows Mobile デバイスセンターの左下にある 🔂 をクリックしま す。
- 完了する前に同期を中断するには □ をクリックします。

PCのActiveSyncから同期する

本機をPCに接続すると、PCのActiveSync が自動的に起動し、同期を始めます。

- 1. 手動で同期を開始するには
 (○) をクリックします。
- 完了する前に同期を中断するには (2) をクリックします。

同期する情報を変更する

本機または PC から、同期する情報の種類や範囲を変更することができます。以下の手順で本機から同期設定を変更します。

注意

- 本機の同期設定を変更する前に、本機を PC から切断してください。
- **1.** 本機の ActiveSvnc 画面で [メニュー] > [オプション] をタップします。
- 同期を行うアイテムのチェックボックスにチェックを入れます。チェックボックスをチェックできない場合、リストの別の情報タイプのチェックボックスをクリアしなければならない場合があります。
- たとえば [電子メール] など特定の情報に関する同期設定を変更するには、[設定] をタップします。

ダウンロードサイズ制限を設定したり、ダウンロードする情報の日数を指定したりすることができます。

注意

- ・お気に入り、ファイル、メディアなど、一部の情報は本機の ActiveSync オプションでは選択できません。これらの情報は、PC の Windows Mobile デバイスセンターまたは ActiveSync で選択または解除します。
- 1台の PC が複数の Windows Mobile デバイスと同期パートナーシップを確立 することはできますが、1台のデバイスが同期パートナーシップを確立できる PC は最大2台までです。両方の PC と確実に同期が行われるよう、2台目の PC では最初の PC と同じ同期設定を使用してください。
- ・電子メールは 1 台の PC とのみ同期することができます。

同期接続に関する問題

PCの Microsoft ActiveSync では、本機との間でネットワークタイプの接続を使用することによって、シリアル USB 接続よりも高速なデータ転送が可能です。ただし、PC がインターネットやローカルネットワークに接続されている場合、本機との接続を中断し、インターネットやネットワーク接続の方に優先的に接続されることがあります。

このような場合、[スタート] > [設定] > [接続] タブ > [PC への USB 接続] をタップし、高度なネットワーク機能を有効にするのチェックを外してください。 これで PC は本機との間でシリアル USB 接続を使用します。

する

5

5.5 Bluetooth を使って同期する

Bluetooth を使って本機と PC を接続し、同期を行うことができます。

- PCでWindows Mobile デバイスセンターのヘルプ、またはActiveSync のヘルプをご覧になり、Bluetooth 接続を設定してください。
- **2.** 本機では 「スタート1> 「プログラム1> 「ActiveSync1 をタップします。
- [メニュー] > [Bluetooth から接続] をタップします。本機と PC の両方で Bluetooth 機能が有効になっており、検出可能モードになっていることを確認してください。
- **4.** 本機と PC を初めて Bluetooth で接続する場合は、まず本機でBluetooth ウィザードを起動し、 PC との間に Bluetooth パートナーシップを確立する必要があります。 Bluetooth パートナーシップの確立方法については、「9.2 Bluetoothパートナーシップ」(P.213) をご覧ください。

注意

- ・電池を節約するため、使用しないときは Bluetooth をオフにしておくことをお 勧めします。
- Bluetooth を使って本機と PC を接続し、同期する場合、ご利用の PC には Bluetooth 機能が内蔵されているか、または Bluetooth アダプタがインストールされている必要があります。

5.6 音楽やビデオを同期する

外出先などに音楽やビデオなどを持ち出したい場合、PC で Microsoft Windows Media Player をセットアップし、本機との間で音楽やビデオを同期することができます。

音楽やビデオなどのメディアファイルの同期設定は、Windows Media Playerで行います。以下の手順に従ってください。

- PC に Windows Media Player 11 をインストールします(Windows Media Player 11 は Windows XP およびWindows Vistaに対応しています)。
- 2. USB ケーブルで本機と PC を接続し、Windows Media Player 11を 起動します。Bluetooth を使って本機と PC が接続されている場合は、 その接続を中断してからメディアの同期を行います。
- 本機と PC の Windows Media Player 11 との間で同期パートナーシップをセットアップします。

本機の Windows Media Player に関する詳細は、「11.4 Windows Media Player Mobile を使う」(P.243) をご覧ください。

第6章

PIM機能

6.1	連絡先の管理	132
	連絡先	
	SIM マネージャ	
6.4	予定表	140
	仕事	
6.6	メモ	147
6.7	ボイスレコーダー	150

6.1 連絡先の管理

本機には、連絡先の電話番号やその他の情報を保存/管理するために以下の方法があります。

- ●本体メモリまたはEM chip (USIMカード) に連絡先を保存します。
- ●SIMマネージャを利用して、EM chipに連絡先を保存します。

6.2 連絡先

連絡先は、友人や仕事関係の人々の電話番号などを保存しておく電話帳です。 本機では3種類の連絡先を作成できます。

- Outlook 連絡先: 本機に保存されている連絡先で、本機で情報を入力したり、 PC や Exchange Server と同期できる連絡先です。各連絡先に対して、電話 番号、メールアドレス、インスタントメッセージ (IM)名、会社と自宅の住所、 仕事、誕生日などの情報を保存することができます。また、画像を追加したり、 着信音を設定することもできます。
- SIMカード 連絡先: EM chip (USIMカード) に保存されている連絡先です。 各連絡先に対して、名前と電話番号だけを保存することができます。
- **Windows Live連絡先**: Windows Live MessengerやMSNを利用して Outlookと同じように連絡先を保存します。詳細については、「Windows Live のメンバーを追加する」(P.209) をご覧ください。

注意

• Windows Live連絡先は、Windows Liveをセットアップした後に利用できます。

本機に連絡先を追加する

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップします。
- **2.** [新規作成] をタップし、[Outlook連絡先] を選択して連絡先情報を入力します。



【表題】で、この連絡先が連絡先リストに表示されるときの形式を選択します。



- 4. 連絡先に写真を追加するには、[画像の選択]をタップして画像ファイルを選択するか、または [カメラ]をタップして連絡先に保存する写真を撮影します。この写真は、この連絡先から着信があったときに電話画面に表示されます。
- 5. 連絡先に着信音を設定するには、[**着信音**] の欄をタップし、着信音の一覧から選択してください。
- **6.** 終わったら [ok] をタップします。

ヒント

- 連絡先に保存されていない相手から電話があった場合、通話履歴から連絡先を作成することができます。通話履歴にある電話番号をタップしたままにし、ポップアップメニューから[連絡先に保存]をタップします。
- ・メッセージに含まれる電話番号を保存するには、電話番号をタップし、[メニュー] > [連絡先に保存] をタップします。
- 連絡先の情報を編集するには連絡先をタップし、**[メニュー] > [編集]** をタップします。

EM chip (USIMカード) に連絡先を追加する

- 1. [スタート] > [連絡先] をタップします。
- **2.** [新規作成]をタップし、[SIMカード連絡先]を選択します。
- **3.** 名前と電話番号を入力します。
- **4.** [ok]をタップします。

ヒント

・SIMマネージャを利用してもEM chipに連絡先を追加/編集できます。詳細については、「6.3 SIM マネージャ」(P.139) をご覧ください。

情報の整理と検索

連絡先情報を見る

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップします。
- タッチスクリーンを指またはスタイラスペンで上方向になぞって、連絡 先画面を下にスクロールします。

下方向になぞると、連絡先画面が上へスクロールします。

注意

- フィンガースクロールの詳細については、「4.3 フィンガージェスチャー」(P.116)をご覧ください。
- 確認したい連絡先をタップします。 最新の発着信履歴が、電話番号やメールアドレスなどの情報と一緒に表示されます。



複数の連絡先をグループ化する

関連性のある連絡先を分類してグループ化すると、管理しやすくなります。

- 1. 新しい連絡先を作成するか、または既存の連絡先を編集します。
- 2. 「分類項目」をタップします。

- 3. 会社関係(取引先)、個人など既定の分類項目を選択するか、または[新規]をタップして新しい分類項目を作成します。
- 4. 終わったら [ok] をタップします。 グループ化して連絡先を表示するには、[メニュー] > [フィルタ]をタップ、分類 項目をタップします。

注意

連絡先を分類項目のフィルタで表示しているときは、新しく作成した連絡先にも での分類項目が自動的に割り当てられます。

連絡先を活用する

連絡先の一覧は、さまざまな方法で活用したりカスタマイズすることができます。 以下はその活用例です。

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップします。
- 2. 連絡先の一覧で、次のような操作ができます。
 - ・名前表示では、名前を入力するか、または画面右端のアルファベットのインデックスから連絡先を検索できます。名前表示を切り替えるには、【メニュー】> 「表示方法1>「名前1 をタップします。
 - 1 つの連絡先に関する情報の概要を表示するには、その連絡先をタップします。 ここから通話を始めたり、メッセージを送信することができます。
 - ・連絡先をタップしたままにすると、この連絡先で実行できる操作(電話、電子 メール送信など)がポップアップメニューで表示され、選択することができます。
 - ・特定の会社の連絡先を表示するには、[メニュー] > [表示方法] > [勤務先] を タップし、会社名をタップします。

本機の連絡先を検索する

多くの連絡先が登録されている場合、目的の相手を見つけるにはいくつかの方法 があります。

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップします。
- 名前表示になっていない場合は、[メニュー] > [表示方法] > [名前] を タップして名前表示に切り替えます。
- 3. 次のいずれかの方法で検索します。

- ・入力パネルで検索する名前を入力すると、該当する連絡先が表示されます。テキストボックスをタップして入力した文字を消去すると、すべての連絡先が表示されます。
- ・画面右端のアルファベットのインデックスを指やスタイラスペンで上下になぞると、順番にアルファベットを選択できます。
- ・分類項目から検索します。連絡先の一覧で【メニュー】> 【フィルタ】をタップ し、連絡先の分類項目をタップします。すべての連絡先を表示するには、【すべ ての連絡先】をタップします。

連絡先情報を共有する

連絡先の詳細をビームする

Bluetoothを使うと、本機から別の携帯電話や PDA へ簡単に連絡先情報を送信できます。

- **1. 「スタート**1 > **「連絡先**1 をタップし、連絡先を選択します。
- **2.** [メニュー] > [連絡先の送信] > [ビーム] をタップします。
- **3.** 連絡先をビームする相手デバイスを選択します。

注意

・ビームを行うには、本機と相手デバイスの Bluetooth機能がオンになっており、 検出可能モードに設定されている必要があります。また、連絡先情報を PC に ビームすることもできます。詳しくは「9.4 Bluetoothで情報をビームする」 (P.217) をご覧ください。

SMS で連絡先情報を送信する

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップし、連絡先を選択します。
- **2.** 「メニュー 1 > 「SMS で送信 1 をタップします。
- **3.** 送信する連絡先情報を選択し、[**完了**] をタップします。
- 4. 新規 SMS に送信先の携帯電話番号を入力し、[送信] をタップします。

連絡先をvCardとして送信する

vCard (電子名刺) は、連絡先情報を交換するときに使用される標準形式ファイルです。vCardのファイルをPCのOutlookにエクスポートすることも可能です。vCardファイルはEMnetメールの添付ファイルとして送信することができます。

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップし、連絡先を選択します。
- 2. [メニュー] > [vCard として送信] をタップします。
- vCard ファイルを添付した新規 EMnet メールの作成画面が表示されます。宛先やメッセージを入力し、「送信」をタップします。

詳細については、「7.3 EMnetメール」(P.159) をご覧ください。

6.3 SIM マネージャ

SIM マネージャでは、EM chip (USIMカード) に保存された連絡先の確認および通話発信、EM chipから本機への連絡先の転送(またはその逆)などを行います。

EM chipに連絡先を追加する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [SIM マネージャ] をタップします。
- 2. 「新規作成]をタップし、新しい連絡先名と電話番号を入力します。
- **3. 「保存**] をタップし、情報を EM chipに保存します。

ヒント

・EM chipの連絡先情報を変更するには、[スタート] > [プログラム] > [SIM マネージャ] をタップします。EM chipに保存されている連絡先をタップして編集し、完了したら[保存]をタップします。

EM chipの連絡先を本機にコピーする

EM chipに保存された連絡先は本機の連絡先にコピーできます。

- 2. コピーする連絡先を選択します。[メニュー] > [すべて選択] をタップして EM chipに保存されているすべての連絡先を選択することもできます。
- **3.** [メニュー] > [連絡先に保存] をタップします。

連絡先を EM chipにコピーする

EM chipには、1つの連絡先につき、2つの電話番号と1つの電子メールアドレスを保存することができます。

1つの連絡先に複数の電話番号が登録されている場合は、携帯電話、自宅電話、勤務先電話の優先順位で電話番号がコピーされます。

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [SIM マネージャ] をタップします。
- **2.** 「メニュー 1 > 「USIM に保存する連絡先 1 をタップします。
- 3. EM chipにコピーする連絡先にチェックを入れて、[保存] をタップします。

6.4 予定表

予定表は、会議やイベントなどの予定を管理するためのツールです。近日の予定はホーム画面に表示することができます。PC で Outlook をご利用の場合は、本機と PC の間で予定表を同期させることができます。また、予定表にサウンドやライトの点滅を設定すれば、予定表をアラーム代わりに利用できます。

予定は日単位、週単位、月単位、年単位、予定一覧のいずれかの形式で表示できます。予定をタップすると、その予定の詳細情報を表示できます。

予定を登録する

予定を設定する

- **1. 「スタート**] > [**予定表**] をタップします。
- **2.** [メニュー] > [新しい予定] をタップします。
- 3. 予定の件名を入力します。
- 4. 次のいずれかの方法で予定を作成します。
 - ・誕生日などの終日の予定については、「終日」を「はい」に設定します。
 - ・予定の開始時刻と終了時刻が決まっている場合は、それぞれを設定します。
- 5. 予定の分類項目を設定しておくと、関係のある予定をグループ化できます。[分類項目]をタップして、会社関係(取引先)、祝日、個人、季節など既定の分類項目を選択するか、または[新規]をタップして新しい分類項目を作成します。[ok]をタップして予定の入力画面に戻ります。
- 6. 予定の入力が完了したら [ok] をタップし、予定表に戻ります。

注意

- ・終日イベントは予定表内ではなく、予定表画面の一番上にバナーで表示されます。
- 予定をキャンセルするには、キャンセルする予定をタップしたままにし、ポップ アップメニューから [予定の削除] をタップします。

ヒント

・日単位の表示で自動的に時刻を入力するには、新しい予定を入れる時間帯をタップし、[メニュー]>[新しい予定]をタップします。

すべての新規予定に既定のアラームを設定する

すべての新しい予定に、自動的にアラームを設定することができます。

- **1. 「スタート**] > [予定表] をタップします。
- **2.** [メニュー] > [ツール] > [オプション] > [予定] タブをタップします。
- 3. 「新しいアイテムにアラームを設定する1にチェックを入れます。
- 4. 開始時刻に対して事前に通知する時間を設定します。
- [ok]をタップすると、予定表に戻ります。

予定を表示する

既定では、予定表は予定一覧形式で表示されます。表示形式は**月単位、週単位、月** 単位、年単位があります。



- 予定をタップすると、その予定の詳細情報を表示できます。
- ・予定を分類項目別に表示するには、[メニュー]>[フィルタ]をタップし、分 類項目を選択します。
- ・予定表で予定の表示形式を変更するには、「メニュー1 > 「ツール1 > 「オプショ **ン1 > 「全般**] タブをタップします。「**既定の画面**] で予定表の表示形式を選択し ます。

P I M

- ・[月単位]表示の場合、次のアイコンが使用されます。
 - | 午前の予定
 - ▲ 午後または夜の予定
 - 午前と午後 (夜) の予定
 - 終日イベント

予定を送信する

会議出席依頼を送る

予定表を使って、Outlook か Outlook Mobile を使用している相手に電子メール で会議出席依頼を送信できます。

- **1. 「スタート**] > [予定表] をタップします。
- 新しい予定を登録するか、既存の予定を開き、「メニュー1>「編集1を タップします。
- 3. [出席者] をタップします。
- **4. 「必須出席者の追加**] または「任意出席者の追加]をタップします。
- 5. 出席を依頼する連絡先の名前をタップします。
 - 「完了」をタップします。
 - [ok] をタップすると、出席者に会議出席依頼が送信されます。

注意

- Outlook メールアカウントを使って会議出席依頼を送信すると、出席依頼は次回 本機と PC、または本機と Exchange Server を同期させるときに出席者に送信 されます。
- ・出席者が会議出席依頼を受け入れると、出席者のスケジュールに会議予定が追加 されます。出席者からの承諾が送り返されると、出席依頼をした側の予定表も自 動的に更新されます。

ヒント

・会議出席依頼を送るときに使うメールアカウントを選択する場合は、[メニュー] > [ツール] > [オプション] > [予定] タブをタップします。[会議出席依頼の送信方法] をタップし、Outlook メール、POP3/IMAP4、または Windows Live アカウントのいずれかを選択します。

予定をvCalendarとして送信する

vCalendarは、スケジュールや仕事情報を交換するときに使用される標準形式ファイルです。vCalendarのファイルをPCのOutlookにエクスポートすることも可能です。

vCalendarを添付したメールを送るには、[メニュー] > [vCalendar として送信] をタップします。詳細については、「7.3 EMnetメール」(P.159) をご覧ください。

6.5 仕事

仕事は大事な用件などを管理するためのツールです。1回のみの仕事や、繰り返しの仕事を設定できます。また、仕事にアラームを設定したり、分類項目別に整理することもできます。

什事は什事一覧に表示されます。期限の過ぎた什事は赤で表示されます。

仕事を作成する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [仕事] をタップします。
- **2.** [メニュー] > [新しい仕事] をタップし、仕事の件名、開始日や期限、 優先度などの詳細を入力します。
- 3. 仕事の分類項目を設定しておくと、関係のある仕事をグループ化できます。[分類項目]をタップして、会社関係(取引先)、祝日、個人、季節など既定の分類項目を選択するか、または[新規]をタップして新しい分類項目を作成します。[ok]をタップして仕事の入力画面に戻ります。
- 4. 仕事の入力が完了したら、[ok] をタップして仕事一覧に戻ります。

ヒント

・時間設定などのない仕事は簡単に作成できます。[ここをタップして新しい仕事を追加]に件名を入力し、Enter ボタンを押してください。仕事入力欄が表示されていない場合、[メニュー] > [オプション] をタップし、[仕事入力バーを表示する] をチェックします。

仕事の優先度を変更する

仕事を優先度別に分類するには、まず各仕事に優先度を付けなければなりません。

- **1. 「スタート**] > **「プログラム**] > **[仕事]** をタップします。
- 2. 優先度を変更する仕事をタップします。
- **3.** [編集] をタップし、[優先度] で優先度のレベルをタップします。
- 4. [ok]をタップして仕事一覧に戻ります。

注意

・既定では、新しい仕事の優先度は標準になっています。

新しい仕事に既定のアラームを設定する

新しく作成するすべての仕事に対し、自動的にアラームを設定することができます。

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [仕事] をタップします。
- **2.** [メニュー] > [オプション] をタップします。
- 3. [新しいアイテムにアラームを設定する] にチェックを入れます。
- 4. [ok] をタップして仕事一覧に戻ります。

注意

・期限のない仕事に対してアラームは設定できません。

仕事一覧に開始日と期限を表示する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [仕事] をタップします。
- **2.** [メニュー] > [オプション] をタップします。
- **3.** [開始日と期限を表示する] をチェックします。
- 4. [ok] をタップして仕事一覧に戻ります。

仕事を検索する

仕事一覧が長い場合、仕事の一部のみを表示したり、特定の仕事がすぐに見つかるよう並べ替えることができます。

- **1.** $[\mathbf{Z}\mathbf{J}-\mathbf{h}] > [\mathbf{J}\mathbf{D}\mathbf{J}-\mathbf{h}] > [\mathbf{L}\mathbf{F}]$ をタップします。
- 2. 仕事一覧で、次のような操作ができます。
 - ・一覧を分類します。[メニュー] > [並べ替え] をタッブし、並べ替えのオブションをタップします。
 - ・分類項目別に仕事を表示します。[メニュー] > [フィルタ] をタップし、表示する分類項目をタップします。

ヒント

・仕事をさらに絞り込むには [メニュー] > [フィルタ] > [作業中の仕事] または [終了した仕事] をタップします。

6.6 XE

メモは、アイデア、問題、覚え書きなどを書き留めたり、仕事や会議のメモを取 る場合に便利です。手書きや入力パッド入力でメモを作成したり、ボイスメモを 録音したりできます。

メモに情報を入力する

メモに情報を入力するには何诵りかの方法があります。入力パネルを使い、テキ スト形式で入力することができます。また、スタイラスペンを使って画面に文字 を手書きしたり、絵を描いたりすることもできます。

既定の入力モードを設定する

メモに絵を描くことが多い場合は、手書きを既定の入力モードとして設定してお くと便利です。テキスト入力をよく使う場合は、入力を選択します。

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [メモ] をタップします。
- メモの一覧で「メニュー 1> 「オプション1 をタップします。
- 3. [既定のモード] で次のいずれかをタップします。
 - · 手書き: 絵を描いたり、手書きで文字を書いてメモを作成します。
 - · 入力: テキスト形式の文字を入力してメモを作成します。
- **4.** [ok] をタップします。

メモを作成する

- **1. 「スタート**1 > **「プログラム**1 > **「メモ**1 をタップします。メモの一覧で [新規] をタップします。
- 入力パネルで文字を入力します。またはスタイラスペンで文字を手書き します。

3. 入力が済んだら [ok] をタップし、メモの一覧に戻ります。

注意

- ・手書きの文字を選択するには、まず文字の横をタップしたままにします。点が表示されたら、完全な円を描く前に手書き文字の上をすばやくドラッグします。
- ・3本のラインを越えて書かれた文字は、文字でなく絵として認識されます。

メモに絵を描く

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [メモ] をタップします。
- 2. メモの一覧で [新規] をタップします。
- 3. 画面に絵を描くには、スタイラスペンを使用します。



- 4. 絵の周囲にボックスが表示されます。
- 5. 描画が済んだら [ok] をタップし、メモ一覧に戻ります。

注意

・絵をコピーしたり、削除したりするために選択するには、絵をしばらくタップしたままにし、スタイラスペンを画面から離すと絵が選択されます。

ボイスメモを録音する

ボイスメモを録音したり、録音をメモに追加したりできます。

ボイスメモを作成する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [メモ] をタップします。
- 次のいずれかの方法でボイスメモを録音します。
 - ・ボイスメモを録音する場合は、メモ一覧から行います。
 - ・録音をメモに追加するには、まずメモを作成するか、既存のメモを開きます。
- 録音ツールバーが表示されていない場合は、[メニュー] > [録音ツール バーの表示] をタップします。
- 4. 録音アイコン(●)をタップして録音を開始します。
- 5. 本機のマイクに向かって録音します。
- **6.** 録音が終わったら**停止**アイコン(**■**)をタップします。
- 7. 開いているメモに音声を追加する場合は、録音終了後に [ok] をタップ してメモ一覧に戻ります。
- **8.** 開いているメモに録音すると、メモにアイコンが表示されます。
- 9. メモ一覧で録音すると、音声ファイルとしてメモ一覧に表示されます。

録音形式を変更する

- **1.** [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [入力] をタップします。
- [オプション] タブをタップし、[録音形式] のリストから形式を選択します。
- **3.** [ok] をタップします。

注意

・メモの画面からも録音形式を変更できます。メモ一覧で [メニュー] > [オプション] > [入力オプション] リンクをタップし、[オプション] タブをタップします。

6.7 ボイスレコーダー

ボイスレコーダーを使うと簡単に音声を録音し、メールで送信したり、ビームしたり、録音した音声を着信音として設定したりできます。

注意

・ボイスレコーダーで録音された音声は、AMR-NB形式で保存されます。AMR-NB形式とはモバイル機器でよく使用されている音声ファイル形式です。

自分の声を録音する

- ホーム画面で [スタート] > [プログラム] > [ボイスレコーダー] をタップします。
- 本機のマイクを口に近づけます。
- 3. [録音] または をタップしてボイスクリップの録音を始めます。一時 的に録音を停止する場合は [一時停止] をタップします。再度録音を始 めるには [再開] をタップします。
- 4. [停止] をタップすると録音を停止します。

すべての録音は、既定では **[マイボイス]** フォルダに保存されます。録音を他のフォルダに保存するには、画面左上にあるフォルダ名の右の▼をタップし、録音を保存するフォルダを選択します。

ボイス録音を再生する

- 1. ボイスレコーダー画面で再生するボイス録音を選択します。
- 2. ▶ をタップします。また、ボイス録音をタップしても再生できます。

ボイス録音をEMnetメールで送信する

- 1. ボイスレコーダー画面で、メールで送信するボイス録音を選択します。
- [メニュー] > [EMnetメール送信] をタップします。EMnetメールが 自動的に開き、ボイス録音が添付ファイルとして挿入されたメールが作成されます。

EMnetメールの作成と送信方法については、「7.3 EMnetメール」(P.159) をご覧ください。

ボイス録音をメール送信する

- 1. ボイスレコーダー画面で、メールで送信するボイス録音を選択します。
- 2. [メニュー] > [送信] をタップし、利用するメールアカウントを選択します。送信画面が自動的に開き、ボイス録音が添付ファイルとして挿入されたメールが作成されます。

メール作成と送信方法については、「7.6 電子メールを送る/受ける」(P.168) をご覧ください。

ボイス録音をビームする

- 1. ボイスレコーダー画面でビームするボイス録音を選択します。
- **2.** [**メニュー**] > [**ファイルをビームする**] をタップします。
- 3. ボイス録音を送信する相手デバイスを選択します。
- 4. 相手デバイスでファイルの転送を受け入れ、受信します。

ボイス録音を着信音として設定する

- **1.** ボイスレコーダー画面で、本機の着信音として設定するボイス録音を選択します。
- **2.** [メニュー]>[着信音に設定]をタップします。

録音の名前変更または移動

- ボイスレコーダー画面で名前を変更する、または別の場所へ移動するボイス録音を選択します。
- **2.** [メニュー] > [名前の変更/移動] をタップします。
- 3. ボイス録音の新しい名前を入力します。
- **4.** ボイス録音を移動する場合は、新しい保存先の**フォルダ**と**場所**を選択します。
- **5.** [ok] をタップします。

ヒント

・複数のボイス録音が選択されている場合、ファイルを移動することはできますが、名前を変更することはできません。

第7章

メールを使用する

7.1 メールについて	154
7.2 SMS	
7.3 EMnetメール	
7.4 電子メールアカウントの種類	
7.5 電子メールセットアップウィザード	
7.6 電子メールを送る/受ける	

7.1 メールについて

メールは電子メールアカウントや SMS、EMnetメールのアカウントを管理する ツールです。Outlook メールや電子メールなどを送受信したり、携帯電話ネット ワークを使って SMS を送受信することができます。また、VPN接続を使って メールサーバーにもアクセスできます。



SMS

イー・モバイル携帯電話同士で、メッセージ1件につき、全角最大70文字までの 短いメッセージを送受信できます。

●ファイルを添付することはできません。

EMnetメール

「△△△@emnet.ne.jp」のアドレスを使用して、イー・モバイル携帯電話や他社の携帯電話、パソコンなどとの間でメッセージを送受信できます。撮影した写真やビデオクリップなどを添付したり、デコレーションメールを楽しんだりすることもできます。

電子メール

パソコンで使用されている電子メール(POP3 / IMAP4)に対応しており、会社や自宅のパソコンと同じメールを送受信することができます。また、パソコンと同じように添付ファイルにも対応しています。

インターネットメールを使用するには、事前に電子メールアカウントを設定する必要があります。詳細については、「7.5電子メールセットアップウィザード」(P.163)をご覧ください。

- ●インターネットメールは、SMSやEMnetメールとは異なり、自動的にメール は受信されません。メールサーバーとの同期を行う(ActiveSyncやWindows Mobileデバイスセンターの同期とは異なります)ことによって、メールの受信 が行われます。
- ●一定の間隔でメールサーバーに接続するように設定することで、擬似的にメールを自動受信できますが、サーバーに接続するたびに料金がかかる場合があります。
- Exchange Serverでメール機能を使用する場合には、自動的にメールを受信できます。
- ●電子メールは、送信するときもメールサーバーとの同期が必要です。

Exchange Serverによるメール

会社のExchange Server のメールを使用する場合、ActiveSync やWindows Mobileデバイスセンターにて設定を行います。設定方法については社内システム管理者にご確認ください。

パソコンとの同期によるOutlookメール

お手持ちのパソコンとActiveSyncやWindows Mobileデバイスセンターで同期すると、本端末に「Outlookメール」というアカウントが自動的に作成されます。「Outlook メール」はActiveSync やWindows Mobileデバイスセンターを使ってパソコンと同期するためのアカウントですので、このアカウントでメールを受信することはできません。

また、このアカウントから送信したメールは、パソコンと同期したときにパソコン側のOutlookの送信トレイに移動されます。

7.2 SMS

最大70文字(全角文字もしくは半角カタカナを含む場合)または160文字(すべて半角英数字の場合)までの SMS を他のイー・モバイル携帯電話に送信できます。

SMS を送る

SMS を作成・送信する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [EMnet メール] をタップします。
- 2. [新規作成] > [SMS] をタップします。
- 3. [宛先] をタップし、宛先の入力方法をタップして電話番号を入力します。
 - ・連絡先から宛先を選ぶ場合は、「連絡先」をタップします。
 - ・送信履歴や通話履歴から宛先を選ぶ場合は、**[送信履歴]/[通話履歴]**をタップします。
 - ・宛先を直接入力する場合は、[宛先直接入力]をタップします。
- [ここにテキストを挿入]をタップし、メッセージを入力して [OK] を タップします。



・頻繁に使用するメッセージをすばやく挿入するには、[メニュー] > [定型文] を タップし、メッセージを入力します。

5. [送信] をタップします。

ヒント

- 記号/顔文字の入力については、「2.8 記号/絵文字/顔文字を入力する」(P.78) をご覧ください。
- ・送信した SMS が相手に受信されたことを確認するには、新規 SMS 作成画面で [メニュー] > [送信オプション] をタップし、[配信レポート] にチェックを入 れます。

すべての SMS に対して配信通知を要求するには、フォルダー覧画面で [設定] > [SMSの設定] をタップし、[配信レポート] にチェックを入れます。

SMS を受信する

電話機能がオンになっていれば、SMS を自動的に受信することができます。電話がオフになっている場合、SMSは電話がオンになるまで有効期限内に限りサーバーに保存されます。

SMSセンター番号を変更する

当社より番号変更のお知らせがない場合は変更しないでください。サービスがご利用できなくなります。

間違えて変更してしまった場合は「+818070017111」に設定してください。

- [スタート] > [設定] > [個人] タブ > [電話] > [サービス] タブをタップ します。
- [ボイスメールとSMSメッセージ] > [設定の取得] タブをタップします。
- 3. [SMSメッセージセンター]の欄に新しいセンター番号を入力して [ok]をタップします。

EM chip (USIMカード)からメッセージをコピーする

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [EMnet メール]をタップします。
- **2.** [受信ボックス]をタップしてフォルダをタップし、コピーする SMS を 選択します。
- **3.** 次のいずれかの方法でコピーします。
 - ・SMS をEM chip にコピーするには、[メニュー] > [その他] > [SIMにコピー] をタップします。
 - ・SMS をEM chip から本機にコピーするには、[メニュー] > [**その他**] > [携帯 にコピー] をタップします。

注意

・EM chip に保存された SMS は自動的に受信トレイに表示されます。本機にメッセージをコピーした後、受信トレイにメッセージが重複して表示されます。

7.3 EMnetメール

本機では、EMnetメールを簡単な操作で作成して送信できます。画像や動画、音楽を添付したEMnetメールを送信することもできます。

EMnetメールを作成して送る

新規メッセージ作成画面では、本文や画像やビデオクリップなどの添付ファイルを確認しながらEMnetメールを作成できます。

EMnetメールを作成する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [EMnetメール]をタップします。
- 2. [新規作成] > [EMnetメール] をタップします。
- 3. [宛先]をタップし、宛先の入力方法をタップしてアドレスを入力します。
 - ・連絡先から宛先を選ぶ場合は、[連絡先]をタップします。
 - ・送信履歴や通話履歴から宛先を選ぶ場合は、**[送信履歴]/[通話履歴]**をタップします。
 - ・宛先を直接入力する場合は、[宛先直接入力]をタップします。

ヒント

- ・宛先をCcやBccに設定したい場合は、宛先画面で宛先をタップしたままにして[Cc に変更]または[Bccに変更]をタップします。
- 4. 「件名]をタップし、件名を入力して「OK]をタップします。
- [ここにテキストを挿入]をタップし、本文を入力して[OK]をタップします。
- 6. ファイルを添付するには、[ファイルの追加]をタップします。 添付するアイテム(動画、画像、またはサウンド)を選んでファイルをタップし、 [OK]をタップします。
 - ・ をタップすると、添付する写真を撮影できます。
 - ・ たかいではいると、添付するビデオクリップを録画できます。
 - ・EMnetメールに添付できるオーディオは1シートにつき1つです。

ブまたは[メニュー] > [オプション]
 [スライド] > [追加] をタップします。その他のファイルを添付する場合は、手順6を繰り返してください。

メッセージ画面表示中に次の操作が行えます。

- ・ シをタップすると、メッセージのプレビューを表示できます。
- をタップすると、前の画面を表示できます。
- をタップすると、次の画面を表示できます。
- 8. EMnetメール作成中に次の操作が行えます。
 - · [メニュー] > [オプション] > [背景の色] をタップすると、メッセージの背景 色を選択できます。
 - ・[メニュー] > [オプション] > [送信オプション]をタップすると、メッセージ の配信時間、有効期限、優先度などを設定できます。(配信時間は既定値として 保存することができません)
 - ・[メニュー] > [追加] をタップすると、連絡先や予定表、その他のファイルを添付できます。
- **9. [送信**]をタップします。

注意

- ・EMnetメールは次の操作でも作成できます。
 - ・画像とビデオ画面のマイピクチャで写真を選択し、[メニュー] > [EMnetメール送信] をタップします。
 - ・カメラで写真またはMMSビデオを撮影し、送信アイコン(M)をタップします。 ファイルを送信ダイアログボックスで[**EMnetメール送信**]をタップします。

テンプレートを利用してEMnetメールを作成する

EMnetメール作成画面で[メニュー] > [テンプレート] > [テンプレートから新 **規作成**]をタップします。

注意

・作成したメッセージをテンプレートとして保存する場合は、[メニュー] > [テンプレート] > [テンプレートとして保存]をタップします。

本文を入力する

EMnetメール作成画面で[**ここにテキストを挿入**]をタップすると、次の本文入力画面が表示されます。



ヒント

・定型文に登録されている内容を編集/削除する場合は、登録した単語や語句を タップしたままにし、ポップアップメニューから[編集]または[削除]をタップ します。新規の単語や語句を登録する場合は、[新規作成]をタップします。

EMnetメールを表示し、返信する

受信EMnetメールを表示する

- ●受信したEMnetメールをタップして表示し、(再生)、(回(一時停止)、(回(停 止)をタップします。
- ●添付ファイルを確認するには、[メニュー] > [添付表示]をタップします。添 付ファイル一覧画面で次の操作を行うことができます。
 - ・添付ファイルを保存するには、ファイルを選択し、「メニュー1 >[保存]を タップします。
 - ・添付テキストファイルを定型文として登録するには、[メニュー]>[定型文 として保存1をタップします。
 - ・添付写真を連絡先の画像に設定するには、「メニュー1 > 「連絡先に割り当て1を タップします。

EMnet メールを返信する

送信者にメッセージを返信するには、[メニュー1>[返信1>[EMnetメール]]をタップします。送信者全員にメッセージを返信するには、「メニュー1>「全員 に返信1 > [EMnet メール]をタップします。

SMS / EMnetメールのオプション設定

SMS / EMnetメールに関する全般的な設定を行います。

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [EMnetメール] > [設定]をタップします。
- 以下の項目を設定します。
 - ·一般設定:署名の設定を行います。
 - ・EMnet メールの設定: 送受信モード、送受信の試行回数など、EMnet メール に関する設定を行います。
 - ・SMSの設定:配信レポート、有効期限など、SMSに関する設定を行います。
 - ·メール設定 Web:専用サイトに接続し、メールアドレスの変更やメールフィル 夕の設定などを行います。
 - ・**バージョン情報**: EMnet メールのバージョン情報を表示します。

7.4 電子メールアカウントの種類

メールの送受信を実行する前に、本機で電子メールアカウントを設定する必要があります。本機で設定できるメールの種類は次のとおりです。

- Outlook メール: PC や Exchange Server で同期させるメールです。
- インターネットメール: インターネットサービスプロバイダ (ISP) が提供する POP3/IMAP4メールアカウントです。
- ●Web メール: フリーメールなどです。

7.5 電子メールセットアップウィザード

Windows Mobile の電子メールセットアップウィザードを使うと、メールアカウントを簡単に設定することができます。プロバイダ (ISP) やその他のメールプロバイダ、Web ベースのフリーメールなどの電子メールアカウントを追加できます。

Outlook 電子メールの設定

同期ソフトウェアをPCにインストールして同期パートナーシップを確立すると、本機でOutlookメールを送受信する準備が完了します。同期ソフトウェアのインストール、同期パートナーシップの確立については、「5.4 PCと同期する」(P.126)をご覧ください。

POP3 または IMAP4 メールアカウントを設定する

メールの送受信を実行する前に、インターネットサービス プロバイダ (ISP)から 取得したメールアカウントや、VPNサーバー接続を使ってアクセスするアカウン トを設定する必要があります。

- **1.** [スタート] > [メール] > [電子メールのセットアップ] をタップします。
- 2. メールアドレスとパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

[インターネットから電子メール設定を自動的に取得する] にチェックを入れます。このオプションを選択すると、手動でメール設定を行わなくても、メールサーバーによって自動的に設定されます。[次へ] をタップします。

注意

- サーバーの種類によっては、自動的に設定されない場合があります。
- **4.** 自動設定が完了したら、「次へ] をタップします。

注意

- ・メールサーバーが自動設定に対応していない場合、以降の画面でメールサーバーやユーザー名を設定します。詳しくは、「メールサーバー設定を指定する」(P.166) をご覧ください。
- 5. [名前]の欄に名前を入力します。[アカウントの表示名] の欄を編集し、 プロバイダ名などがわかるよう名称を変更できます。[次へ] をタップ します。
- **6.** ユーザー名の欄にログイン名を入力します。次にパスワードを入力し、 [パスワードの保存] にチェックを入れます。[次へ] をタップします。
- **7.** この時点でメール設定は完了です。[**自動送受信**] リストで本機が自動的 にメールを送受信する頻度を選択します。

注意

- ・**[すべてのダウンロードの設定を確認する]** をタップすると、ダウンロードオプションを選択したり、メール形式を HTML とテキストのどちらかから選ぶなど、各種設定が行えます。詳しくは、「ダウンロードとメール形式をカスタマイズする」(P.166) をご覧ください。
- 8. [完了] をタップします。 [接続できません] という警告メッセージが表示された場合は、[閉じる] をタップ してメッセージを閉じた後、続けて手順9に進みます。
- **9.** [X=1] > [Y=1] > [X=2] [X=2] [X=2]
- 10.設定するアカウントをタップします。

- **11.** [アカウントの設定の編集] をタップし、設定内容を変更せずに[次へ] を4回タップします。
- 12. 送信サーバーの設定画面で [サーバーの詳細設定] をタップします。



13.ネットワーク接続で [EMnet] をタップして [完了] をタップします。 EMnet に加入されていない場合は、[emb] をタップします。



- **14.** 設定内容を変更せずに[次へ] を2回タップして[完了] をタップします。
- **15.** [ok] をタップします。

メールサーバー設定を指定する

メールサーバーが自動設定に対応していない場合、ご利用のプロバイダにお問い合わせになり、**受信メールサーバー**と**送信メールサーバー**の設定を確認してください。

また、次のようなオプションがあります。

- 必要に応じて、**「送信サーバーで認証を要求する1** にチェックを入れてください。
- ●送信メールサーバーが、メール送信時には異なるユーザー名とパスワードを必要とする場合があります。この場合は、[送信電子メールに同じ名前とパスワードを使用する] のチェックを外してください。メール送信時には別のユーザー名とパスワードを入力します。
- ●ご利用のプロバイダがメールのセキュリティを高めるために SSL 接続を使用している場合、[サーバーの詳細設定] をタップし、[受信電子メールにはSSLが必要] / [送信電子メールにはSSLが必要]にチェックを入れてください。 [ネットワーク接続] の一覧からインターネット接続時に使用するデータ接続を選択します。

ダウンロードとメール形式をカスタマイズする

POP3 または IMAP4 メールアカウントを設定して [完了] をタップする前に、画面一番下に表示される [すべてのダウンロードの設定を確認する] をタップしてダウンロードオプション、メッセージ形式、その他の設定を選択します。

オプション	説明
自動送受信	インターネットに自動接続し、メッセージを送受信する間 隔を選択できます。
メッセージのダウンロード	本機にメッセージをダウンロードする日数を設定します。

オプション	説明
詳細設定	[送信]をクリックしたとき送受信を実行する: 既定では、[送信] ボタンを押すとすぐにメッセージが送信されるよう設定されています。送信メールをまず送信トレイに保存するには、このチェックボックスのチェックを外してください (このチェックを外すと、[メニュー] > [送受信] をタップしなければメッセージは送信されません)。
	ローミング時に自動送受信スケジュールを使用する: インターネットに自動接続する間隔が設定されている場合、本機へのデータローミングも行うことができます。この方法は接続料金がかかるため、通常はチェックを外しておくことをお勧めします。
	メッセージの削除時 : 本機で削除した場合に、サーバー上のメールも削除するか どうか設定します。
メッセージ形式	HTML かテキストのいずれかを選択します。
メッセージのダウンロード 制限	メールのダウンロードサイズを選択します。大量のメールを受信する場合、サイズの小さなメールをダウンロードするか、またはヘッダのみをダウンロードするよう選択してください。
添付ファイルのダウンロー ド	IMAP メールで添付ファイルのダウンロードサイズを選択します。すべての添付ファイルをダウンロードする/しないように設定することもできます

注意

・自動送受信をオンにすると電池の消耗が早くなります。

7.6 電子メールを送る/受ける

メールアカウントを設定すると、メールの送受信を行うことができます。

電子メールを作成・送信する

メールを作成し、送信する

- 1. [スタート] > [メール] をタップし、電子メールアカウントを選択します。
- **2. [メニュー]** > **[新規]** をタップします。
- 3. 宛先の電子メールアドレスを入力します。複数の相手に送る場合はセミコロン (;) で区切ります。連絡先に保存されているメールアドレスから選択するには、「宛先」をタップします。
- 4. 件名を入力します。
- 5. メッセージを入力します。頻繁に使用するメッセージをすばやく挿入するには、[メニュー] > [マイ テキスト] をタップし、メッセージを入力します。
- スペルチェックを実行するには、[メニュー] > [スペルチェック] を タップします。
- 7. [送信] をタップします。

ヒント

- ・記号/顔文字の入力については、「2.8 記号/絵文字/顔文字を入力する」(P.78) をご覧ください。
- ・優先度を設定するには、[メニュー] > [メッセージのオプション] をタップします
- ・オフラインで作業している場合、作成したメールは送信トレイに保存され、次回 接続が確立したときに送信されます。

メールにファイルを添付する

- メッセージ作成画面で [メニュー] > [挿入] をタップし、添付するアイテム (画像、ボイスメモ、またはファイル) をタップします。
- **2.** 添付するファイルを選択するか、またはボイスメモを録音します。

電子メールを表示し、返信する

メッセージー覧を見る

受信したメッセージは、受信トレイのメッセージ一覧から確認できます。 メッセージ一覧は、フィンガースクロールとパン操作でも確認ができます。詳細 については、「4.3 フィンガージェスチャー」(P.116) をご覧ください。



受信メールを読む

既定では、受信メールを開いて読むとき、メールの最初の2キロバイトの情報だけが表示されるよう設定されています。以下のいずれかの方法で、メッセージ全体を読むことができます。

- ●メッセージを最後までスクロールし、[メッセージと添付ファイルをすべて取得する]をタップします。
- \bullet [メニュー]>[メッセージのダウンロード] をタップします。

次回 [**メニュー**] > [**送受信**] をタップしてメールを送受信したときに、メッセージがダウンロードされます。

注意

・メッセージー覧のサイズの欄には、メッセージのローカルサイズとサーバーサイズが表示されます。メッセージ全体がダウンロードされている場合でも、サーバーと本機ではメッセージサイズが多少異なる場合があります。

添付ファイルをダウンロードする

添付ファイルはメッセージの件名の下に表示されます。添付ファイルをタップすると、ファイル全体がダウンロードされている場合、ファイルを開きます。全体がダウンロードされていない場合、次回の送受信時にダウンロードするようにセットされます。

注意

- ・メッセージに複数のファイルが添付してある場合、すべての添付ファイルがダウンロードされます。
- ・添付ファイルを自動的にダウンロードするよう本機を設定するには、「電子メール設定をカスタマイズする」(P.173) をご覧ください。

メールを返信・転送する

- メッセージを開き、[返信] をタップするか、または [メニュー] > [返信] > [全員へ返信] または [メニュー] > [返信] > [転送] をタップします。
- 2. 返信内容を入力します。頻繁に使用するメッセージをすばやく挿入するには、[メニュー] > [マイ テキスト] をタップし、メッセージを入力します。
- スペルチェックを実行するには、[メニュー] > [スペルチェック] をタップします。

4. [送信] をタップします。

ヒント

- ヘッダ情報を表示するには、上へスクロールします。
- ・オリジナルメッセージを常に引用する場合は、[メニュー] > [ツール] > [オプション] > [メッセージ] タブをタップし、[電子メールに返信するときに、本文を含める] にチェックを入れます。
- ・Outlook メールアカウントでは、オリジナルメッセージを編集しないままにする と、返信するデータ量が少なくなり、通信パケット数を節約できます。

HTML メールを表示・返信する

すべてのメールアカウントから HTML メールを受信、表示、返信できます。 HTML 形式はレイアウトやサイズが変更されることなく維持されます。

- メッセージ形式を HTML に設定します。メッセージ形式の設定方法については、「電子メール設定をカスタマイズする」(P.173) をご覧ください。
- 2. [スタート] > [メール] をタップし、メールアカウントを選択します。
- 3. 受信した HTML メールを開きます。
- **4.** 画面を横方向にスクロールしてメッセージをすべて表示するには、[右にスクロールする]をタップします。
- 5. メッセージの最後に表示された [**残りのメッセージを取得する**] をタップすると、メッセージ全体をダウンロードし、表示できます。
- メールがすぐにダウンロードされない場合は、[メニュー] > [送受信] をタップします。
- 7. メッセージに画像が表示されない場合は、[インターネット上の画像を ブロック] をタップし、[インターネット上の画像をダウンロードする] をタップします。
- **8.** [メニュー] をタップし、送信者に返信するか、メッセージを転送するかを選択します。

メー ルを使用す 返信内容を入力し、[送信]をタップします。

ヒント

・メールには Web ページへのハイパーリンクを含めることができます。

電子メールをダウンロードする

メッセージをダウンロードする方法は、設定されたメールアカウントにより異な ります。

Outlook メールを送受信する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [ActiveSync] をタップします。
- USB ケーブルか Bluetoothを使い、本機を PC に接続します。
- 3. 自動的に同期が開始され、本機が Outlook メールを送受信します。

ヒント

• ActiveSync の 「同期」をタップするか、または Outlook Mobile で「メニュー1> 「送受信」をタップすると、手動でいつでも同期を行うことができます。

POP3/IMAP4 メールを送受信する

プロバイダの提供するメールアカウントや、VPN サーバーを使用したアカウント をご利用の場合は、リモートメールサーバーを使ってメッセージを送受信できま す。メッセージを送受信する前に、まずインターネットかネットワークに接続す る必要があります。

- **1. 「スタート**1>**「メール**1 をタップし、POP3 または IMAP4 メールアカ ウントを選択します。
- 2. [メニュー] > [送受信] をタップします。本機のメールとメールサーバー が同期されます。新しいメッセージが本機の受信トレイにダウンロード され、本機の送信トレイにあるメッセージは送信されます。また、サー バーから削除されたメッセージは本機の受信トレイからも削除されます。

電子メール設定をカスタマイズする

Outlook メールのダウンロードサイズと形式を変更する

- **1.** 本機を PC から切断します。
- **2.** [スタート] > [プログラム] > [ActiveSync] をタップします。
- [メニュー] > [オプション] をタップし、[電子メール] を選択して [設定] をタップします。
- 4. メール同期オプション画面で以下の設定を行います。
 - ・[メッセージの最大サイズ]で任意のメールサイズを選択します。
 - ・[メッセージ形式] で HTML またはテキストを選択します。
- 5. ActiveSync を閉じて本機を PC に再接続します。

POP3/IMAP4 メールのダウンロードサイズと形式を変更する

- [スタート] > [メール]をタップし、アカウント選択画面で[メニュー] > [オプション] をタップするか、またはアカウント選択後のメッセージー覧画面で [メニュー] > [ツール] > [オプション] をタップします。
- 2. メールアカウントをタップします。
- 3. [ダウンロードサイズの設定]をタップします。
- **4.** [メッセージのダウンロード制限]から任意のメールサイズを選択します。
- 5. [メッセージ形式] で HTML またはテキストを選択します。
- **6.** [完了] をタップします。

全量に返信するときにメールアドレスを除外する

Outlook メールで全員に返信する場合、自分のメールアドレスも宛先に含まれます。自分自身のメールアドレスが宛先から除外されるよう、ActiveSyncをカスタマイズすることができます。

1. [スタート] > [プログラム] > [ActiveSync] をタップします。

メールを使用する

- [メニュー] > [オプション] をタップし、[電子メール] を選択して [設定] をタップします。
- 3. [詳細設定] をタップします。
- **4.** [標準の電子メール アドレス] に自分のメールアドレスを入力します。
- **5.** [ok] をタップします。

Outlook メールで添付ファイルを自動受信する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [ActiveSync] をタップします。
- [メニュー] > [オプション] をタップし、[電子メール] を選択して [設定] をタップします。
- 3. [添付ファイルを含める] を選択します。
- **4.** [ok] をタップします。

IMAP メールで添付ファイルを自動受信する

- **1. [スタート] > [メール]** をタップします。
- **2.** [メニュー]>[オプション]をタップします。
 - 3. IMAP アカウントをタップします。
 - 4. [添付ファイルのダウンロード] が表示されるまで [次へ] をタップします。
- **5. [添付ファイルのダウンロード]** からダウンロードサイズを選択します。
- **6.** [完**了**] をタップします。

添付ファイルを内部ストレージへ保存する

- 1. 「スタート1 > 「メール1 をタップし、メールアカウントを選択します。
- [メニュー] > [ツール] > [オプション] > [保存場所] タブをタップします。
- [使用可能な場合は、このメモリカードに添付ファイルを保存する] に チェックを入れます。
- **4.** [ok] をタップします。

第8章

インターネット

8.1 インターネットに接続する	176
8.2 ワイヤレスLAN	177
8.3 3G パケット通信	182
8.4 ダイヤルアップ/その他の接続	186
8.5 データ接続を始める	188
8.6 Internet Explorer Mobile	189
8.7 Opera Mobileを使う	192
8.8 YouTubeを使う	198
8.9 本機をモデムとして使う	201
8.10 Windows Live	204

8.1 インターネットに接続する

インターネットに接続する方法

本機は、ワイヤレスや従来のネットワーク機能を使ってインターネットや社内ネットワークに接続できます。次のいずれかの方法が使用できます。

- ●ワイヤレスLAN
- ●パケット通信
- ●ダイヤルアップ (GSM のみ対応のため日本国内では使用できません)
- VPN (Virtual Private Network) やプロキシ接続など社内ネットワーク

インターネットブラウザについて

Internet Explorer MobileやOperaブラウザによって、パソコン向けのWebページを閲覧できます。

Opera ブラウザは、Webページをより便利に閲覧することができるブラウザです。画面に触れるだけでページを拡大/縮小やスクロールさせたり、複数のページを同時に開いたり、本体の向きに合わせて画面を自動的に回転したりできます。

8.2 ワイヤレスLAN

ワイヤレスLAN は最長100mの範囲で無線ネットワークを提供します。本機でワイヤレスLAN を利用してインターネットにアクセスするには、公衆または自宅のワイヤレスアクセスポイントに接続します。

注意

- ・本機のワイヤレスLAN の受信強度や範囲は周囲の建物や障害物などの状況により異なります。
- 電池を節約するため、使用しないときはワイヤレスLANをオフにしておくことをお勧めします。

ワイヤレスLANのオン/オフを切り替える

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Comm Manager] をタップします。
- [ワイヤレスLAN] ボタンをタップし、ワイヤレス機能のオン/オフを切り替えます。
- 3. 利用可能なワイヤレスネットワークが検出されます。

ワイヤレスネットワークへの接続

ワイヤレスLAN がオンになると、本機は利用可能なワイヤレスネットワークの検索を開始します。

ワイヤレスネットワークに接続する

検出されたワイヤレスネットワークの名前がポップアップウィンドウに表示されます。接続するワイヤレスLANを選択し、[OK] をタップします。



2. ワイヤレス LAN を使ってインターネットに接続する場合は、次のポッ プアップウィンドウで 「インターネット設定] をタップします。ワイヤ レス I ANを使って社内 I AN などのプライベートネットワークに接続 する場合は、「社内ネットワーク設定] をタップし、「接続] をタップし ます。



3. ワイヤレスLANがネットワークキーにより保護されている場合は、キー を入力し、「接続」をタップします。

ネットワーク キー
ネットワーク キーを入力して [接続] を押してください。キーが必要でない場合は、[接続] を押してください。
* -: 11111
設定

次回、本機を使ってワイヤレスネットワークを検出するときは、ポップアップメッ セージは表示されません。アクセスしたことのあるネットワークへ再度アクセス する場合は、ネットワークキーも入力する必要はありません(ただし、本機を フォーマットした場合を除きます)。

注意

・ワイヤレスLAN ネットワークは自動的に検出されますので、接続のための操作 は必要ありません。ただし、一部の非公開ワイヤレスネットワークに関しては、 ユーザー名やパスワードの入力が必要な場合があります。

ワイヤレス LAN の状態を確認する

本機では、次の3つの画面でワイヤレス接続状態を確認できます。

- **タイトルバー**: 本機でワイヤレスLAN を有効にすると、タイトルバーにワイヤレスLAN オンのアイコン(¶)が表示されます。 ワイヤレスLAN がオンになると、本機は使用可能なワイヤレスネットワークを検索し、タイトルバーにはワイヤレス信号アイコン(¶は)が表示されます。本機がワイヤレス LAN 信号を検出しているときは、アイコンの矢印が前後に動きます。ワイヤレス LAN への接続が確立すると矢印の動きが止まります。
- ワイヤレス LAN 画面: [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [ワイヤレス LAN] > [メイン] タブをタップします。ここでは、本機が接続しているワイヤレスネットワークの名前が表示されます。ワイヤレスネットワークの構成や信号の強度も表示されます。



● ワイヤレスネットワーク構成画面: [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [Wi-Fi] > [ワイヤレス] タブをタップします。この画面には現在使用可能なワイヤ レスネットワークが表示されます。



- 一覧の中のワイヤレスネットワークに接続するには、任意のネットワークを タップし、「接続」をタップします。
- ・一覧にあるワイヤレスネットワークをタップして詳細を表示したり、または 接続設定を変更することができます。
- [新しい設定の追加] をタップすると、新しいワイヤレスネットワークを追加できます。

ワイヤレスネットワークに接続中に電池を節約するには

 [スタート] > [設定] > [接続] タブをタップし、[ワイヤレス LAN] を タップしてワイヤレス LAN 設定画面を開きます。



2. ワイヤレス設定画面の [パワーモード] タブで、[省電力モード] のスライダーを移動し、パフォーマンスと消費電力のバランスを調節します。 スライダーを左(パフォーマンス優先) に動かすとワイヤレス LAN 性能が向上し、右(バッテリー優先) に動かすと電池を節約することができます。

8.3 3G パケット通信

3Gパケット通信は、パケット通信網により情報の送受信を行うデータ通信サービスです。インターネットに接続したり、電子メールを送受信することができます。3Gパケット通信を使用してデータの送受信を行うと、データのパケット数に応じて通信料が課金されます。

本機のパケット通信設定

本機には、あらかじめ次の2通りの3Gパケット通信設定が登録されています。

- EMnet (標準設定): EMnet サービスを利用して通信を行います。
- ●emb: EMnetサービスを利用しない設定です。

[emb]に切り替える場合

注意

・EMnetに加入されている場合は、この操作は必要ありません。

EMnet 未加入のお客さまは、以下の手順にて接続名[EMnet]から[emb]に切り替えることで、インターネットへの接続等が可能となります。

- **1. [スタート] > [設定] > [接続]**タブ > **[接続]**をタップします。
- **2.** [詳細設定]タブ > [ネットワークの選択]をタップします。



3. [インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法]で[emb] を選択します。



4. [ok]をタップし、接続の設定を終了します。

パケット通信の接続を設定する

パケット通信の設定内容を変更してしまった場合、アクセスポイント名やユーザー名、パスワードを以下の手順で設定してください。

[EMnet]を設定する場合

- 1. [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [接続] をタップします。
- 2. [EMnet] で [既存の接続を管理] をタップします。
- **3.** [モデム] タブの画面で、[EMnet] を選択し、[編集] をタップします。
- **4.** [接続名] で接続名を入力し、[次へ] をタップします。
- [アクセス ポイント名] で「emnet.connect」と入力し、[次へ] を タップします。
- **6.** [**ユーザー名**] および[**パスワード**] に [emobile] と入力し、[**完了**] を タップします。
- 7. [プロキシの設定] タブをタップし、「このネットワークをインターネットに接続する」 および 「プロキシ サーバーを使用してインターネットに接続する」 にチェックを入れ、[詳細設定] をタップします。
- [種類] の中からHTTP をタップし、[サーバー] に 「wm.internal.emnet.ne.jp」、[ポート] に「8080」を入力し、 [ok] をタップします。
- 9. [種類] の中からSocks をタップし、[サーバー] に 「wm.internal.emnet.ne.jp」、[ポート] に「1080」を入力し、 [ok] をタップします。 Socks の「種類」は特に変更する必要はありません。
- 10.[ok] をタップし、プロキシ サーバーの設定を完了します。
- 11.[ok] をタップし、パケット通信の設定を完了します。

[emb]を設定する場合

- 1. [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [接続] をタップします。
- **2.** [emb] で [既存の接続を管理] をタップします。
- **3.** [モデム] タブの画面で、[emb] を選択し、[編集] をタップします。
- **4. [接続名**] で接続名を入力し、[次へ] をタップします。
- [アクセス ポイント名] で [emb.ne.jp] と入力し、[次へ]をタップします。
- **6. [ユーザー名]** および [**パスワード**] に **[em]** と入力し、**[完了]** をタップします。
- 7. [ok] をタップし、モデムの設定を完了します。
- 8. [ok] をタップし、パケット通信の設定を完了します。

8.4 ダイヤルアップ/その他の接続

本機を使ってプロバイダやインターネットに接続する場合、接続時間に応じて課金される場合があります。

プロバイダへのダイヤルアップ接続を設定する

本機でダイヤルアップ接続を確立する場合は、プロバイダのサーバーの電話番号、ユーザー名、パスワードなどが必要となります。

- 1. [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [接続] をタップします。
- 2. 「新しいモデム接続の追加]をタップします。
- 3. 「新しい接続] 画面で接続名を入力します。
- **4.** [モデムの選択] リストで [回線交換 (GSM)] を選択し、[次へ] をタップします。
- **5.** プロバイダのサーバーの電話番号を入力し、「次へ」をタップします。
- **6.** ユーザー名、パスワード、その他のプロバイダが必要とする情報を入力します。
- **7.** [**完了**] をタップします。

社内ネットワークへの接続

VPN (Virtual Private Network) 接続を利用すると、本機のインターネット接続を通して社内ネットワークにアクセスできます。

プライベートネットワークへの接続を設定する

- 1. ネットワーク管理者から以下の情報を入手してください。
 - ・サーバーの電話番号
 - ユーザー名
 - ・パスワード
 - ・メイン (および IP アドレスなど、必要とされるその他の設定)
- 2. [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [接続] をタップします。

- 3. [既定の社内ネットワーク設定] で各接続タイプの指示に従ってください。
- 4. 接続ウィザードを完了し、[完了] をタップします。

8.5 データ接続を始める

3G パケット通信などの接続を設定すると、本機を使ってインターネットヘアクセスすることができます。インターネット接続を必要とするプログラムを起動すると、自動的に接続が確立します。たとえば、インターネットを閲覧するためにInternet Explorer Mobile を起動すると、本機は自動的にインターネットに接続されます。

手動でデータ接続を始める

本機で複数の接続を設定している場合は、手動で接続を開始することもできます。

- **1. 「スタート**] > **[設定**] > **[接続**] タブ > **[接続**] をタップします。
- 2. [既存の接続を管理] をタップします。
- 3. 使用する接続の名前をタップしたままにし、[接続]をタップします。

3G パケット通信の接続を切断する

[スタート] > [プログラム] > [Comm Manager] をタップし、[データ接続] をタップします。

8.6 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer を使って、モバイル向け/パソコン向けの各種サイトを閲覧できます。

Internet Explorer を起動する

●[**スタート**] > [Internet Explorer] をタップします。

Webページを閲覧する

Internet Explorer 画面のアドレスバーに、閲覧したいWebページのアドレスを入力します。 \nearrow をタップすると Web ページが開きます。

フィンガースクロールとパン操作でWebページを閲覧する

- ●指またはスタイラスペンで上方向になぞると、Webページが下にスクロールし、下方向になぞるとWebページが上にスクロールします。
- ●指またはスタイラスペンを画面に触れたまま上方向にドラッグすると、Webページが下にパンします。下方向にドラッグすると、Webページが上にパンします。
- ●指またはスタイラスペンを左方向にドラッグすると、Webページが右へパンします。右方向へドラッグするとWebページが左へパンします。
- ●斜め方向にパンすることもできます。

フィンガースクロールとパン操作の詳細については、「4.3 フィンガージェスチャー」(P.116) をご覧ください。

Internet Explorerメニューについて

Webページを表示中に [メニュー] をタップすると、次のような機能を利用できます。



表示中のWebページをお気に入りフォ Webページの文字サイズや表示方法を ルダに保存するには、「**メニュー** 1 > [お気に入りに追加]をタップします。 「お気に入り1をタップすると、保存し たお気に入りを選択して表示できます。



変更するには、[メニュー] > [表示]を タップします。



表示中のWebページのURLを送信し、Webページ内の画像を本体に保存する たり、Webページのプロパティを確認 には、画像をタップしたままにして、 したり、Internet Explorer Mobileの ポップアップメニューで「イメージの 設定をするには、[メニュー]>[ツー 保存]をタップします。 **ル1**をタップします。





表示中のWebページを縮小表示するには、[メニュー]>[縮小]をタップします。元の表示サイズに戻すには、[拡大]をタップします。

8.7 Opera Mobileを使う

Opera ブラウザは、Webページの拡大/縮小、回転などが行える便利なインターネットブラウザです。

Operaブラウザを起動する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser] をタップします。
 - ・ ▲ をタップするとアドレスバーおよびメニューアイコンが表示され、インターネット上の検索やお気に入り、履歴の利用ができます。
 - Operaブラウザを終了する場合は、 > [終了] > [終了] > [OK]をタップします。



ヒント

- をタップすると1つ前のページに戻ります。
- **[]** > **[進む]** をタップすると、 をタップする前のページに移動します。
- アドレスバーの かをタップするか、タッチパネルにしばらく触れてから更新をタップすると、表示中のWebページを新しい情報に更新します。
- アをタップすると、ホームに設定されているページに戻ります。

URLを入力してWebページを表示する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser] をタップします。
- 3. アドレスバーをタップしてURLを入力し、

 をタップします。



・検索する場合は、検索欄に文字列を入力して 📿 をタップし、URLをタップします。

履歴を利用してWebページを表示する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser] をタップします。
- 2. 🔼 > 🔳 > [履歴]をタップします。
- 3. 日付をタップして履歴をタップします。
 - ・履歴を削除する場合は 🖥 をタップします (すべての履歴が削除されます)。

Webページ表示中の操作

ページをパンする

タッチパネルに触れたまま上下左右、斜めにドラッグすると、ページをパンする ことができます。



ページを拡大表示する

タッチパネルを2回タップすると、Webページが拡大表示されます。もう一度2回タップすると、元の表示に戻ります。ナビゲーションコントロールの周囲を時計回り(拡大)または反時計回り(縮小)になぞって操作することもできます。

ページを新しいタブで表示する

新しいタブでWebページを表示することで、同時に複数のページを開くことができます。タブを切り替えることによって、ページの切り替えができます。



・検索する場合は、検索欄に文字列を入力して 🖸 をタップし、URLをタップします。

- ・タブを切り替える場合は、🔼 > 🕡 をタップし、切り替えるタブをタップし ます。
- 表示中のタブを閉じる場合は、 をタップします。

ヒント

タブは同時に3つまでしか開くことができません。

ページを保存する

表示中のWebページを保存して、後から表示することができます。

● Webページ表示中にタッチパネルに触れたままにし、ポップアップメニューか ら[ページ保存] をタップします。

ページ内の文字列を検索する

● Webページ表示中にタッチパネルに触れたままにし、ポップアップメニューか ら[ページ内検索] をタップします。

ページを回転する

本体を左右に倒すと、Webページが自動的に回転します



ヒント

・キーパッドやキーボードを表示して文字を入力中は、本体を左右に倒しても画面 は回転しません。

ブックマークを使用する

Webページをブックマークに追加する

- 2. 名前やアドレス、保存先フォルダを確認し、 ✓ をタップします。

ブックマークからWebページを表示する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser] をタップします。
- 2. ► > ★をタップし、表示したいブックマークをタップします。

フォルダを作成する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser]をタップします。
- フォルダ名と作成する場所を入力し、
 をタップします。

ブックマークを編集する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser] をタップします。
- A > ★をタップします。
- 3. ブックマークを反転表示し、

 ★をタップします。
- **4.** 名前や保存先フォルダを変更し、 **✓** をタップします ブックマークを削除する場合は、[削除] > [OK] をタップします。

ーネット

ブックマークを送信する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Opera Browser] をタップします。
- 2. ▲ > ★をタップし、ブックマークを反転表示します。
- **3. ☑**をタップし、メールの種類を選択します。
- **4.** 宛先や件名などを入力し、メール送信します。 メール作成と送信方法については、「第7章 メールを使用する」(P.153)をご覧 ください。

8.8 YouTubeを使う

YouTubeとは、さまざまな動画コンテンツの視聴やアップロードなどが行える Web サイトです。

●本機では動画コンテンツの視聴のみ行うことができます。

注意

- ・動画コンテンツのダウンロードの際にパケット通信料が発生する場合があります。
- YouTube のサーバー状況によっては、接続や動画コンテンツのダウンロードに 時間がかかることがあります。

YouTubeを開く

 [スタート] > [プログラム] > [YouTube] をタップします。 YouTube サイトに接続し、動画コンテンツー覧画面が表示されます。

プログラムガイド-の表示 You Tube 前のカテゴリに切替・ 再生回数の多い動画 > 次のカテゴリ に切替 再生回数の多い動画: YouTube コーザーに最も視聴された動画 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 一覧を表示します。 ・評価の高い動画: YouTube ユー ザーによって高い評価が付けら れた動画一覧を表示します。 04:13 特集: YouTube おすすめの動画 一覧を表示します。

2. 動画コンテンツをタップします。 動画コンテンツが再生されます。

ヒント

動画コンテンツ再生画面の見かた

通常は動画のみ再生されます。画面をタップすると、タイトルや再生時間、コントロールボタンが表示され、動画の操作を行うことができます。



動画コンテンツ再生後の操作

動画の再生が終了すると、関連する動画やコントロールボタンが表示されます。



YouTubeのメニュー

動画コンテンツ一覧画面では、アイコンをタップすることにより、以下の機能を 利用できます。

アイコン	説明			
Ĕ	動画コンテンツー覧画面を表示します。			
	ブックマークを表示します。対象のブックマークをタップすると、動画コンテンツが再生されます。			
C	再生履歴を表示します。対象の再生履歴をタップすると、動画コンテンツ が再生されます。			
Q	動画コンテンツを検索します。			
ø	動画の再生品質を設定します。			

8.9 本機をモデムとして使う

インターネット共有とは、本機の 3G パケット通信によるインターネット接続を PC など他の機器から利用する機能です。USBケーブルまたはBluetoothによる 接続を選択できます。

次の手順で本機を USB モデムとして接続できます。本機を Bluetooth モデムとして使用するには、「本機を Bluetooth モデムとして使う」(P.202)をご覧ください。

注意

- ・本機にEM chip (USIMカード) が取り付けられ、パケット通信の設定が完了している必要があります。データ接続の設定が完了していない場合は、インターネット共有画面で[メニュー] > [接続の設定]をタップしてください。
- ・USB ケーブルで接続している場合は、PCにWindows Mobileデバイスセンター、または Microsoft ActiveSync 4.5 以降がインストールされている必要があります。
- インターネット共有を使用する前に、PC の Windows Mobileデバイスセンター または Active Sync との同期を中止してください。

本機を USB モデムとして設定する

- 本機で [スタート] > [プログラム] > [インターネット共有] をタップします。
- [PC との接続] の一覧で [USB] を選択します。



- **3.** [ネットワーク接続] の一覧から本機がインターネット接続で使用して いる接続名を選択します。
- **4.** USB ケーブルで本機と PC を接続します。
- 「接続」をタップします。

インターネット接続を終了する

インターネット共有画面で「切断」をタップします。

本機を Bluetooth モデムとして使う

Bluetooth を使って本機をノート PC やデスクトップ PC に接続し、本機をモデ ムとして使用することができます。

注意

 PC に Bluetooth 機能が搭載されていない場合は、Bluetooth アダプタを使用 してください。

PC が本機の接続を利用してインターネットにアクセスする場合、本機のインター ネット共有を有効にし、PC と本機との間で PAN (Bluetooth Personal Area Network) を設定する必要があります。

- 本機で Bluetooth をオンにし、検出可能モードにします。
- 2. 「Bluetooth パートナーシップを確立する」(P.213) の手順に従い、 本機からBluetooth のペアリングを行います。
- 本機のインターネット共有プログラムを開きます。「スタート] > 「プロ **グラム1 > 「インターネット共有**」をタップします。
- 4. [PC との接続] で [Bluetooth PAN] を選択します。
- **5. 「ネットワーク接続**]の一覧から本機がインターネット接続で使用してい る接続名を選択します。
- 6. [接続] をタップします。
- 7. PC で Bluetooth PAN (Personal Area Network) を設定します。

Windows Vista の場合:

- a. [スタート] > [コントロールパネル] > [ネットワークとインターネット] > [ネットワークと共有センター] をクリックします。
- b. [ネットワーク接続の管理] をクリックし、[パーソナルエリアネットワーク] で [Bluetooth ネットワーク接続] をダブルクリックします。
- c. [Bluetooth パーソナルエリアネットワークデバイス] のダイアログボックスで本機を選択し、[接続] をクリックします。

Windows XP の場合:

- a. 「スタート1 > 「コントロールパネル1 > 「ネットワーク接続」 をクリックします。
- b. [パーソナルエリアネットワーク] で [Bluetooth ネットワーク接続] アイコンをクリックします。
- c. [ネットワークタスク] で [Bluetooth ネットワークデバイスを表示] をク リックします。
- d. [Bluetooth パーソナルエリアネットワークデバイス] のダイアログボックス で本機を選択し、[接続] をクリックします。
- 8. 本機のインターネット共有画面で、接続ステータスが表示されていれば、PCが本機を Bluetooth モデムとして使用し、インターネットに接続されたことを意味します。

8.10 Windows Live

Windows Live は、本機でインターネット機能を楽しむためのツールです。 インターネット上で情報を検索したり、友人や家族と連絡を取ることが、より簡単になります。

Windows Live には次のような機能があります。

- Live Search バー: Web 上の情報を検索します。
- Live Messenger: MSN Messenger Mobile の次世代プログラムです。
- **Live Mail**: Hotmail の次世代バージョンです。
- Live Contacts: Live Mail、Live Messenger、Hotmail の連絡先を保存 するアドレス帳です。

Windows Live を設定する

初めて Windows Live を使用するときは Windows Live ID (お手持ちの Windows Live Mail または Hotmail のメールアドレス) を使ってサインインします。

初めて Windows Live を設定する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [Windows Live] をタップします。
- **2. [ここをクリックしてサインインします]** をタップします。
- **3.** 次の画面でWindows Liveの使用規定とマイクロソフトのプライバシーポリシーをお読みください。最後に「承諾」をタップします。

ご利用の Windows Live Mail またはHotmail アドレスとパスワードを入力し、[パスワードを保存する] にチェックを入れ、[次へ] をタップします。



- Windows Live アプリケーションをホーム画面に表示するかどうかを 選択し、「次へ」をタップします。
- 6. 本機と同期させる情報を選択します。



[Windows Liveの連絡先を携帯電話のアドレス帳に保存する] を選択した場合、Windows Liveの連絡先が本機の連絡先と Live Messengerの両方に追加されます。

[電子メールを同期する] を選択した場合、Windows Live Mail または Hotmailの受信トレイにあるメッセージが本機にダウンロードされます。

- **7. [次へ**] をタップします。
- **8.** 同期が完了したら、[**完了**] をタップします。

Windows Liveのインターフェース

Windows Liveのメイン画面には検索バー、ナビゲーションバー、そしてカスタマイズエリアが表示されます。この部分には自分の画像を表示できます。



- 1 Live Search バー
- 2 左右の矢印をタップすると、Windows Live Messenger、 Live Mail、同期ステータスを切り替えます。
- 3 Windows Live Messenger の設定を開きます。
- **4** [メニュー] をタップし、設定の確認や変更を行います。

ヒント

・ホーム画面に Windows Live アプリケーションを表示するよう設定できます。 これらの表示/非表示を切り替えるには、Windows Live を開き、[メニュー] > [オプション] > [[Today] 画面のオプション]をタップします。

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger では、オンラインでインスタントメッセージを送受信できます。 PCのWindows Live Messengerと同様に、以下の機能がご利用になれます。

- ●文字や音声のインスタントメッセージ
- ●複数ユーザー同士の会話
- ●絵文字
- ●オンライン状態が表示されるメンバーリスト
- ●画像などのファイルの送受信
- ●オンライン状態や表示名の変更
- ●オンライン状態、グループなどでメンバーを分類表示
- ●メンバーがオフラインのときでもメッセージ送信可能



注意

Live Messenger を使用するには、本機をインターネットに接続する必要があります。インターネットへの接続方法については、「8.1 インターネットに接続する」(P.176)をご覧ください。

メッセンジャーを起動し、サインイン

Windows Live Messenger を開く

●[スタート] > **[プログラム]** > **[Messenger]** をタップします。

サインインとサインアウト

- サインインするには、メッセンジャー画面で [サインイン] をタップします。
- 2. 初めてサインインするときは、本機の連絡先リストにメッセンジャーのメンバーが追加されることを知らせる通知が表示されます。[ok] をタップしてメンバーを追加します。

ご利用の接続状態により、サインインには数分かかる場合があります。

 サインアウトするには、[メニュー] > [サインアウト] をタップします。 オンライン状態がオフラインに変わります。

注意

・サインインすると通信が発生し、電池の消耗が早くなります。

👥 会話を始める/終了する

- **1.** メンバーリストでメンバーを選択し、[メッセージの送信] をタップし、 メッセージ画面を開きます。
- 2. メッセージ画面の文字入力欄に文字のメッセージを入力します。
- **3.** 絵文字を追加するには、[メニュー] > [絵文字の追加] をタップし、絵文字の一覧から使用するアイコンをタップします。
 - **4. [送信]** をタップします。
 - **5.** 会話を終了するには、[メニュー] > [会話を終了] をタップします。

ヒント

- ・ファイルを送信するには、**[メニュー]** > **[送信]** をタップします。画像、音声メモ、その他のファイルを選択できます。
- ・進行中の会話に他のメンバーを招待するには、[メニュー] > [オプション] > [参加者の追加] をタップします。

Windows Live のメンバーを追加する

Windows Live Messenger または本機の連絡先で、Windows Live のメンバーを追加できます。

Windows Live Messenger で Windows Live のメンバーを追加する

- **1.** [メニュー] > [新しいメンバーの追加] をタップします。
- 2. メンバーの電子メールアドレスを入力し、[ok] をタップします。

連絡先 で Windows Live のメンバーを追加する

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップします。
- **2.** [新規作成] をタップし、[Windows Live] をタップします。
- 3. [IM] 欄をタップし、相手の Windows Live ID であるメンバーの電子 メールアドレス、またはその他のメールアドレスを入力します。

ヒント

・必要に応じてメンバーのその他の情報も入力できますが、Windows Live Messenger や Live Mail のみを使って連絡する相手であれば、必須ではありません。

第9章

Bluetooth

9.1	Bluetoothのモード	2	1 2	2
	Bluetoothパートナーシップ			
	Bluetoothヘッドセットを接続する			
	Bluetoothで情報をビームする			

9.1 Bluetoothのモード

Bluetooth とは近距離における無線通信技術です。Bluetooth 対応機器同士であれば、約8m 以内で無線通信を行うことができます。

本機の Bluetooth には3つのモードがあります。

- ●オン: 本機は他の Bluetooth 対応機器を検出することができますが、相手側の機器から検出することはできません。
- ●オフ: このモードでは、Bluetooth を使ってデータを送受信することはできません。電池を節約したい場合や、航空機内、病院内などワイヤレス通信機器の使用が禁じられている場所では Bluetooth をオフにしてください。
- ◆検出可能: Bluetooth がオンになっており、他の Bluetooth 対応機器が本機 を検出できます。

注意

・既定では Bluetooth はオフになっています。Bluetooth をオンにした状態で本機の電源を切ると、Bluetooth もオフになります。本機の電源を入れると、Bluetooth は自動的にオンになります。

Bluetooth をオンにし、本機を検出可能にする

- 本機で [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [Bluetooth] をタップ します。
- **2.** [モード] タブで[Bluetooth をオンにする] と [このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする] にチェックを入れます。
 - **3.** [ok] をタップします。

9.2 Bluetoothパートナーシップ

Bluetooth パートナーシップ (ペアリング) とは、本機と他の Bluetooth 対応機器との間で安全なデータ通信を行うための接続関係です。

Bluetooth パートナーシップを確立する

- 本機で [スタート] > [設定] > [接続] タブ > [Bluetooth] をタップ します。
- 2. [デバイス] タブで [新しいデバイスの追加] をタップします。本機が他の Bluetooth デバイスを検索し、一覧に表示します。
- ここで任意の名前をタップします。
- **4. 「次へ**] をタップします。
- 5. 安全な接続を確立するため、パスコードを指定します。パスコードは1 ~16 文字で設定します。
- **6. 「次へ**] をタップします。
- 7. 相手のデバイスがパートナーシップを受け入れるまで待ちます。パートナーシップを受け入れる側も、送信側と同じパスコードを入力する必要があります。
- 8. パートナーシップが確立すると、相手のデバイスの名前が表示されます。この名前は任意に変更できます。
- ペアリングしたデバイスから使用するサービスにチェックを入れます。
- 10. [完了] をタップします。

Bluetooth パートナーシップを受け入れる

- Bluetooth がオンになっており、検出可能モードにあることを確認します。
- 他のデバイスからパートナーシップの要求を受けたときに、[はい] を タップします。

- 3. パスコードを入力します (パートナーシップ要求側が入力したものと同 じパスコード)。パスコードは1~16文字です。
- **4. 「次へ**」をタップします。
- 5. [完了] をタップします。 以上でペアリングした相手とデータ通信ができるようになります。

ヒント

- ・Bluetooth パートナーシップの名前を変更するには、「デバイス」タブでパート ナーシップをタップしたままにして、ポップアップメニューで [編集] をタップ します。
- ・Bluetooth パートナーシップを削除するには、[デバイス] タブでパートナーシッ プをタップしたままにして、ポップアップメニューで「削除」をタップします。

9.3 Bluetoothヘッドセットを接続する

ハンズフリー通話には、Bluetooth 対応のハンズフリーヘッドセットをご利用ください。

本機は Bluetooth でのステレオオーディオを実現する A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応しています。このため、本機で Bluetooth ステレオヘッドセットを使用し、通話したり、音楽を聴くことができます。

Bluetooth 対応ハンズフリーまたはステレオヘッドセットを接続する

- 1. 本機と Bluetooth ヘッドセットの両方がオンになっていること、通信 範囲内にあること、検出可能となっていることを確認します。ヘッド セットを検出可能モードに切り替える方法については、メーカーの取扱 説明書をご覧ください。
- **2.** 「スタート1 > 「設定1 > 「接続1 タブをタップします。
- [Bluetooth] > [デバイス] タブ > [新しいデバイスの追加] をタップ します。本機が他の Bluetooth デバイスを検索し、一覧に表示します。



4. Bluetooth ヘッドセットの名前をタップし、[次へ] をタップします。

5. [完了] をタップします。

注意

・Bluetooth ステレオヘッドセットが切断された場合は、ヘッドセットをオンにし て、1~3の手順を繰り返します。Bluetooth ステレオヘッドセットの名前を タップしたままにし、ポップアップメニューから[ワイヤレス ステレオに設定] をタップします。

9.4 Bluetoothで情報をビームする

連絡先、予定表のアイテム、仕事などのデータ、およびその他のファイルを Bluetooth 対応の PC やデバイスに転送することができます。

注意

- PC に Bluetooth 機能が搭載されていない場合は、Bluetooth アダプタを使用してください。
- PCによっては、Bluetoothの設定方法が異なる場合があります。

本機の情報を PC にビームする

- 本機の Bluetooth をオンにし、検出可能に設定します。方法については、「Bluetooth をオンにし、本機を検出可能にする」(P.212)をご覧ください。
- 2. 以下の手順に従って、PCのBluetooth機能および検出可能モードをオンにします。
 - a. PCのコントロールパネルから [Bluetoothデバイス] を開き、[オプション] タ ブをクリックします。
 - b. Windows Vistaの場合は、[Bluetooth デバイスによる、このコンピュータ の検出を許可する]を選択します。

Windows XPの場合は、[発見機能を有効にする]と[Bluetooth デバイスによる、このコンピュータへの接続を許可する]を選択します。

- c. 本機と PC の間で Bluetooth パートナーシップを確立します。パートナーシップの確立方法については、「9.2 Bluetoothパートナーシップ」(P.213) をご覧ください。
- d. [Bluetoothデバイス]の[オプション]タブで、[Bluetoothアイコンを通知 領域に表示する]を選択します。
- **e.** Bluetooth によるビームを行うには、PCの画面の右下にあるBluetoothアイコンを右クリックして、「ファイル受信1を選択します。
- **3.** 本機でアイテムをタップしたままにし、ビームを行います。連絡先や予定表、仕事、画像、その他のファイルなどをビームできます。

4. 連絡先をビームするときは[メニュー] > [連絡先の送信] > [ビーム] ϕ 、画像をビームするときは[メニュー] > [画像をビー Δ] をタップし ます。

その他の情報をビームするには、「メニュー1>「(アイテムの種類) をビームする1 を タップします。

- ビーム先のデバイス名をタップします。
- 6. Outlook アイテムをビームする場合、自動的に Outlook には追加され ませんので、Outlook で「ファイル1>「インポートとエクスポート1 を選択し、インポートする必要があります。 ポケット PC などの Bluetooth 対応機器にビームする場合は、 $1 \sim 5$ の手順で行

注意

います。

- PCにBluetooth機能が搭載されていない場合、コントロールパネルに「Bluetoothデバ イストアイコンは表示されません。
- PCにBluetooth機能が搭載されている場合でも、コントロールパネルに「Bluetoothデ バイス]アイコンが表示されず、他の方法を利用している場合があります。

ヒント

- ・ビームで受信したアイテムが保存されるデフォルトフォルダは、Windows XPでは マイドキュメント、Windows Vistaではドキュメントとなります。
- 本機でビームを受信するには、[スタート] > [設定] > [接続] タブ > [ビーム] を タップし、「**すべての着信ビームを受信する**」にチェックを入れます。

第10章

GPSを使用する

10.1 GPSを使うためのガイドと準備	220
10.2 クイックGPSで衛星データを入手する	221

10.1 GPSを使うためのガイドと準備

- ●信号の強度は屋外でも、高い建物、トンネル、地形、天候により影響を受ける 場合があります。
- GPS は米国防省により構築され、運営されています。同省がシステムの精度 および維持管理を担当しています。このため、米国の政策上の必要に応じて有 事があった際など、同省が何らかの変更を加えた場合、GPS の精度や機能に 影響をきたす場合があります。
- ワイヤレス通信製品 (携帯電話やデータ検出機など) は衛星信号を妨害するお それがあり、信号受信が不安定になることがあります。

10.2 クイック GPS で衛星データを入手する

本機で GPS ナビゲーションを使用する前に、まず クイック GPS プログラムを 開き、衛星軌道データ (現在の衛星位置とタイミング情報) を本機にダウンロード します。このデータは、本機の現在の位置を測位するために必要です。

クイック GPS は本機のインターネット接続を利用して、衛星からではなく、Web サーバーから衛星軌道データをダウンロードします。インターネットへは ActiveSync、ワイヤレス LAN、または 3G パケット通信などの方法で接続します。この方法で、GPS 位置の確認をすばやく行うことができます。

注意

- 本機のGPS機能は、クイックGPSで衛星データをダウンロードしなくても利用できます。
- ・衛星データをダウンロードしていない場合、位置情報の確認に時間がかかります。

クイック GPS を開く

●[スタート]>[プログラム]>[クイック GPS] をタップします。

データをダウンロードする

● クイック GPS 画面で **「ダウンロード**] をタップします。



最初の画面で、ダウンロードされたデータの有効期限が6日23時間と表示されます。時間が経過すると、残りの日数や時間が表示されます。

ダウンロードオプション

ダウンロード時間を設定するには、[メニュー] > [オプション] をタップし、以下のオプションを選択します。



●データが期限切れになったら通知:衛星軌道データの有効期限が切れたときに本機に通知します。

警告メッセージが表示されたら、[**メニュー**] をタップしてメッセージを無視するか、後で警告を表示するようにします。[**ok**] をタップして クイック GPS プログラムを開き、最新データをダウンロードします。

- データが期限切れになったら自動ダウンロード: データの有効期限が切れたときに、衛星軌道データを自動的に本機にダウンロードします。
- ActiveSync で PC に接続したときに自動ダウンロード:本機が PCに接続されているとき、ActiveSync を通して衛星軌道データを自動的に本機にダウンロードします。データをダウンロードするには、インターネットに接続されている必要があります。

注意

・衛星軌道データは HTC の Web サーバーに保存されています。クイック GPS は、これらのサーバーに接続するようあらかじめ設定されています。

10

第11章

マルチメディアを楽しむ

11.1	カメラを使う	224
	アルバム	
	画像とビデオを使う	
	Windows Media Player Mobile を使う.	
11.5	FM ラジオを使う	250
	オーディオブースター	

マ

本機に内蔵されたカメラを使って、写真や音声付きビデオクリップを撮影することができます。

カメラ画面を開く

- TouchFLO 3Dの画像とビデオ画面で、カメラアイコン(Io)またはビデオアイコン(Io)をタップします。

カメラを終了する

●終了アイコン (x) をタップします。

キャプチャモード

本機のカメラを使い、さまざまなモードで画像やビデオクリップを撮影することができます。既定のキャプチャモードはフォトに設定されています。

キャプチャモードを切り替える

タップしてキャプチャモードを切り替えます。

ナビゲーションコントロールの上下ボタンを押してキャプチャモードを切り替えることもできます。



現在のキャプチャモード

このカメラでは、以下のキャプチャモードが使用できます。

アイコン	キャプチャモード	
	フォト	標準の静止画像を撮影します。
	ビデオ	ビデオクリップを音声付き/音声無しで撮影します。
	パノラマ	同じ方向で連続した静止画像を複数撮影し、これらをつ なぎ合わせて風景のパノラマビューを作成します。
	MMS ビデオ	EMnetメール で送信するビデオクリップを撮影します。
2	連絡先ピクチャ	静止画像を撮影し、この画像をすぐに連絡先のフォトID として使用できます。
	ピクチャのテーマ	静止画像を撮影し、フレームに挿入します。

対応ファイル形式

上記のキャプチャモードでは、次の画像形式で撮影できます。

キャプチャタイプ	形式
静止画像/連絡先ピクチャ/ピクチャの テーマ/パノラマ	JPEG
ビデオ/MMSビデオ	MPEG-4 (mp4)、H.263 (3gp)

カメラの操作


写真を撮影する

- Enter ボタンに触れるとオートフォーカスが起動し、ピントが合うとフォーカス枠が緑色で表示されます。そのまま Enter ボタンを押して写真や連絡先ピクチャを撮影します。
- ●ピクチャのテーマやパノラマ用写真を撮影するときは、1回ずつ Enter ボタンを押します。

ビデオを撮影する

Enter ボタンを押してビデオ録画を開始します。もう一度押すと録画を停止します。

画面上のボタンとアイコン

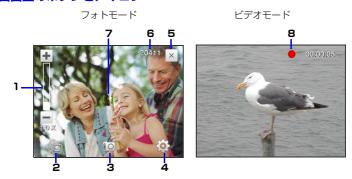

チャモードや解像度によって選択できる倍率が異なったり、

ズームが行えない場合があります。

2 アルバム アルバムで写真やビデオを表示します。

3 モード切り替え キャプチャモードを切り替えることができます。

4 メニュー カメラ設定画面を開きます。

5 終了 終了アイコン (×) をタップするとカメラプログラムを終了

します。

6 残り枚数/時間表示 フォト、連絡先ピクチャ、ピクチャのテーマ、パノラマでは、

現在の設定で撮影可能な残り枚数を提示します。ビデオモー

ドでは、録画可能な残り時間を提示します。

ビデオ録画中は、ここに録画経過時間が表示されます。

7 オートフォーカス ピント調整中は、 が点滅します。 焦点が決まると、アイコ

インジケータ ンが **■** に変化します。

8 録画インジケータ ビデオ録画実行中は赤いインジケータが点滅します。

マ

ピクチャのテーマモード






- 9 テンプレートセレク ピクチャのテーマモードでタップすると、テンプレートを選タアイコン ぶことができます。
- **10 進度インジケータ** ピクチャのテーマ、パノラマで、連続撮影の合計枚数を示します。

クイック設定パネルを使用して、すばやくカメラ設定を行うことができます。 画面をタップしてパネルの表示/非表示を切り替えます。

注意

表示される設定項目は、キャプチャモードによって異なります。

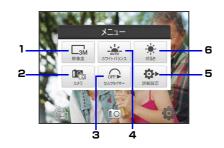

1 解像度 解像度アイコン (□₃/□ո/□□/□π/□₂м/□м) は現在の解像度を示します。タップして別の解像度に切り替えます。

2 カメラ カメラアイコン (MB/MB/MB) は現在のカメラモードを示します。タップすると、カメラを切り替えます。

3 セルフタイマー 写真または連絡先ピクチャを撮影する際、セルフタイマーを 2秒、10秒、またはオフに設定することができます。この状態でEnter ボタンを押すと、カウントダウンを始め、設定時間 (2秒または10秒) が経過した後にシャッターが切れます。

4 ホワイトバランス ホワイトバランスを調整します。オート(※)、太陽光(※)、 夜景((★)、白熱灯(****)、蛍光灯(※***)から選択します。

5 詳細設定 カメラの詳細設定を行います。(P.231)

6 明るさ マイナス/プラスアイコン (-/-) をタップすると、明るさのレベルを上げたり、下げたりできます。

ズーム

カメラで静止画像やビデオクリップをキャプチャするとき、被写体をより大きく 撮るためにズームインしたり、またはより広い範囲を撮るためにズームアウトす ることができます。

ズームインする

ナビゲーションコントロールの右ボタンを押すか、倍率インジケータの上にある アイコンをタップします。

ズームアウトする

ナビゲーションコントロールの左ボタンを押すか、倍率インジケータの下にある アイコンをタップします。


画像やビデオクリップ撮影時のズーム範囲はキャプチャモードやキャプチャサイズにより異なります。下表を参照してください。

ナビゲーションコントロールの周りをなぞってズームすることもできます。

ズームイン



ズームアウト



キャプチャモード	キャプチャサイズ設定	ズーム範囲
フォト	3M (2048 × 1536)	1.0 × ~ 2.0 ×
	2M (1600 × 1200)	1.0 × ~ 2.0 ×
	1M (1280 × 1024)	1.0 × ~ 2.0 ×
	L (640 × 480)	1.0 × ~ 2.0 ×
	M (320 × 240)	1.0 × ~ 4.0 ×

キャプチャモード	キャプチャサイズ設定	ズーム範囲
ビデオ	CIF (352 × 288)	1×、1.5×
	L (320 × 240)	1×、1.5×
	M (176 × 144)	1×、1.5×
	S (128 × 96)	1×、1.5×
パノラマ	L (640 × 480)	1×, 2×
	M (320 × 240)	1×, 2×, 4×
MMS ビデオ	M (176 × 144)	1×、1.5×
	S (128 × 96)	1×、1.5×
連絡先ピクチャ	M (320 × 240)	1.0 × ~ 4.0 ×
ピクチャのテーマ	テンプレートによる	使用するテンプレートのサイ ズによる

レビュー画面



静止画像やビデオクリップを撮影した 後、撮影した写真やビデオをレビュー 画面で確認できます。

レビュー画面の下にあるアイコンをタップすると、キャプチャした画像やビデオ を削除したり、メールで送信したり、その他の操作を行うこともできます。

	アイコン	機能
•	戻る	タップするとカメラ画面に戻ります。
	削除	タップするとキャプチャした画像やビデオを削除します。

	アイコン	機能
\square	送信	タップするとメールで送信します。
	表示	タップすると、アルバムで画像を表示したり、Windows Media Player Mobile でビデオを再生したりします。
	連絡先に割り当てる	タップすると、写真を選択した連絡先に割り当てます (キャプチャモードが連絡先ピクチャのときのみ表示され ます)。

レビュー画面の表示時間を変更する

- 1. ②をタップしてクイック設定パネルを開きます。
- 2. クイック設定パネルで ◆ をタップします。カメラ詳細設定画面が表 示されます。
- **3. 「レビュー時間**] をタップし、撮影後、レビュー画面に写真を表示する時 間を選択します。

カメラ詳細設定画面

キャプチャモードで静止画像またはビデオクリップをキャプチャする場合、ク イック設定パネルアイコン(で)をタップして 🍄 をタップすると、カメラ詳 細設定画面を開くことができます。カメラ詳細設定画面では、キャプチャ設定を 変更することができます。

使用可能なメニューやオプションは、キャプチャモードにより異なります。 画面上をタップしたり、ナビゲーションコントロールボタンを押してもカメラ設 定画面を操作できます。


マ

表示される項目はキャプチャモードによって異なります。



- ●レビュー時間: 写真やビデオを撮影後、自動的に保存してカメラ画面に戻る前に、写真やビデオをプレビューする時間を設定します。時間制限を設定したくない場合は、[無限]を選択します。撮影後すぐにカメラ画面に戻る場合は、[レビューしない]を選択します。
- ●画質:すべての静止画像に対し、JPEG 画質を選択します。ベーシック、ノーマル、ファイン、スーパーファインのいずれかを選択します。
- ●キャプチャフォーマット (動画のみ):任意のファイル形式を選択します。
- **●タイムスタンプ**(フォトのみ):撮影日時を入れるかどうかを選択します。
- ●ストレージ:ファイルを保存する場所を選択します。メインメモリまたは内部 ストレージに保存できます。
- ●バックライトを維持: カメラ使用中にバックライトを使用するかどうかを設定します。カメラ使用時は、カメラのバックライト設定が通常時のバックライト設定よりも優先されます。
- ●撮影オプション: Enterボタンでシャッターを切る操作を設定します。Enterボタンに触れてピントを合わせた後、Enterボタンを押してシャッターを切るには[タッチアンドプレス]を選択します。[タッチ]を選択した場合はEnterボタンに触れる操作だけで、[全押し]を選択した場合はEnterボタンを押す操作だけで、ピントを合わせてシャッターが切れます。

●イメージプロパティ: このオプションは、コントラスト、色の濃さ、シャープネスなどカメラの表示設定を調整します。

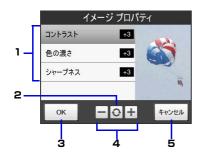

- **1** サブメニューで調整するプロパ ティを1つタップします。
- 2 すべてのプロパティをリセット し、既定値に戻します。
- **3** 設定を保存し、サブメニューを閉じます。
- 4 値を上げる/下げるには、↑/ー をタップするか、またはナビゲー ションコントロールの上/下ボタ ンを押します。背景のライブカメ ラ画面が変更後の効果をすぐに表 示します。
- **5** 変更を適用したり、保存したりせずに、サブメニューを閉じます。
- ●効果: グレースケール、セピアなど、写真やビデオクリップに特殊効果を適用することができます。
- 測光モード : 測光モードを選択すると、最適な露出を計算するため、カメラが 画像の中央のみで測光するか、または画像全体で測光するかを決定することが できます。中心エリアを選択すると画像の中央で測光し、平均を選択すると画 像全体で測光します。
- ●保存ファイル名:キャプチャした画像やビデオクリップの名前の付け方を指定します。[デフォルト]が選択されていると、キャプチャされたファイルはIMAGE または VIDEO という名前と数字の組み合わせで表示されます(例:IMAGE_001.jpg)。現在の日付または日付/時刻をプレフィックスとしてファイルを表示することもできます。
- ●カウンター: 既定では、新しくキャプチャされた画像やビデオファイルはプレフィックスと001、002などの番号で表示されるようになっています。この番号を"001"にリセットするには、[リセット]をタップします。

マ

- **ちらつき調整**:室内で撮影する場合、カメラ画面の縦スキャンと蛍光灯の点滅 周波数との間で不整合が生じ、カメラ画面がちらつくことがあります。ちらつ きを軽減するには、ちらつき調整を**[自動]**に設定するか、または本機をご利 用になっている地域の正しい周波数 (**50Hz** または **60Hz**) に設定してください。
- **グリッド** (フォトモードのみ): カメラ画面でグリッドを表示するかどうかを設定します。グリッドを表示しておくと、構図を作るときに便利です。



- ●音声録音: ビデオクリップを音声と一緒に録画する場合は【オン】を選択します。既定ではオンになっています。【オフ】を選択してビデオ撮影を行うと、音声は録音されません。
- **●テンプレート**(ピクチャのテーマモードのみ): テンプレートを選択します。
- ●記録制限:録画可能な最長時間または最大ファイルサイズを指定します。
- ●テーマフォルダ (ピクチャのテーマモードのみ): 既定では、テンプレートは本機メインメモリの¥My Documents¥Templates フォルダに保存されています。ファイル エクスプローラなどを使って内部ストレージにテンプレートを転送してある場合は、このオプションを [メイン+カード] に設定し、メインメモリと内部ストレージの両方からテンプレートを読み取れるようにします。
- ●**方向** (パノラマモードのみ): パノラマモードで画像をつなぎ合わせる方向を 選択します。
- ●連結枚数 (パノラマモードのみ): パノラマでつなぎ合わせる写真の枚数を選択します。
- ●通知を表示(連絡先ピクチャモードのみ):撮影した画像を連絡先に設定することを確認するメッヤージを表示するかどうかを設定します。
- ●ヘルプ:カメラのヘルプを表示します。
- ●バージョン情報:カメラのバージョン情報を表示します。

マ

ル

チ

11.2 アルバム

カメラで撮影した写真やビデオクリップは、「アルバム」で見ることができます。 アルバムでは、画像の回転やスライドショー表示、連絡先の画像登録などを行う ことができます。

注意

ファイルによってはアルバム表示できない場合があります。対応しているファイ ル形式については、「対応ファイル形式」(P.244) をご覧ください。

アルバムを開く

以下のいずれかの手順でアルバムを開きます。「撮影フォト」の写直やビデオク リップが表示されます。

- **●**[**スタート**] > [プログラム] > [アルバム] をタップします。
- TouchFLO 3Dのフォト&ビデオ画面で、[アルバム] をタップします。
- ●カメラ起動中に ☆ をタップします。



ヒント

- アルバムが 1 画面に表示しきれない場合は、タッチスクリーンを指またはスタイ ラスペンで上下方向になぞって表示することができます。
- アルバム起動時に最初に表示されるアルバムは変更できません(常に「撮影フォ トーになります)。

アルバムの静止画を表示する

アルバムで静止画のサムネイル画像をタップすると、その静止画を全画面表示します。全画面表示画面では、画像の拡大/縮小表示や回転などの操作を行うことができます。

全画面表示中に画像をタップすると、以下のポップアップメニューが表示されます。



アイコン	機能
*	アルバム画面に戻ります。
lacksquare	スライドショーを開始します。
\searrow	画像が添付されたメールを作成します。
	表示中の画像の連絡先登録、削除などを 行います。

静止画を回転する

静止画の再生中に本端末を倒すと、本端末の向きに合わせて静止画が自動的に回転します。



静止画を拡大表示する

拡大表示したい部分を時計回りになぞると、なぞった部分が拡大表示 (ズームイン) されます。反時計回りになぞると、ズームアウト (縮小) します。



ヒント

- ・ナビゲーションコントロールの周囲を時計回り(拡大)または反時計回り(縮小)になぞって操作することもできます。
- ・拡大表示しているときにEnterボタンを押すと、元の表示サイズに戻ります。

前後の静止画に切り替える

静止画の表示中に上下または左右になぞると、前後の静止画に切り替わります。





画像をスライドショー表示する

アルバム表示中に[メニュー]>[スライドショー]をタップすると、スライド ショーを表示します。スライドショー再生中にタップすると、コントロールボタ ンが表示されます。



アルバムのビデオを再生する


アルバムでビデオのサムネイル画像をタップすると、そのビデオを再生すること ができます。ビデオのサムネイル画像には、左下に「耳」が表示されます。

ヒント

• Windows Media Playerでビデオファイルを選択し、[再生] をタップして再生 することもできます。

動画再生中の操作

動画再生中に画面をタップすると、再生時間やコントロールボタンが表示され、動 画の操作を行うことができます。

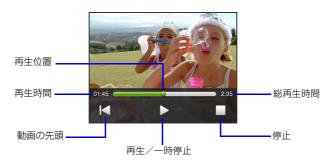

アルバムを終了してカメラに戻る

アルバム画面で 10 をタップします。

アルバムを終了する

[スタート] > [プログラム] をタップしてアルバムを開いた場合は、アルバム画 面で × をタップします。

注意

カメラからアルバムを開いた場合は、★をタップしてカメラ撮影画面に戻りま す。

11.3 画像とビデオを使う

画像とビデオでは、本機に保存されている画像やビデオクリップを集め、整理し、 分類することができます。

ファイルタイプ	ファイル拡張子
画像	bmp, jpg, gif, png
GIF アニメーション	gif
ビデオ	avi、wmv、mp4、3gp、3g2
オーディオ	wma

画像とビデオを表示する

「スタート1> 「プログラム1> 「画像とビデオ1をタップします。

メディアファイルを本機にコピーする

- ●PCや内部ストレージから、本機のマイピクチャフォルダに画像やGIFアニメーションをコピーします。
- ●PCや内部ストレージから、本機のマイ ビデオフォルダにビデオファイルをコピーします。

ファイルのコピーや管理についての詳細は、「12.4 ファイルをコピー/管理する」 (P.262) をご覧ください。

ル

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [画像とビデオ]をタップします。
- 2. メディアファイルを選択し、[表示]または[再生]をタップします。



タップすると、選択中のメディアファイルを再生できます。

画像とビデオのメニューオプション

メディアファイルを選択して[メニュー]をタップすると、実行可能なオプション一覧が表示されます。



設定しているメールアカウントを使用して送信したり、他のデバイスにビームしたり、写真をスライドショーで表示したり、Windows Liveの自分のスペースに送信したりできます。

[ツール] > [オプションの表示]をタップすると、画像の設定やスライドショーの表示方法を設定できます。

注意

表示されるメニューオプションは、選択しているメディアファイルによって異なります。

表示している画像をToday画面の背景に設定するには、[メニュー] > [[Today] の背景に設定する] をタップして [ok] をタップします。

注意

Today 画面の背景に設定した画像は、【スタート】> [設定】> [個人用] タブ > [Today] > [アイテム] タブで、TouchFLO 3Dの表示をオフにしないと表示されません。

画像を編集する

簡単な操作で静止画ファイルの回転やトリミングが行えます。

- 1. 画像とビデオ画面で編集したい画像を選択し、[表示]をタップします。
- **2.** 「メニュー 1 > [編集]をタップします。
- [回転]をタップして画像を回転するか、[メニュー]をタップして他の編集オプションを選択します。

ヒント

- ・[回転]をタップするたびに、時計回りに90度ずつ画像が回転します。
- **4.** [ok]をタップします。

マ

ル チ

11.4 Windows Media Player Mobile を使う


Windows Media Player Mobile を使い、本機やネットワークトのデジタルオー ディオやビデオファイルを再生することができます。

Windows Media Player Mobile を起動する

 $[\mathbf{X}\mathbf{9}-\mathbf{h}] > [\mathbf{J}\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{5}\mathbf{h}] > [\mathbf{Windows Media}]$ をタップします。

コントロールについて

以下は Windows Media Player Mobile で使用できるコントロールボタンです。 ファイルを再生/一時停止します。

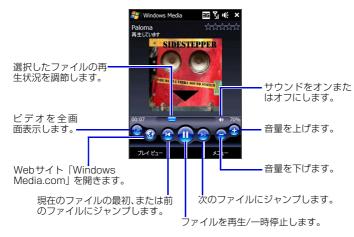

画面とメニューについて

Windows Media Player Mobile には3つの主要画面があります。

●再生画面: 再生コントロール (再生、一時停止、次へ、戻る、音量など)とビデ オウィンドウが表示される最初の画面です。この画面の外観は、他のスキンを 選ぶと変更することができます。

- ●プレイビュー画面: プレイビュー再生リストを表示する画面です。この再生リストには、現在再生されているファイルと次に再生されるファイルが表示されます。
- **ライブラリ画面**: オーディオファイル、ビデオファイル、再生リストなどをすばやく見つけることができる画面です。

各画面で[メニュー]をタップすると、実行可能なオプション一覧が表示されます。 各画面のメニューオブションについては、本機のヘルプをご覧ください。

対応ファイル形式

ビデオファイル

ファイル形式	ファイル拡張子
Windows Media Video	wmv、asf
MPEG4 Simple Profile	mp4
H.263	3gp, 3g2
H.264	mp4、3gp、3g2、m4v
Motion JPEG	avi

オーディオファイル

ファイル形式	ファイル拡張子
Windows Media Audio	wma
MP3	mp3
MIDI	mid
AMR ナローバンド	amr
AMR ワイドバンド	awb
AAC	m4a

ライセンスと保護されたファイルについて

保護されたファイルを PC から本機にコピーする場合、PCのWindows Media Playerを使ってファイルを本機に同期させてください (PC から本機のデバイスにドラッグするだけではコピーできない場合があります)。同期により、保護されたファイルはライセンスとともにコピーされます。ファイルの同期に関する詳細は、PCのWindows Media Playerのヘルプをで覧ください。

注意

・ファイルのプロパティでファイルの保護状態を確認することができます ([メニュー] > [プロパティ] をタップ)。

メディアファイルを本機にコピーする

最新バージョンのPCのWindows Media Playerを使い、メディアファイルを本機に同期させます。PCのWindows Media Playerを使うと、保護されたファイルはライセンスと一緒にコピーされます。

コンテンツを自動的に本機に同期する

Windows Media Playerバージョン 11 での操作を例に説明しています。

- **1.** PC で Windows Media Player を起動し、本機を PC に接続します。
- デバイスセットアップウィザードでデバイス名を入力し、[完了]をクリックします。
- 一番左のウィンドウで本機のアイコンを右クリックし、[同期の設定]を 選択します。
- **4. 「このデバイスを自動的に同期させる**] にチェックを入れます。
- 5. 同期させる再生リストを設定し、[完了] をクリックします。 ファイルの同期が始まります。次回、デスクトップバージョンのWindows Media Player を実行中に本機を PC に接続すると、自動的に同期が始まります。

マ

コンテンツを手動で本機と同期およびコピーする

- 1. 本機とPCとの間で同期設定を行っていない場合、「コンテンツを自動的 に本機に同期する」の手順1~3を実行します。
- 2. PCでWindows Media Playerの「同期」タブをクリックします。一番左 のウィンドウで再生リストまたはライブラリを選択します。
- 中央のファイルリストから再生リストやメディアファイルを選択し、右 側の同期リストにドラッグ&ドロップします。



同期リスト画面の下方にある [同期の開始] をクリックします。

注意

- メディアファイルを本機に同期するには、PCで Windows Media Player 11 以上を使用してください。
- PCのWindows Media Playerが本機へコピーするオーディオファイルの音質を 自動設定するよう構成されている場合、オーディオファイルのコピーが速くなり ます。詳しくは、PCのWindows Media Playerのヘルプをご覧ください。

メディアの再生

Windows Media Player Mobile のライブラリを使って本機や内部ストレージに 保存された音楽、ビデオ、再生リストなどを再生することができます。

ライブラリを更新する

- 1. ライブラリ画面を開くには、[メニュー]>[ライブラリ]をタップします。
- **2.** ライブラリ画面でライブラリ矢印(画面上方)をタップし、使用するメディア保存場所を選択します。
- 3. 自動的にWindows Media Player Mobileのライブラリが更新されます。 [メニュー] > [ライブラリの更新] をタップすると手動でライブラリリストを更新することもできます。本機にコピーした新しいファイルを確認できます。

本機でメディアファイルを再生する

- 1. ライブラリ画面を開くには、[メニュー]>[ライブラリ]をタップします。
- 2. カテゴリをタップします (マイ ミュージック、再生リストなど)。
- **3.** 再生するアイテム (曲、アルバム、アーティスト名など) をタップしたままにし、ポップアップメニューから [**再生**] をタップします。

注意

- 本機に保存されているが、ライブラリには保存されていないファイルを再生するには、ライブラリ画面で [メニュー] > [ファイルを開く] をタップします。再生するアイテム(ファイルやフォルダなど)をタップしたままにし、ポップアップメニューから [再生] をタップします。

再生リストを使う

再生リストとは、特定の順序でメディアファイルを再生するためのリストです。 再生リストを利用すると、オーディオやビデオファイルをグループでとにまとめ、 再生することができます。

PCのWindows Media Playerでメディアファイルの再生リストを作成し、本機をPCのWindows Media Playerと同期させることができます。メディアの同期については、「メディアファイルを本機にコピーする」(P.245)をご覧ください。本機の Windows Media Player Mobile では、再生リストは再生リストカテゴリのライブラリに保存されています。また、プレイビューと呼ばれる一時的な再生リストもあります。プレイビューには現在再生中のファイルと次に再生されるファイルが表示されます。現在のプレイビュー再生リストに名前を付けて保存すると、本機で新しい再生リストを作成することができます。

新しい再生リストを保存する

- **1.** ライブラリ画面を開くには、[メニュー]>[ライブラリ]をタップします。
- 2. カテゴリをタップします (マイミュージック、再生リストなど)。
- 3. メディアファイルを選択し、[メニュー] > [再生待ちに追加] をタップ します。これでファイルはプレイビューリストに追加されます。 希望のメディアファイルがすべてプレイビューリストに追加されるまで、このステップを繰り返してください。

注意

- ・同時に複数のファイルを選択することはできません。
- メディアファイルを追加した後、[メニュー] > [プレイビュー] をタップします。
- **5.** プレイビュー画面で [メニュー] > [再生リストの保存] をタップします。
- **6.** 再生リスト名を入力し、[終了] をタップします。
- 作成した再生リストを再生するには、ライブラリで [再生リスト] をタップし、任意の再生リストを選択して [再生] をタップします。

トラブルシューティング

Windows Media Player Mobile を使用中に問題が生じた場合は、問題解決のためのさまざまなサポートが用意されています。

詳しくは、Microsoft Web サイトの Windows Media Player Mobile のトラブルシューティングページ (http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/) をご覧ください。

11.5 FMラジオを使う

FMラジオはイヤホンを接続しているときのみ聴くことができます。

FMラジオを聴く

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [FM Radio] FM ラジオが起動します。
- N / N をタップして自動選局します。
 - ・手動で選局する場合は、 (4 /) をタップします。
 - ・現在の放送局をブリセットとして登録する場合は、[**ブリセット**]をタッブし、登録先のプリセット番号を選んで マーをタップします。
 - ・削除する場合は、x をタップします。

FMラジオ画面の見かた



FM ラジオ画面の [メニュー] から、以下の機能を利用できます。

- ·スキャンして保存: 放送局を自動的に選局し、プリセットとして登録します。
- ・ステレオ:音の再生方式をステレオかモノラルに切り替えます。
- ·**ミュート**: ミュートのオン/オフを切り替えます。
- ・**出力**: 音の出力先を[スピーカー] / [コード付きヘッドセット] から選択します。
- ·**スリープ**:スリープモードに入るまでの時間を選択します。
- ・放送帯域:放送帯域を[日本]/[その他の国]から選択します。
- ・終了: FMラジオを終了します。
- バージョン情報:FMラジオのバージョン情報を確認します。

11.6 オーディオブースター

オーディオブースターは音楽を聴くときのサウンド設定を調節するためのプログラムです。オーディオブースターでは、3Dサウンドや高音・低音の調節をしたり、イコライザのプリセット設定をカスタマイズしたりできます。

オーディオブースターを開く

[**39-h**] > [**3005-h**] > [**3005-h]**> [**300**

注意

- ・オーディオブースターを起動するときは、イヤホンマイクを本体のミニ USB 端 子に接続する必要があります。
- ・オーディオブースターは、Bluetoothヘッドセットでは利用できません。



	名称	機能
1	イコライザプリセット	プリセット設定されているイコライザを選択します。
2	完了	オーディオブースターの変更内容を適用します。
3	オン	イコライザのオン/オフを設定します。イコライザを有効にするには、 [オン] にチェックを入れて、イコライザ設定を調節します。詳細については、「イコライザのプリセットをカスタマイズする」(P.253) をご覧ください。

マ

ル

	名称	機能
4	周波数コントロール	周波数コントロールをドラッグさせて、各バンドの周波 数を調節します。
5	メニュー	変更内容を適用せずにオーディオブースターを閉じる には、[メニュー] > [キャンセル] をタップします。

イコライザ

イコライザでは、あらかじめ設定されているヒップホップ、ジャズ、ロックなど のプリセット設定を選択して、最適な音質で楽曲を再生することができます。 また、イコライザを手動でカスタマイズして、お好みの音質で楽曲を再生するこ ともできます。

プリセットを選択する

- 1. 「オン」にチェックを入れて、イコライザを有効にします。
- 2. ドロップダウンメニューをタップして、リストからプリセットするイコ ライザを選択します。



イコライザのプリセットをカスタマイズする

1. ドロップダウンメニューをタップして、リストからカスタマイズするイ コライザのプリセットを選択します。

- イコライザのコントロールをドラッグして、イコライザの設定を調節します。
 - イコライザの現在の設定値が各コントロールの上部に表示されます。
- [メニュー] > [プリセットとして保存] をタップして設定内容を保存します。
- **4.** プリセット名を入力して、[**完了**]をタップします。 作成したプリセット名がドロップダウンメニューに追加されます。

イコライザのプリセットを削除する

- ドロップダウンメニューをタップして、リストから削除するイコライザのプリセットを選択します。
- **2.** 「メニュー 1 > 「プリセットを削除 1 をタップします。

注意

カスタムプリセットのみ削除できます。あらかじめインストールされているイコライザプリセットは削除することはできません。

第12章

アプリケーションとデータ管理

12.1 プログラムについて	256
12.2 Microsoft Office Mobile	
12.3 Adobe Reader LEを使う	260
12.4 ファイルをコピー /管理する	262
12.5 ZIP を使う	
12.6 ボイス短縮ダイヤルを使う	
12.7 Comm Manager を使う	270
12.8 辞書ウォーカー英語	
12.9 英語で反義 GO!	273
12.10 NAVITIME	
12.11 QuickMark	276
12.12 リモートデスクトップモバイル	
12.13 その他	280

12.1 プログラムについて

本機には次のようなプログラムがインストールされています。

スタートメニューのプログラム

アイコン	説明	
200	Office Mobile: モバイル向けの Microsoft Office アプリケーションです。	
	X	Excel Mobile: Microsoft Excel ワークブックの新規作成、表示、編集ができます。
	[1]	OneNote Mobile : Microsoft OneNoteファイルを新規作成、表示、編集できます。
		PowerPoint Mobile : Microsoft PowerPoint のスライドやプレゼンテーションを表示できます。
		Word Mobile : Microsoft Word ドキュメントを新規作成、表示、編集できます。
6	電話:電話の発着信、通話の切り替えなどができます。	
(ot Explorer :Web サイトを閲覧したり、プログラムやファイルを ネットからダウンロードできます。
	メール :電子メールの送受信ができます。	
	予定表:	カレンダーにスケジュールを登録します。
3	連絡先:	友人や知人の氏名、電話番号、勤務先、住所などを登録します。
?		: Windows Mobileに標準搭載されている各機能と、本機にプリイルされている各種アプリケーションに関するヘルプを表示します。

- ※一部のヘルブ項目には、本機で利用できない以下のような機能に言及している箇所があります。で了承ください。
 - · 赤外線通信
 - ・音楽の一部を着信音に設定する機能
 - ・一部の電話関連機能(代替電話回線/帯域の設定/固定ダイヤル/自動ダイヤル/放送チャネル/FAX/TTY/インターネット電話)

プログラム画面

アイコン	説明
	ゲーム :Bubble Breaker とソリティアの2種類のゲームがあります。
0	ActiveSync : 本機と PC または Exchange Server の間で情報の同期ができます。
1	Adobe Reader LE : PDFファイルを閲覧することができます。
	Comm Manager: 電話機能のオン/オフの切り替え、データ接続の管理などを行うことができます。
***	EMnetメール :SMS/EMnetメールの送受信ができます。
	FM Radio : FMラジオ放送を聴くことができます。
28	Messenger :モバイル版の Windows Live Messenger を利用できます。
	NAVITIME :目的地までの経路を検索することができます。
0	Opera Browser :モバイル版のOperaブラウザを利用できます。
O	QuickMark:QRコードを読み取って情報を利用できます。
	SIM マネージャ:EM chip (USIMカード) に保存されている連絡先を管理します。また、EM chipに保存されているデータを本機の連絡先にコピーすることもできます。
Ø	Windows Live : MicrosoftのWindows Liveサービス(メール、メッセンジャー、スペース、サーチ)を利用できます。
•	Windows Media:ビデオやオーディオファイルを再生します。
You Tube	YouTube:動画コンテンツの検索/視聴ができます。
4	Zip :ファイルを通常の ZIP 形式に圧縮します。メモリを節約したり、メモリスペースを空けることができます。
	アルバム :写真やビデオを表示します。
	インターネット共有 :本機からのインターネット接続を、他のPCなどから利用します。

7 /->	=\nn
アイコン	説明
000	オーディオブースター :音楽再生時のサウンド設定を調節します。
	お使いになる前に :本機の基本的な機能や設定の概要を確認できます。
	カメラ: 写真を撮影したり、音声付きビデオを撮影したりできます。
X "	クイックGPS :すばやく現在位置を確認できるように、ActiveSync、ワイヤレスLAN、パケット通信などを経由してインターネットから衛星データをダウンロードします。
	ファイル エクスプローラ:本機のファイルを整理し、管理します。
F	ボイスレコーダー :音声を録音し、メールで送信したり、ビームしたり、着信音として設定できます。
Co	ボイス短縮ダイヤル:音声によりダイヤルしたり、アプリケーションを実行したりするために、音声(ボイスタグ)を録音して登録します。
	メモ :手書きのメモ、文字入力、ボイスメモの作成ができます。
	リモート デスクトップ モバイル : リモートデスクトップの表示や動作に関する設定を行います。
60	英語で反義 GO! : 英語の反義語をクイズ形式で答えるゲームです。
	画像とビデオ :本機や内部ストレージに保存されている写真、アニメーション GIF、ビデオファイルなどを表示および管理します。
Q	検索 :本機に保存されている連絡先、データ、その他の情報を検索します。
V	仕事 : 仕事の進捗などを管理できます。
4	辞書ウォーカー英語: 和英/英和辞典で単語の対訳や成句、用例を調べることができます。
	電卓: 加算、減算、乗算、除算などの基本的な計算ができます。

12.2 Microsoft Office Mobile

Office Mobileでは、以下の4つのアプリケーションを使用して、Microsoft文書を作成、編集、閲覧することができます。

- Word Mobile は Microsoft Word の簡易バージョンです。PC で作成した Word ドキュメントを本機で開き、編集することができます。また、Word Mobile でドキュメントやテンプレートを新規作成し、doc、rtf、txt、dot ファイルを保存することができます。
- Excel Mobile を使うと、PC で作成した Excel ワークブックやテンプレートを開いたり、編集したりすることができます。また、本機で新しいワークブックやテンプレートを作成することもできます。
- PowerPoint Mobile では、PCで作成したpptおよびpps形式のスライドショープレゼンテーションを実行することができます(作成、編集は行えません)。
- OneNote Mobile では、パソコンで作成したOneNoteファイルを開いたり、 OneNoteファイルを新規に作成することができます。また、ファイルの内容 を編集し保存することができます。

Office Mobile アプリケーションを起動する

[**スタート**] > [Office Mobile] をタップし、起動するOffice Mobile アプリケーションを選択します。

注意

- ・Word Mobile は Microsoft Word のすべての機能に対応しているわけではありません。変更履歴やパスワード保護などはご利用になれません。ドキュメントを本機で保存すると、一部のデータや形式が失われることがあります。Word Mobile で対応している機能を確認するには、本機のヘルプをご覧ください。
- Excel Mobile は関数やセルコメントなど、一部の機能に対応していません。ワークブックを本機で保存すると、一部のデータや形式が失われることがあります。
 Excel Mobile で対応している機能を確認するには、本機のヘルプをご覧ください。
- OneNote Mobileは、パソコン用Microsoft OneNoteとは一部の機能が異なる ため、パソコン上での表示と異なる場合があります。また、ファイルを保存した ときに一部のデータや書式が失われる場合があります。

12.3 Adobe Reader LEを使う

Adobe Reader LE を使うと、PDF ファイルを表示することができます。

Adobe Reader LE を起動する/ファイルを開く

 [スタート] > [プログラム] > [Adobe Reader LE] をタップします。 最近開いたファイルー覧が表示されます。

初めてAdobe Reader LEを起動したときは、マイデバイス配下のフォルダやファイルが一覧表示されます。

- ファイルをタップします。
 - ・最近開いたファイル一覧にファイルが表示されない場合は、**[参照]**をタップしてマイデバイスからファイルを選択してください。

PDF ファイルを操作する

PDF ファイルでは次のような操作ができます。

- ●縦または横のスクロールバーにある上、下、左、右の矢印キーをタップし、ページを自由にスクロールさせることができます。
- ●ナビゲーションコントロールの上、下、左、右ボタンを押すと、ページを上下に移動したり、ページ内をスクロールしたりできます。
- ●前のページに移動するには
 を、次のページに移動するには
 をを、安ップします。
 を、最終ページに移動するには
 をを、最終ページに移動するには
- [ツール] > [移動] をタップすると、特定のページへ直接移動することができます。

PDF ファイルで文字を検索する

- **1.** PDF ファイルを開きます。
- 2. [ツール] > [検索] > [文字列] をタップします。
- 3. 検索する文字を入力します。
- 4. 大文字・小文字を区別する、単語全体、後方検索など、検索条件を選択し、[検索]をタップします。

Adobe Reader LE を終了する

[メニュー]>**[終了**] をタップします。

ヒント

- Adobe Reader LE では ブックマークを含む PDF ファイルのためにブック マークウィンドウが表示されます。ブックマークをタップすると、ファイル内の 特定部分やページにジャンプすることができます。
- Adobe Reader LE は最大128ビット暗号までのパスワード保護されたPDF に 対応しています。パスワードにより保護された PDF ファイルを開くと、まずパスワードを入力するよう要求されます。

12.4 ファイルをコピー/管理する

本機とPC間でファイルをコピーしたり、内部ストレージ(本機に内蔵されている 4GBのメモリ領域)にファイルをコピーすることができます。また、ファイル エクスプローラを使用すると、ファイルやフォルダを効率的に管理できます。

Windows Mobile デバイスセンター / ActiveSync を使用してファイルをコピーする

Windows Mobile デバイスセンターまたは Active Sync を使うと、PC から本機へ、またはその逆にファイルをコピーすることができます。

本機と PC の間でファイルをコピーする

- **1.** 本機を PC に接続します。
- 2. PC の Windows Mobile デバイスセンターで [ファイル管理] > [デバイスのコンテンツの参照] をクリックするか、ActiveSync で [エクスプローラ] をクリックし、本機の「モバイルデバイス」フォルダを開きます。
- 3. 本機から PC にファイルをコピーします。
 - a. 「モバイルデバイス | フォルダでコピーしたいファイルに移動します。
 - b. ファイルを右クリックし、「**コピー** 1 をクリックします。
 - c. PC でコピー先のフォルダを選択します。フォルダを右クリックし、**[貼り付け]** を クリックします。
- 4. PC から本機にファイルをコピーします。
 - a. PC でコピーしたいファイルが含まれるフォルダまで移動します。
 - b. ファイルを右クリックし、[**コピー**] をクリックします。
 - c.「モバイルデバイス」で保存先のフォルダを右クリックし、**[貼り付け]** をタップします。

コピーしたファイルは同期されていないため、本機とPCのファイルとでは異なった状態になります。変更内容を更新するために、本機とPCとでファイルを同期してください。

ファイル エクスプローラ

ファイル エクスプローラにより本機のフォルダの内容を確認できます。本機のルートフォルダは「マイ デバイス」となり、PCの「マイ コンピュータ」と同様に「My Documents」、「Program Files」、「Temp」、「内部ストレージ」および「Windows! フォルダなどを含んでいます。

ファイル エクスプローラを起動する

- [スタート] > [プログラム] > [ファイル エクスプローラ] をタップします。
- 2. 開きたいフォルダまたはファイルをタップします。
- 3. 上の階層に戻るには、下矢印 (▼)をタップしてフォルダを選択します。
- 4. ファイルの削除、名前の変更、コピーなどをすばやく行うには、ファイルをタップしたままでポップアップメニューから項目を選択します。ファイルをタップしてドラッグすると、複数のファイルを選択できます。

内部ストレージにファイルをコピーする

- [スタート] > [プログラム] > [ファイル エクスプローラ] をタップし、 目的のフォルダへ移動します。
- 2. コピーするファイルをタップしたままにし、[コピー]をタップします。
- **3.** 下矢印 (▼) をタップし、[内部ストレージ] をタップします。
- **4.** [メニュー] > [編集] > [貼り付け] をタップします。

内部ストレージに自動的に保存する

Word Mobile やメモ帳などのプログラムで、すべての新規作成ドキュメント、メモ、ワークブックなどのファイルをすべて内部ストレージに保存するよう設定しておくと便利です。

- プログラムファイルの一覧から [メニュー] > [オプション] または [メニュー] > [ツール] > [オプション] をタップします。
- 【保存先】で内部ストレージを選択し、新規作成したファイルを自動的に 内部ストレージに保存するよう設定します。

3. [ok] をタップします。

注意

・ファイルまたはメモの一覧では、内部ストレージに保存されたファイルの隣に記号が表示されます。

12.5 ZIP を使う

ファイルを ZIP 形式に圧縮することで本機のメモリ容量を増やすことができます。さまざまなソースから受信したアーカイブファイルを表示したり、展開したりすることができます。また、本機で新しい ZIP ファイルを作成することもできます。

ZIP を起動し、ZIPファイルを開く

ZIP を使って本機のファイルをアーカイブしたり、または既存のアーカイブファイルを開いたりすることができます。本機で ZIP を起動するたびに zip の拡張子を持つファイルを検索し、アーカイブ一覧画面に表示します。

本機で ZIP を起動する

●[スタート] > **[プログラム]** > **[Zip]** をタップします。

ZIP ファイルを開き、ファイルを展開する

- **1.** 次のいずれかの方法でファイルを開きます。
 - ・ファイルを選択し[ファイル]>[アーカイブを開く]をタップします。
 - ・ファイルをタップしたままにし、[アーカイブを開く]をタップします。
 - ・ファイルをダブルタップします。

注意

- ・複数の ZIP ファイルを同時に選択することはできません。
- ZIP ファイルに含まれるファイルが表示されます。以下のいずれかの方法でファイルを選択します。
 - ファイルをタップして選択します。
 - ・複数のファイルを選択するには、[メニュー] > [アクション] をタップし、[マルチ選択モード] が選択されていることを確認します。各ファイルをタップして 選択します(選択したファイルを再度タップすると、選択を解除します)。
 - ・すべてのファイルを選択するには、[メニュー] > [アクション] > [すべて選択] を タップします。
- **3.** 「メニュー 1 > 「アクション1 > 「解凍 1 をタップします。
- **4.** ファイルを展開するフォルダを選択し、「**解凍**」をタップします。

12

ZIP アーカイブを作成する

- **1. [新規作成]** または [ファイル] > [新規アーカイブ] をタップします。
- 2. 名前を付けて保存の画面で、ZIP ファイルの名前を指定し、保存先フォルダを選択します。ZIP ファイルを本機のメインメモリに保存するか、内部ストレージに保存するかを選択することもできます。
- 3. [保存] をタップします。
- **4.** [メニュー] > [アクション] > [追加] をタップします。
- 5. アーカイブするファイルを含むフォルダをダブルタップします。
- 6. 以下のいずれかの方法でファイルを選択します。
 - ・ファイルをタップして選択します。
 - ・複数のファイルを選択するには、画面でタップしたままにして、ポップアップメニューから[マルチ選択モード]を選択し、対象のファイルをタップします(選択したファイルを再度タップすると、選択を解除します)。
 - ・すべてのファイルを選択するには、画面でタップしたままにし、[すべて選択] をタップします。
- 7. [追加] をタップします。
- **8.** [**メニュー**] > [**ファイル**] > [**アーカイブを閉じる**] をタップします。
- ZIP ファイルを閉じた後、[検索] をタップし、すべての ZIP ファイル を検索してアーカイブ一覧画面に表示します。

12.6 ボイス短縮ダイヤルを使う

音声によりダイヤルしたり、アプリケーションを実行したりするために、ボイス タグを録音しておくことができます。

電話番号のボイスタグを作成する

- **1.** [スタート] > [連絡先] をタップし、連絡先一覧を表示します。
- 次のいずれかの方法でボイスタグを作成します。
 - ・連絡先を選択し、タップしたままにしてポップアップメニューから「ボイスタグ **の追加1**をタップします。
 - ・連絡先を選択し、[メニュー]>[ボイスタグの追加]をタップします。
 - ・連絡先をタップして詳細画面を表示し、「メニュー1>「ボイスタグの追加1を タップします。
- ボイスタグを作成する電話番号を選択し、録音ボタン(●)を押します。 任意のボイスタグを録音します。
- 4. 録音を終えると、ボイスタグアイコン(※)がアイテムの右側に表示さ れます。



録音ボタンを押して録音 を始めます。

- **5.** アイテムに対してボイスタグを作成すると、次の操作を行うことができます。
 - ・録音ボタン(●)をタップしてボイスタグを再設定できます。
 - 再生ボタン(►) をタップしてボイスタグを再生できます。
 - ・削除ボタン (▼) をタップしてボイスタグを削除できます。

ヒント

・音声認識の精度を上げるため、静かな場所で録音を行ってください。

プログラムのボイスタグを作成する

- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [ボイス短縮ダイヤル]をタップ します。
- 2. [アプリケーション] タブに、本機にインストールされているすべてのプログラムが表示されます。プログラムに対してボイスタグを作成する方法は、電話番号に対するときと同じです。
- **3.** プログラムのボイスタグを作成すると、ボイスタグを使って簡単にプログラムを起動できます。

ボイスタグを使った音声発信やプログラム起動

- **1.** 通話ボタンを長押しします。
- 2. 発信音の後、電話番号またはプログラムに割り当てたボイスタグを発声 します。システムがボイスタグを再生し、該当する番号に発信、または 該当するプログラムを起動します。

注意

・ボイスタグがうまく認識されない場合は、ボイスタグが認識されやすいようにはっきり発音したり、周囲の雑音が少なくなるよう工夫して、もう一度録音してください。

作成したボイスタグの表示と動作確認

- **1.** [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [ボイス短縮ダイヤル] をタップします。
- **2.** [ボイスタグ] タブに、作成したすべてのボイスタグの一覧が表示されます。 一覧からアイテムを選択し、次の操作を行うことができます。
 - ・録音ボタン (●) をタップしてボイスタグを再設定できます。
 - 再生ボタン (►) をタップしてボイスタグを再生できます。
 - ・削除ボタン (X) をタップしてボイスタグを削除できます。

12.7 Comm Manager を使う

Comm Manager では、電話機能のオン/オフを切り替えたり、データ接続を管理することができます。

Comm Manager を開く

●[スタート] > **[プログラム]** > **[Comm Manager]** をタップします。



- 1 フライトモードのオン/オフを切り替えます。フライトモードをオンにすると、電話、Bluetooth機能、ワイヤレスLANがオフになります。
- 2 電話機能のオン/オフを切り替えます。着信音やその他の設定を行うには、[スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] をタップします。電話設定の詳細は、「13.3 電話の設定とサービスをカスタマイズする」(P.294) をご覧ください。
- **3** Bluetoothのオン/オフを切り替えます。本機の Bluetoothを設定するには、**[スタート]** > **[設定]** > **[接続]** タブ > **[Bluetooth]** をタップします。詳しくは「9.1 Bluetoothのモード」(P.212)をご覧ください。
- 4 ワイヤレスLAN のオン/オフを切り替えます。[スタート] > [設定] > [接続] タブ > [ワイヤレス LAN] をタップし、本機のワイヤレスLAN を設定します。
- 5 ダイレクトプッシュ機能のオン/オフを切り替えます。
- 6 有効なデータサービスを切断します。Comm Manager では、データサービスに 再接続できません。

12.8 辞書ウォーカー英語

辞書ウォーカー英語は単語の対訳や成句、用例を調べることができる和英/英和辞典です。

ヒント

・辞書ウォーカー英語で使用される辞書ファイルは、内部ストレージの「kodensha」フォルダに保管されています。誤って辞書ファイルを削除してしまった場合や内部ストレージを初期化した場合は、「アプリケーションディスク」に格納されている「kodensha」フォルダを、フォルダごと内部ストレージにコピーしてください。

辞書ウォーカー英語を利用する

- **1. [スタート] > [プログラム] > [辞書ウォーカー英語**]をタップします。
- **2.** [和英]または[英和] > [辞書]タブをタップします。
- 3. 調べたい単語を入力して[検索]をタップします。 検索結果欄に単語の対訳が表示されます。 入力した文字から予測される単語が単語候補欄に表示されます。 単語候補欄から単語を選択することもできます。



- ・単語を単語帳に登録する場合は、**[登録]**をタップします。 **「単語帳]**タブから登録した単語の対訳を表示できます。
- ・成句を検索する場合(英和辞書のみ)は、[成句]タブをタップして単語を入力 し、「検索1をタップします。
- ・用例を検索する場合(用例タブ)は、[**用例**]タブをタップして単語を入力し、 **[検索**]をタップします。

ヒント

• 「**履歴**] タブからこれまでに検索した単語の対訳を再度検索することができます。

辞書ウォーカー英語のメニュー

辞書ウォーカー英語の画面で[設定]をタップすると、以下の機能を利用できます。

- ・**ヘルプ**:辞書ウォーカー英語のヘルプを表示します。
- ・**履歴の消去**: **[履歴]**タブの履歴を消去します。
- ・辞書レベル: 英和辞書の検索レベルを[すべて]/[重要語]/[最重要語]から選択します。
- 大きいフォント:チェックを入れると、文字が大きく表示されます。
- ・バージョン情報:辞書ウォーカー英語のバージョンを確認します。
- ・ 左画面を隠す: [辞書]タブ/[履歴]タブ/[単語帳]タブ表示時にチェックを入れると、画面の左側の部分を隠します。

12.9 英語で反義GO!

英語の反義語をクイズ形式で答えるゲームです。

ヒント

- ・英語で反義 GO! で使用される辞書ファイルは、内部ストレージの「kodensha」フォルダに保管されています。誤って辞書ファイルを削除してしまった場合や内部ストレージを初期化した場合は、「アプリケーションディスク」に格納されている「kodensha」フォルダを、フォルダごと内部ストレージにコピーしてください。
- **1.** [スタート] > [プログラム] > [英語で反義GO!]をタップします。
- レベル、課、音声を設定して[スタート]をタップします。
 これまでの成績を見る場合は、[成績表]をタップします。
- 3. 回答を入力して[OK]をタップします。



20問終了すると、成績表が表示されます。

- ・問題を答えずにパスする場合は、[パス]をタップします。
- ・辞書を検索したり正解を見た場合は、正しい回答を入力しても不正解となります。

12.10 NAVITIME

NAVITIMEは目的地への最適な経路を検索し、出発から到着までをナビゲーションしてくれるサービスです。

会員登録する

- ●NAVITIMEをご利用になるには、EMnetへの加入が必要です。
- ●会員登録は月額課金契約への登録となります。地図検索や乗換検索などの一部機能は、会員登録をしなくてもご利用になれます。
- **1.** [スタート] > [プログラム] > [NAVITIME] をタップします。
 - ・初めて NAVITIME を起動した場合は、通信を行うかどうかの確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]をタップすると、次回から確認画面は表示されなくなります。
- 2. [登録/インフォメーション] > [会員登録/解除]をタップします。 会員登録/解除画面が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作してください。

NAVITIMEを利用する

NAVITIMEは目的地までの経路検索や現在地、周辺などの地図検索、乗り換え案内など、さまざまな情報を検索することができます。

- NAVITIME の詳細については、NAVITIME のヘルプを参照してください。
- **1.** [スタート] > [プログラム] > [NAVITIME]をタップします。
- 2. 情報を検索します。 カテゴリを選択し、目的のメニューをタップします。

カテゴリを選択すると、画面右下に概要が表示されます。



- ・GPSの状態を確認する場合は、「GPSチェック」をタップします。
- ・操作中に NAVITIME のトップメニュー画面に戻る場合は、**[トップメニューへ]** をタップします。

ヒント


・現在地などの情報を検索できない場合は、クイックGPS で最新の衛星データを ダウンロードしてください。(P.221)

12.11 QuickMark

内蔵カメラでQRコードを読み取り、保存できます。読み取った情報から、電話発信、URLへの接続、メールの送信、連絡先への登録などを行うことができます。

QRコードを読み取る

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [QuickMark] をタップします。
- 2. QRコードをディスプレイのガイドに合わせます。

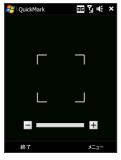

QRコードが自動的に読み取られます。

- ・ / ・ をタップしてQRコードがガイド内に表示されるように調整できます。
- 読み取りが完了したら、[メニュー] > [記録リストに保存]をタップします。
 - ・読み取った情報が電話番号の場合、番号を選択して**[ダイヤル]** をタップすると電話発信ができます。
 - ・読み取った情報がメールアドレスの場合、アドレスを選択して**[送信]** をタップ すると読み取ったアドレスにメール作成ができます。
 - ・読み取った情報がURLの場合、URLを選択して[**ナビゲート**] をタップすると サイトへ接続できます。また、件名を選択して[**お気に入りに追加**] をタップす ると、お気に入りに登録することもできます。

・読み取った情報を本文に挿入してメール送信する場合は、[メニュー] > [電子メールで送信]をタップしてメール作成ができます。また、読み取った情報に氏名が含まれる場合は、[メニュー] > [連絡人を追加]をタップして連絡先に登録できます。

保存したQRコードを確認する

- **1.** [スタート] > [プログラム] > [QuickMark]をタップします。
- **2.** [メニュー] > [記録リスト]をタップします。
- **3.** 確認するQRコード情報をタップします。

注意

• QuickMarkを使用中にカメラを起動すると、QuickMarkは終了します。

12.12 リモートデスクトップモバイル

ネットワーク内のパソコンを本端末で操作することができます。

●あらかじめコンピュータ名、ユーザー名、パスワード、ドメインを確認しておく必要があります。詳細については、社内システム管理者にご確認ください。

リモートデスクトップでパソコンを操作する

- [スタート] > [プログラム] > [リモートデスクトップモバイル]をタップします。
- **2.** 各項目を入力して[接続]をタップします。

<i>№</i> リモート デ	スクトップ モバト 🍱 🏅 💃	×
状態:	接続されていません	
コンピュータ:	PC 🔻	
ユーザー名:	xxxx	
パスワード:	****	
ドメイン:	xxxxxx	
✓ パスワードの)保存	
接続	AB オブション	
按続	AD オノション	

本端末とパソコンが接続され、ディスプレイにパソコンの画面が表示されます。

- ・全画面で表示する場合は、[全画面表示]をタップします。
- ・パソコンの操作を終了する場合は、「切断」をタップします。

リモートデスクトップのオプション設定

- [スタート] > [プログラム] > [リモートデスクトップモバイル] をタップします。
- **2.** [オプション]をタップします。


- 3. 以下の項目を設定します。
 - ・表示: デスクトップの画面の色や全画面表示するかどうか、画面に合わせて表示サイズを調整するかどうかを設定します。
 - ・**リソース**: デバイスの保存スペースをパソコンにマップするかどうか、リモートデスクトップの操作音をどのデバイスから出力するかを設定します。
- **4.** [ok]をタップします。

12.13 その他

Bubble Breaker

となり合っている同色のバブル(シャボン玉)を消していくゲームです。一度に 多くの同色バブルを消すと、高い得点になります。

[スタート] > [プログラム] > [ゲーム] > [Bubble Breaker] をタップします。

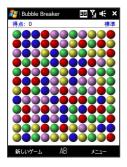

- 消すバブルをタップします。
 消せるバブルが線で囲まれ、得られる得点が表示されます。
- もう一度タップします。
 バブルが消え、得点が加算されます。
 同様の操作を繰り返し、消せるバブルがなくなると終了です。
 ・新しくゲームを始める場合は、[新しいゲーム]をタップします。

ソリティア

山札と場札のカードすべてを使い切って、組札に積み重ねるゲームです。

- ●ルールは以下のとおりです。
 - ・組札には 1 から K までの同じ種類のカードを、小さい順に積み重ねることができます。
 - ・場札には、大きい順に赤・黒のカードを交互に積み重ねることができます。
 - ・すべてのカードを組札に積み重ねることができたら、ゲームクリアです。
 - ・移動できるカードがなくなるとゲームオーバーです。
- カードをタップしてめくります。



- **3.** 山札または場札のカードを移動先にドラッグします。 同様の操作を繰り返します。
 - ・新しいゲームを開始する場合は、[メニュー] > [新しいゲーム] をタップします。

WorldCard Mobile

内蔵カメラで撮影した名刺を認識して、情報を連絡先に登録できる名刺読み取り ソフトです。

● WorldCard Mobileは、「アプリケーションディスク」からインストールしてください。詳しい使い方については、「アプリケーションディスク」に格納されている WorldCard Mobileの取扱説明書をご覧ください。



第13章

本機を管理する

101	ナ機を与える中について	004
1 J. I	本機で行える設定について	284
13.2	各種設定	288
13.3	電話の設定とサービスをカスタマイズする	294
13.4	本機を保護する	300
13.5	プログラムの削除	302
13.6	メモリを管理する	303
13.7	タスクマネージャ	304
13.8	本機をリセットする	306
13.9	システム情報を確認する	309
13.1	O Windows Update	310
13.1	1 電池を節約するには	312

13.1 本機で行える設定について

本機はお客さまの利用に合わせてさまざまな設定を行うことができます。[**スタート**] > [**設定**] をタップした後、**[個人用**]、[**システム**] および **[接続**] タブをタップすると各種設定アイコンが表示されます。

個人用タブ

アイコン	説明
	Today : Today画面に表示されるアイテムや画面の配色(テーマ)をカスタマイズできます。
3	オーナー情報 :本機に個人情報を入力できます。
6	ボイス短縮ダイヤル: 音声によりダイヤルしたり、アブリケーションを実行するための音声(ボイスタグ)を管理したり、録音して登録することができます。
	ボタン : ハードウェアボタンにプログラムや機能を割り当てることができます。
	メニュー : スタートメニューに表示するプログラムの設定ができます。
P	ロック :パスワードの設定ができます。
	入力 :各入力方式にオプションの設定ができます。
6	電話: 着信音などの電話の設定をカスタマイズしたり、EM chip (USIMカード) に暗証番号 (PIN) を設定できます。
6	音と通知 : イベントやプログラムの動作音のオン/オフ、およびイベントごとの通知音やバイブレーションなどを設定できます。

システムタブ

アイコン	説明
<u>R</u>	TouchFLO :画面をフィンガースクロールまたはパンするときの効果音の設定、スタートメニューの表示サイズやステータスアイコンの拡大表示の設定ができます。
P	Windows Update : Microsoft の Web サイトヘリンクし、本機の Windows Mobileを最新のセキュリティパッチや修正版に更新します。
Ā	エラー報告 :本機のエラー報告機能の有効/無効を設定します。この機能が有効のときプログラムエラーが発生すると、プログラムと本機の状態を示す技術データがテキストファイルでログ化されます。エラーが発生したとき送信を選択すると、Microsoftのテクニカルサポートセンターにログが送信されます。
3' A	カスタマ フィードバック :本機のシステムの使用状況に関する匿名情報をマイクロソフト社に送信するかどうかを設定できます。
	キーロック :電源ボタン以外のボタンでスリープモードが解除されないようにロックし、電池の消費を抑えます。
	ストレージをクリア :メモリからすべてのデータとファイルを消去し、本機を工場出荷時の初期設定に戻します。
	タスクマネージャ :終了ボタン (▼) でプログラムを終了するか、またはプログラム画面を非表示にするかを設定します。詳しくは「13.7 タスクマネージャ」(P.304) をご覧ください。
<u></u>	デバイス情報 :ファームウェアのバージョン、ハードウェア、ID、通話時間などの情報を表示します。
	バージョン情報 : 本機で使用されている Windows Mobile バージョンやプロセッサタイプなどの基本情報が表示されます。本機に名前を設定することもできます。
Ī	プログラムの削除 :本機にインストールしたプログラムを削除できます。
V	マイクロフォンAGC:録音中に自動的に音量調節します。
	メモリ :本機のメモリ割り当て状態と内部ストレージ情報を表示します。また現在実行中のプログラムを終了できます。

アイコン	説明
	地域 :使用する言語や、本機で表示する数字、通貨、日時の形式を設定できます。
•	外付けGPS:必要に応じて適切な GPS 通信ポートを設定します。本機に GPS にアクセスするプログラムがインストールされている場合や、本機に GPS 受信機を接続してある場合に必要となります。詳しくは外付けGPSを開いているときに、[スタート] > [ヘルプ]をタップして表示される本機のヘルプをご覧ください。
(時計とアラーム :本機の日付や時刻を調整したり、曜日や時刻を指定してアラームを設定できます。
	画面 :タッチスクリーンの補正、文字サイズの変更などができます。
	管理プログラム: 社内システム管理者によってインストールされたプログラムの履歴を確認します。
Ch	終了ボタンの長押し :終了ボタンを長押ししたときの動作を設定します。
	証明書 : 本機にインストールされている証明書についての情報を表示します。
Ü	電源 :電池残量を表示します。また、電池を節約するために、画面をオフにし、本機をスリープモードに切り替えるまでのタイムアウト時間を設定できます。

286

接続タブ

アイコン	説明
*	Bluetooth : Bluetooth 機能をオンにして、本機を検出可能モードに設定すると、他の Bluetooth デバイスから本機を検出することができます。
	Comm Manager: 本機の通信機能 (通話/パケット通信、Bluetooth) やダイレクトプッシュ機能のオン/オフを切り替えます。
	PCへのUSB接続 : USBケーブルを使用して、パソコンと本機を接続するときの接続タイプを設定できます。
	Wi-Fi : 有効なワイヤレスネットワークを検出します。
	ドメインへの登録 : 本機を会社のドメインに登録して、社内システム管理者が本機を管理できるように設定できます。
•	ビーム :本機が Bluetoothの着信ビームを受信するかどうかを設定します。
[]• 1)	ワイヤレスLAN : 有効なワイヤレスネットワークに関する情報を表示し、ワイヤレスLAN 設定をカスタマイズします。
	接続:本機がインターネットやプライベートのローカルネットワークに接続できるようにパケット通信、Bluetoothなどのモデム接続を設定します。
®	高度なネットワーク設定:GPRSの認証方式、CSD (Circuit Switch Data) 接続を行うときに使用する回線の種類、SMSを使用するためのサービスを設定します。

13.2 各種設定

オーナー情報

ホーム画面にオーナー情報を表示することができます。

オーナー情報を入力する

- **1.** [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [オーナー情報] をタップします。
- **2.** [オーナー情報] タブで個人情報を入力します。

ヒント

ホーム 画面にオーナー情報が表示されていない場合は、[スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [Today] をタップします。[アイテム] タブで [オーナー情報] のチェックボックスを選択します。

本機をオンにしたときにオーナー情報を表示する

本機の電源を入れたときやスリープモードを解除したときに、「マイインフォ」画面が表示されるように設定することができます。この画面には所有者の個人情報が表示されます。

- **1. [スタート] > [設定] > [個人用]** タブ > [オーナー情報] をタップします。
- 2. [オプション] タブで [オーナー情報] にチェックを入れます。
- **3.** その他の説明を表示したい場合は、[メモ] タブをタップし、説明を入力してください(例: 拾った方はお届けください)。
- **4.** [オプション] タブで [メモ] にチェックを入れ、[ok] をタップします。

·機

日付と時刻

日付と時刻を設定する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [時計とアラーム] > [時刻] タブをタップします。
- 2. 現在地を選択し、日付または時刻を変更します。

注意

・同期を行うと、本機の時刻は PC の時刻に合わせて変更されます。PC との同期に関する詳細は、「5.4 PC と同期する」(P.126) をご覧ください。

別の場所の日付と時刻を設定する

別のタイムゾーンを訪れたり、別の場所にいる人と通信する場合は、その場所を 訪問先のタイムゾーンとして設定することができます。

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [時計とアラーム] > [時刻] タブをタップします。
- 2. [訪問先] をタップします。
- 3. 正しいタイムゾーンを選択し、日付または時刻を変更します。

地域設定

本機での数字、通貨、日付、時刻の表示方法は地域設定により変更することができます。

- 1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [地域] をタップします。

注意

- ・地域設定を変更しても、本機のオペレーティングシステムの言語は変更されません。
- 選択された地域により、他のタブで使用可能となるオプションが若干異なります。
- **3.** さらに詳細設定を行う場合は、該当するタブをタップし、設定するオプションを選択してください。

スタートメニューをカスタマイズする

スタートメニューに表示されるアイテムを選択することができます。

- **1. [スタート] > [設定] > [個人用]** タブ > [メニュー] をタップします。
- スタートメニューに表示するアイテムのチェックボックスにチェック を入れます。最高フつまで選択できます。

ヒント

・スタートメニューの[プログラム]や[Office Mobile]にフォルダやショートカットを作成することもできます。PCのActiveSyncで[エクスプローラ]をクリックしてください。モバイルデバイスウィンドウで[マイ Windows Mobile デバイス] > [Windows] > [スタートメニュー]をダブルクリックして、表示したいフォルダやショートカットを作成します。追加したアイテムは、同期後に表示されます。PCとの同期については、「5.4 PCと同期する」(P.126)をご覧ください。

デバイス名

デバイス名は、次のような場合に本機を識別するための名称です。

- ●PC と同期するとき
- ●ネットワークに接続するとき
- ●バックアップから情報を復旧するとき

注意

• 1台の PC で複数のデバイスを同期する場合、デバイス名はすべて異なる必要があります。PC との同期に関する詳細は、「5.4 PCと同期する」(P.126) をご覧ください。

デバイス名を変更する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [バージョン情報] をタップ します。
- **2.** [デバイス ID] タブをタップします。
- **3.** 名前を入力します。

本

・デバイス名は必ず A \sim Z の英文字、または O \sim 9 の数字で始まる必要があります。また、スペースは使用できません。単語を区切りたい場合は $_-$ (アンダースコア)を使用してください。

画面設定

バックライトを調整する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [電源] > [バックライト] を タップします。
- スライダーを動かし、画面の明るさを調整します。右へ動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。

注意

・明るく設定すると電池の消耗が早くなります。

一定時間後にバックライトを消すよう設定する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [電源] > [詳細設定] をタップします。
- バックライトを消すまでのアイドル時間にチェックを入れ、時間を選択します。

注意

• アイドル時間が長いと電池の消耗が早くなります。

画面の文字を大きくする/小さくする

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [画面] > [文字サイズ] タブをタップします。
- スライダーを移動すると、文字サイズを大きくしたり、小さくしたりできます。

13

ボタンの設定

通話ボタンを長押ししたときの動作を設定する

- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [ボタン] > [プログラムボタン] を タップします。
- **2.** [プログラムの割り当て]欄で、通話ボタンの長押しに割り当てるプログラムやショートカットをタップします。
- **3.** [ok] をタップします。

終了ボタンを長押したときの動作を設定する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [終了ボタンの長押し] をタップします。
- 2. 終了ボタンを長押ししたときの動作を選んでチェックを入れます。
- **3.** [ok] をタップします。

アラームと通知

アラームを設定する

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [時計とアラーム] > [アラーム] タブをタップします。
- **2.** <**アラームの詳細**> をタップし、アラームの名前を入力します。
- **3.** アラームを設定する曜日をタップします。必要に応じて複数の曜日を選択できます。
- 4. 時間をタップすると時計が開きます。ここでアラーム時刻を設定します。
- 5. アラームアイコン(※)をタップし、アラームの種類を指定します。アラームにはサウンドを鳴らす、サウンドを繰り返す、ライトを点滅する、バイブの4種類があります。

6. サウンドを鳴らす場合は**サウンドを鳴らす**にチェックを入れ、サウンド を選択します。

イベントやアクションの通知方法を設定する

- **1.** [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [音と通知] をタップします。
- **2. 「サウンド**] タブでボックスにチェックを入れ、通知方法を選択します。
- **3. 「通知」**タブの「イベント」でイベント名と通知方法を選択し、チェック を入れます。特殊なサウンド、メッセージ、LEDの点滅などの方法で通 知することができます。

ヒント

サウンドとLEDの点滅をオフにすると、電池を節約することができます。

13.3 電話の設定とサービスをカスタマイズする

電話の着信音や着信パターン、番号を入力するときのボタン音など、電話の各種 設定をカスタマイズできます。また、割込通話サービス、転送電話サービスなど の設定ができます。

電話の設定とサービスをカスタマイズする

- ●電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] をタップします。
- ●[**スタート**] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] をタップします。

着信音を設定する

着信音や着信パターンを変更する

- 電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] > [電話] タブをタップ します。
- 2. [着信音] のリストから使用するサウンドをタップします。

注意

- ・インターネットからダウンロードしたり、PC からコピーした wav、mid ファイルを着信音として使用することもできます。まずサウンドファイルを本機の ¥Windows¥Rings フォルダにコピーし、このサウンドを着信音リストから選択して設定します。ファイルのコピー方法に関する詳細は、「12.4 ファイルをコピー/管理する」(P.262)をご覧ください。
- [着信パターン] のリストでは、着信時に着信音をどのパターンで鳴らすかを選択します。

キーパッド音

キーパッドで番号を入力するときのボタン音を変更することができます。操作音(長)に設定すると、ボタンを押している間はずっと音を発します。留守電からメッセージを聞くなど、トーンによる操作で問題が生じた場合は、こちらを使用してください。操作音(短)に設定すると、ボタンを押したときに1~2秒だけ音を発します。オフに設定すると、操作音は聞こえません。

- 電話画面で [メニュー] > [オブションの表示] > [電話] タブをタップ します。
- 2. [キーパッド] リストで任意のオプションをタップします。

オプションサービス

本機を直接携帯電話ネットワークに接続し、さまざまなオプションサービスの設定を変更することができます。オプションサービスには、転送電話サービス、割込通話サービス、留守番電話サービスなどが含まれます。

オプションサービス	設定項目	內 容
発着信規制サービス	[発着信制限]	電話をかけたり、受けたりすることについて、 状況に合わせて制限することができます。
発信者番号通知サー ビス	[発信者番号通知]	お客さまの電話番号を相手に通知したり、非 通知にすることができます。
転送電話サービス	「自動転送〕	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、かかってきた電話を設定した番号へ転送します。
留守番電話サービス	[日劉牧还]	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、留守番電話センターで伝言 メッセージをお預かりします。
割込通話サービス※	[割り込み通話]	通話中の相手を保留にし、他の相手からの電話を受けることができます。また、通話相手を切り替えることもできます。

※ 割込通話サービスを利用するには、別途お申し込みが必要です(有料サービス)。

オプションサービスを確認または変更する

■発着信規制サービス

着信規制	すべての通話	すべての着信を規制。
	ローミングサービ ス利用時の通話	海外での着信をすべて規制。
発信規制	すべての通話	緊急電話を除くすべての発信を規制。
	国際通話	すべての国際電話の発信を規制。
	自国以外への国際 通話	滞在国への発信のみに規制。

- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブを タップします。
- **2.** 「発着信制限] > 「設定の取得] をタップします。
- 3. 着信制限/発信制限を選択し、[ok] をタップします。
- 4. 発着信制限のパスワード(ご契約時の4桁の暗証番号)を入力し、[ok] をタップします。

注意

- 転送電話または留守番電話をご利用の場合、全発信規制および全着信規制はご利用になれません(転送電話または留守番電話が優先されます)。
- 全発信規制および全着信規制をご利用になる場合は、事前に転送電話または留守 番電話の設定を解除してから全発信規制および全着信規制の設定を行ってくだ さい。
- ・発信規制を設定した場合、音声発信、SMS 送信がご利用できません。着信規制を設定した場合、音声着信、SMS 受信だけでなく EMnet メールの受信、留守番電話の伝言通知機能等、一部サービスがご利用できなくなりますのでご注意ください。
- 発着信規制の設定には、ご契約時にお客さまよりご指定いただいた4桁の暗証番号が必要になります。入力を3回間違えると、発着信規制の設定変更ができなくなりますのでご注意ください。詳しくは、お問合せ先(P.333)にご確認ください。

本

■発信者番号通知サービス

- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブを タップします。
- **2.** [発信者番号通知] > [設定の取得] をタップします。
- 3. 番号通知のしかたを選択し、[ok] をタップします。

■転送電話サービス

- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブを タップします。
- **2.** [自動転送] > [設定の取得] をタップします。
- 3. 転送条件や転送先を設定し、[ok] をタップします。

■留守番電話サービス

- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブを タップします。
- **2.** [自動転送] > [設定の取得] をタップします。
- 3. ご希望の転送条件にチェックを入れ、[ok]をタップします。転送先が下記の初期設定から変更されている場合は、プルダウンリストから[ボイスメール]を選択し[ok]をタップします。

注意

- ・ご契約時は、初期設定として、転送先に「留守番電話サービス」が設定されてお り、設定内容は下記のとおりです。
 - ・応答なし:チェックあり 電話番号:08070017000 転送までの時間:20秒
 - ・圏外/電源オフ時:チェックあり 電話番号:08070017000
 - ・通話中:チェックあり電話番号: 08070017000

メッセージを確認する

新しいボイスメッセージが録音されると画面にてお知らせします。電話画面を開き「1416」に発信してください。

注意

・[スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブ > [ボイスメールとSMSメッセージ] > [設定の取得] をタップして表示される[ボイスメール] の番号(1416)は、当社から番号変更のお願いを行わない限り、変更しないでください。

■割込通話サービス

- ●割込通話サービスを利用するには、別途お申し込みが必要です(有料サービス)。
- [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブを タップします。
- **2.** [割り込み通話] > [設定の取得] をタップします。
- **3.** [通知する] / [通知しない] > [ok] をタップします。

割込通話に応答する

- 1. 通話中に電話がかかってくると、「プー、プー」という割込み音が鳴りますので応答をタップすると、後からかけてきた相手と通話することができます。(最初の通話は保留状態になります。)
- **2.** [切り替え]をタップするたびに、相手が切り替わります。通話を終了する場合、終了をタップするか終了ボタンを押してください。

本機

国際ローミング時のネットワーク設定

日本でお使いのイー・モバイル携帯電話を、電話番号もそのままで海外でご利用いただけます。使用可能な携帯電話のネットワークを確認したり、ネットワークを自動/手動で選択したり、接続するネットワークに優先順位をつけることができます。ネットワーク設定についての詳細は、本機のヘルプをで覧ください。

ネットワークを変更するには

- [スタート] > [設定] > [個人用]タブ > [電話] > [ネットワーク]タブを タップします。
 - ・現在のネットワーク: 現在のネットワークの名称が表示されます。[ネットワークの検索]をタップして、別のネットワークを選択することもできます。
 - ・**ネットワークの選択**:お買い上げ時は「自動」に設定されています。「手動」で 設定することもできます。
 - ・優先するネットワーク: [ネットワークの設定] をタップし、[優先するネットワーク] 画面の指示に従って、優先するネットワークの選択および[上へ移動]/ 「下へ移動] をタップして優先順位を変更することもできます。
- [ok]をタップします。

ヒント

・国際ローミングのサービス詳細については、イー・モバイルのホームページにて で確認ください。

13.4 本機を保護する

暗証番号 (PIN) で EM chip (USIMカード) を保護する

暗証番号 (PIN) を設定することで、EM chipが不正にアクセスされるのを防ぐことができます。既定の暗証番号 (PIN) は「9999」に設定されています。 後から暗証番号 (PIN) を変更することができます。

- 電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] > [暗証番号 (PIN)/ PIN2] タブをタップします。
- **2.** [電話使用時に暗証番号 (PIN) を要求]にチェックを入れます。
- 暗証番号 (PIN) は、[暗証番号 (PIN) の変更] をタップすると、いつで も変更できます。

ヒント

緊急電話番号(110、119、118)は暗証番号(PIN)を入力しなくてもいつでも発信できます。

パスワードで本機を保護する

パスワード保護を利用すると、不正アクセスから本機を保護することができます。 本機の電源を入れるたびにパスワードが要求されるので、本機のデータを確実に 守ることができます。本機を使い始めるときに、独自のパスワードを設定します。

パスワードを設定する

- **1. [スタート] > [設定] > [個人用]** タブ > [ロック] をタップします。
- 2. [パスワード入力が必要になるまでの時間] にチェックを入れ、パスワード入力が必要となるまでの時間を選択します。[パスワードの種類] の欄で使用するパスワードの種類を選択します。パスワードを入力し、必要に応じて確認のため再入力します。
 - 本機がネットワークに接続するよう設定されている場合は、英文字と数字を組み 合わせたパスワードを使用するとセキュリティ効果が高まります。
- **3.** [ヒント] タブでパスワードを忘れた場合のヒントとなる説明を入力します。他人が考え付きやすいパスワードやヒントは避けてください。

4. [ok] をタップします。次に本機の電源を入れたときに、パスワードの入力が要求されます。

注意

「パスワード入力が必要になるまでの時間」に「〇分」を設定した場合、無操作状態では1分経過後、スリープを解除したときはすぐにロック状態になります。

パスワード保護を解除する

- 1. パスワードを要求する画面でパスワードを入力します。
- 2. [ロックの解除]をタップします。

注意

- ・パスワードを忘れてしまった場合は、フォーマット (P.307) をしなければ本機を使用することはできません。この場合、本機は工場出荷状態に戻され、登録したデータはすべて消去されます。
- 間違ったパスワードが入力されるたびに本機の反応時間は遅くなり、最終的には 全く反応しなくなります。
- ・間違ったパスワードが5回入力されると、ヒントが表示されます。

13.5 プログラムの削除

プログラムを削除する

自分でインストールしたプログラムのみ、削除することができます。本機にあらかじめインストールされているプログラムは削除できません。

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [プログラムの削除] をタップします。
- **2.** [データ記憶用メモリにあるプログラム] の一覧から削除するプログラムを選択し、[削除] をタップします。
- **3.** [はい] をタップし、[ok] をタップします。

13.6 メモリを管理する

プログラムが不安定になったり、プログラムメモリが少なくなってきたら、プログラムを停止してください。

利用可能なメモリ残量を確認する

- \bullet [スタート]>[設定]>[システム]タブ>[メモリ]をタップします。
- [メイン] タブでファイルやデータ用に割り当てられたメモリ容量と、プログラムメモリの容量が表示されます。また、使用済みメモリ容量と残りのメモリ容量も表示されます。

内部ストレージの空き容量を確認する

内部ストレージの利用可能な残量を確認することができます。

- **1.** [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [メモリ] をタップします。
- **2.** [メモリカード] タブをタップします。

利用可能なメモリの空き容量を増やす

メモリの空き容量を増やすには、次のような方法があります。

- ●現在使用していないプログラムを終了します。
- ●メールの添付ファイルを内部ストレージに移動します。
- ●ファイルを内部ストレージに移動します。[スタート] > [プログラム] > [ファイル エクスプローラ] をタップします。ファイルをタップしたままにし、ポップアップメニューから [切り取り] をタップします。内部ストレージのフォルダを参照し、[メニュー] > [編集] > [貼り付け] をタップします。
- 不要なファイルを削除します。[スタート] > [プログラム] > [ファイル エクスプローラ] をタップします。ファイルをタップしたままにし、ポップアップメニューから 「削除」をタップします。
- ●大きなファイルを削除します。一番大きなファイルを見つけるには、[スタート] > [プログラム] > [検索] をタップします。[種類] の一覧で[64KB より大きいファイル] をタップし [検索] をタップします。
- ●Internet Explorer Mobile で一時インターネットファイルと履歴情報を消去します。
- ●使用していないプログラムを削除します。
- ●本機をリセットします。

13.7 タスクマネージャ

タスクマネージャまたはホーム画面のクイックメニューから実行中のプログラム を終了し、メモリスペースを解放することができます。

タスクマネージャを起動する

次のいずれかの方法でタスクマネージャを起動します。

- ●ホーム画面右上の目をタップしてクイックメニューを表示し、★をタップします。
- **●[スタート]>[設定]>[システム]**タブ>**[タスクマネージャ]**をタップします。

実行中のプログラムを切り替える

次のいずれかの方法で実行中のプログラムを切り替えます。

- クイックメニューからプログラム名をタップします。
- ●タスクマネージャ画面で[**実行**]タブをタップし、プログラム名をタップしたままでポップアップメニューから[**アクティブ化**]をタップします。

実行中のプログラムを終了する

次のいずれかの方法で実行中のプログラムを終了します。

- クイックメニューからプログラム名の右にある X をタップします。
- ●タスクマネージャ画面で終了するプログラムにチェックを入れ、[選択したアイテムを終了]をタップします。

ヒント

- ・すべてのプログラムを終了する場合は、クイックメニューで (▼ をタップする か、タスクマネージャ画面で「すべて終了」をタップします。
- ・タスクマネージャ画面で[メニュー] をタップして [選択したアイテム以外すべて終了] をタップすると、チェックしたプログラム以外をすべて終了できます。

プログラムを例外プログラムリストに追加する

例外プログラムリストに追加すると、[選択したアイテムを終了]や[すべて終了] をタップしてもプログラムを終了しないように設定できます。

1. タスクマネージャ画面で[実行]タブをタップします。

本

2. プログラム名をタップしたままでポップアップメニューから「例外に追 加1をタップします。

ヒント

・例外プログラムリストから削除する場合は、「例外1タブで削除するプログラムに チェックを入れて「削除」をタップします。

終了(×)ボタンを設定する

- タスクマネージャ画面で「ボタン」タブをタップします。
- **2.** 「**"X" ボタンで実行中のプログラムを終了**1 にチェックを入れます。

注意

- ["X" ボタンで実行中のプログラムを終了]のチェックを外すと、終了ボタンを 押しても画面を閉じるのみで、プログラムを終了することはできません。
- 終了ボタンでプログラムを終了するときの動作を選択します。

クイックメニューを有効にする

- 1. 「スタート1>「設定1>「システム1タブ>「タスクマネージャ1>「ボタ **ン1**タブをタップします。
- 2. 「Today 画面でクイックメニューを有効化1にチェックを入れます。
- **3.** [ok]をタップします。

注意

・クイックメニューの詳細については、「1.9 クイックメニュー」(P.62)をご覧 ください。

ヒント

「その他」タブをタップすると、クイックメニューで表示する実行中のプログラム の並び順などを設定できます。

13.8 本機をリセットする

リセットには、実行中のプログラムを強制終了して本機を再起動するソフトリ セットと、本機内のデータや各種設定内容をすべて削除するフォーマットの2 つ があります。

項目	設定	データ
ソフトリセット	削除されない	削除されない (ただし編集中データは削除)
フォーマット	工場出荷時の状態に リセット	削除する領域(マイデバイス/内部スト レージ)を選択可能


フォーマットを行うと、連絡先やメールに保存されているメッセージなど、お買 い上げ以降に登録されたすべてのデータおよび設定内容は削除されます。 EM chip (USIM カード) に登録されている連絡先やSMS は削除されません。

ソフトリセット

本機を使用中に、リセットが必要になる場合があります。本機をソフトリセット すると、アクティブプログラムメモリがすべて消去され、すべてのプログラムが シャットダウンされます。本機の動作が極端に遅くなったり、プログラムの動作 が不安定になったりしたときには、ソフトリセットが有効です。また、インストー ルした後にソフトリセットが必要なプログラムもあります。プログラム実行中に ソフトリセットを行うと、保存していない情報はすべて失われます。

ソフトリセットを行う

電池カバーを外し、本機側面 (スタイラスペ ンのスロット内側) のリセットボタンをスタ イラスペンを斜めに差し込んで押し込みま す。本機が再起動し、ホーム画面が表示され ます。

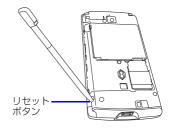

機

フォーマット

フォーマットは、システムにソフトリセットでは解決できない問題が生じた場合 に実行します。フォーマットを実行すると、本機は工場出荷時の状態にリセット されます。ご自身でインストールしたプログラム、入力したデータ、カスタム設 定などはすべて失われます。Windows Mobile ソフトウェアと、あらかじめイン ストールされていたプログラムだけが残ります。

スタートメニューからフォーマットを行う

- 1. 「スタート1 > 「設定1 > 「システム1 タブ > 「ストレージをクリア1 を タップします。
- 2. ドロップダウンメニューをタップして、リストからフォーマットの方法 を選択します。
 - ・**ストレージのみをクリア**:マイデバイス内のデータのみを削除します。
 - ・内部ストレージのみフォーマット:内部ストレージ内のデータのみを削除します。
 - ・ストレージをクリアして内部ストレージをフォーマット: すべてのデータを削除 します。
- **3.** "1234"と入力し、「**はい**] をタップします。

強制的にフォーマットを行う

「スタートメニューからフォーマットを行う」 の手順でフォーマットできない場合 は、以下の手順でフォーマットを行えます。

- **1.** Enterボタンと音量(下)ボタンを同時に押したまま、本機側面(電池) カバーの中)のリセットボタンをスタイラスペンで押します(Enterボ タンと音量(下)ボタンは、手順2の警告メッセージが表示されるまで そのまま押し続けてください)。
- 2. しばらくすると、画面に内部のすべてのデータを削除する警告メッセー ジが表示されます。

This operation will delete all your personal data, and reset all settings to manufacturer default.

- 1.Press VolUp to restore manufacturer default.
- 2.Press VolDown to restore manufacturer default and format moviNAND.
- 3.Press other keys to cancel.

(訳)

フォーマットを行うと、本機の中のすべてのデータや 設定内容が削除され、工場出荷時の状態に戻ります。

- 1.音量(上)ボタンを押すと、マイデバイス内の フォーマットを行います。
- 2.音量(下)ボタンを押すと、マイデバイスのフォー マットに加えて内部ストレージもフォーマット します。
- 3.フォーマットを中止する場合は、音量(上)/音 量(下)以外のボタンを押します。
- 音量(ト)ボタンまたは音量(下)ボタンを押すとフォーマットを実行 します。その他のキーを押すとキャンセルされます。
 - ・音量(上)ボタン:マイデバイス内のデータや設定内容をフォーマットします (内部ストレージのデータはそのまま残ります)。
 - ・音量(下)ボタン:マイデバイスのフォーマットに加えて、内部ストレージも フォーマットします(すべてのデータが削除されます)。
 - ・それ以外のボタン:フォーマットを中止して本機を再起動します。

警告

フォーマットを行うと、本機は工場出荷時の状態に戻ります。本機に後からイン ストールしたプログラムやユーザーデータなどのバックアップを取ってから実 行することをお勧めします。

13.9 システム情報を確認する

本機の技術仕様 (プロセッサタイプや速度、メモリサイズなど) は **[設定]** から確認することができます。

オペレーティングシステムのバージョンを確認する

● [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [バージョン情報] をタップします。 本機のオペレーティングシステムのバージョンは、バージョン情報画面の上方に 表示されます。

本機の詳細を確認する

● [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [バージョン情報] をタップします。[バージョン] タブに、本機のプロセッサタイプ、メモリ容量などの重要な情報が表示されます。

13.10 Windows Update

Windows Update の Web サイトへリンクし、本機のWindows Mobileを最新のセキュリティバッチや修正版に更新します。

注意

- ・お買い上げ時は更新ができない場合があります。
- 更新データをダウンロードするにはインターネットに接続する必要があります。

Windows Updateの設定

初めてWindows Updateを行うときは、更新をチェックする方法を選択する必要があります。

- [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [Windows Update] をタップします。
- **2.** 更新のセットアップ画面で[次へ]をタップします。
- 更新をチェックする方法を[手動]または[自動]から選択し、[次へ]を タップします。

注意

- ・[自動]を選択すると、データ通信プランを使用するかどうかを設定する画面が表示されます。[データプランを使用して更新をチェックし、ダウンロードします]にチェックマークを入れると、パケット通信によって更新をチェックします。チェックマークを外すと、PCとのUSB接続によるネットワーク経由で更新をチェックします。
- 契約したプランによってはパケット通信費用がかかります。
- 4. [完了]をタップします。

Windows Updateの設定を変更する

- **1.** [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [Windows Update] をタップします。
- **2.** [メニュー]をタップし、変更したい項目を選択します。
 - ・データプランを使用して更新をチェックするかどうかの設定を変更する場合は、 **[接続]**をタップします。
 - ・更新をチェックする方法を変更する場合は、[スケジュールの変更]をタップします。

ヒント

• Windows Update画面で[チェックする]をタップして更新のチェックを行うこともできます。

13.11 電池を節約するには

電池の持続時間は、本機の使い方により大きく左右されます。次のような方法で 電池を節約することができます。

- ●本機を使用していないときは、電源ボタンを押して画面をオフにしておきます。
- ●ホーム画面の電池アイコン(「……) をタップします。電源設定画面の[詳細設定] タブで自動的に本機の画面がオフになるタイミングを設定することができます。電池を最大限に節約するには、3分以内の設定を推奨します。
- ●ミニUSB端子に周辺機器を接続している場合、使用しないときは、本機から取り外してください。
- ●バックライトは、必要以上に明るくしないように設定し、用途に合わせて一定時間後に切れるように調整します。詳しくは、「一定時間後にバックライトを消すよう設定する」(P.291)をご覧ください。
- Bluetooth通信機能は、使用していない場合はオフに設定します。また、ペアリングを行うときだけ本機を検出可能にします。詳しくは「9.1 Bluetoothのモード」(P.212)をご覧ください。
- ●ビデオや音楽の再生音量を必要以上に大きくしないようにします。
- ●使用していないプログラムは終了してください。プログラムがバックグラウンドで実行しておらず、完全に終了していることを確認します。詳しくは、 「13.7 タスクマネージャ」(P.304) をご覧ください。

付録

ローマ字→かな変換表	314
ActiveSync / Windows Mobileデバイスセンターの	
動作環境	317
故障と思われる前に	
仕様	321
携帯電話の比吸収率 (SAR) について	324
索引	325
保証とアフターサービスについて	

ローマ字→かな変換表

■五十音

あ	А	い	1	う	U	え	Е	お	0
か	KA (CA)	き	KI	<	KU	け	KE	2	KO
さ	SA	U	SI (SHI)	す	SU	ŧ	SE	そ	SO
た	TA	ち	TI (CHI)	つ	TU (TSU)	て	TE	٢	TO
な	NA	C	NI	ぬ	NU	ね	NE	の	NO
は	НА	Ŋ	HI	ıSı	HU (FU)	^	HE	ほ	НО
ま	MA	み	MI	む	MU	め	ME	Ü	MO
ゃ	YA			ゆ	YU			ょ	YO
5	RA	り	RI	る	RU	れ	RE	ろ	RO
わ	WA				•		•	を	WO
6	N (NN)				•		•		

■濁音/半濁音

が GA	ぎ GI	⟨ GU	げ GE	ご G0
ざ ZA	じ ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	ブ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	ベ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ßi PU	ペ PE	ぽ PO
		ヴ VU		

■拗音1 (ゃ、ゅ、ょ)

きゃ KYA	きゅ KYU	きょ KYO
しゃ SYA (SHA)	しゅ SYU(SHU)	しょ SYO (SHO)
ちゃ TYA (CHA)	ちゅ TYU (CHU)	ちょ TYO (CHO)
にゃ NYA	にゅ NYU	にょ NYO
ひゃ HYA	ひゅ HYU	ひょ HYO
みゃ MYA	みゅ MYU	みょ MYO
りゃ RYA	ეტ RYU	りょ RYO
ぎゃ GYA	ぎゅ GYU	ぎょ GYO
じゃ ZYA (JA)	じゅ ZYU (JU)	じょ ZYO (JO)
ぢゃ DYA	ぢゅ DYU	ぢょ DYO
びゃ BYA	びゅ BYU	びょ BYO
ぴゃ PYA	ぴゅ PYU	ぴょ PYO

■拗音2(あ、い、う、え、お)

くぁ	QA	<ぃ QI	くぅ	QWU	くえ	QE	くぉ	QO
ぐぁ	GWA	ぐぃ GWI	ぐぅ	GWU	ぐぇ	GWE	ぐぉ	GWO
つぁ	TSA	つい TSI			つぇ	TSE	つぉ	TS0
ふぁ	FA	ふい FI			ふえ	FE	ふぉ	FO
ヴぁ	VA	ヴぃ VI			ヴぇ	VE	ヴぉ	VO

■拗音3 (その他)

いえ	YE	うぇ	WE						
てゃ	THA	てい	THI	てゅ	THU	てぇ	THE	てょ	THO
でゃ	DHA	でい	DHI	でゅ	DHU	でぇ	DHE	でょ	DHO
ふゃ	FYA			ふゆ	FYU			ふょ	FY0
とぅ	TWU	どぅ	DWU						
ヴゅ	VYU								

■小さい文字のみの入力

あ	LA(XA)	い LI(XI)	∍ LU(XU)	え LE(XE)	お LO(XO)
ゃ	LYA	ю LYU	ょ LYO	っ LTU	

■「ん」の入力

- ●通常は「N」を入力
- ●「ん」の次に母音(A, I, U, E, O)またはYが続くとき、文末が「ん」のときは 「NN」を入力

例:

KANSEI – かんせい TANNI – たんい KONNYAKU – こんやく

■「っ」の入力

●子音を2回連続して入力(NとYを除く)

例:

SAKKA – さっか HASSINN – はっしん

ActiveSync/Windows Mobileデバイスセンターの動作環境

ActiveSync

- ●本端末をパソコンと接続してデータを同期するためには、パソコンに Microsoft ActiveSync プログラムがインストールされている必要があります。
- ActiveSync は「お使いになる前にディスク」に格納されています。 なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケー ションに対応しています(2008年8月現在)。

オペレーティングシステム

- Windows XP Service Pack 1 および2
- Windows XP Tablet PC Edition.
- Windows XP Media Center Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows 2000 Service Pack 4
- Windows Server 2003 Service Pack 1
- Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-powered

Systems

Windows Server 2003 Standard x64 Edition

アプリケーション

データの同期(電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Microsoft Systems Management Server 2.0

Windows Mobile デバイスセンター

- ●本端末をWindows Vista 搭載のパソコンと接続してデータを同期するには、Windows Mobile デバイスセンターを利用します。
- Windows Mobile デバイスセンターは「お使いになる前にディスク」に格納されています。なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています(2008年8月現在)。

オペレーティングシステム

- ●Windows Vista Ultimate (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Enterprise (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Business (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Home Premium (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Home Basic (32ビット/64ビット)

アプリケーション

データの同期(電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Outlook 2007
- ●Internet Explorer 7

故障と思われる前に

症状	措置
電源が入らない	・電源ボタンを2秒以上押し続けていますか?・電池切れになっていませんか?・電池パックが正しく装着されていますか?
スリープモードにするには	・ 本機の電源がオンの状態で、電源ボタンを短く押してください。・ 解除する場合は、再度電源ボタンを短く押します。
電源を入れたのに操作できない	・ PIN1 コードを入力する画面が表示されていませんか? PIN1 コードを正しく入力してください。
電源を入れたときに「SIM カードエラー」というメッ セージが表示される	 EM chip (USIMカード) が正しく本機に取り付けられていますか? EM chipのIC部分に指紋などの汚れが付着していませんか? 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
電源を入れたときに、画面に 赤・緑・青・白の帯が表示されて操作できない	ソフトリセット(P.306)を行うか、電池パックをいったん取り外した後で再度取り付けて、電源を入れ直してください。
ボタン操作ができない	 ・ 画面左下に「ロック解除」と表示されていませんか? 「ロック解除」をタップし、ボタン操作ロックを解除 してください。 ・ パスワード入力の画面が表示されていませんか? 正しいパスワードを入力してください。
電話がかけられない	・ 市外局番からダイヤルしていますか?
電話がつながらない、メール やWebが利用できない	 圏外を示すアイコンが表示されていませんか? Comm Managerで、「通話」がオフになっていませんか? 「通話」をオンにしてください。 Comm Managerで、「フライトモード」がオンになっていませんか? 「フライトモード」をオフにしてください。

症状	措置
/ , ,	į
通話が途切れたり、切れたり する	電波の届きにくい場所でかけていませんか?電波がなるべく強いところでかけてください。
9 0	電波がなるべく強いことうとがりとください。・電池切れになっていませんか?
	電池残量を確認してください。
充電できない	・電池パックが正しく装着されていますか?
	・本機、電池パック、ACアダプタなどの端子が汚れていませんか?
	・使用環境の温度が0℃~40℃の範囲外になると、充電できないことがあります。
	電池パックの寿命、または電池パックの異常の可能性があります。新しい電池パックと交換してください。
熱くなる	充電中、AC アダプタが熱くなったり、長時間使用すると本機が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば異常ではありません。
Bluetooth 対応機器から検 出されない	 Comm ManagerでBluetoothの通信機能がオフになっていませんか? Comm Managerを開いて、Bluetoothの通信機能をオンにしてください。
ワイヤレスLAN(無線LAN) に接続できない	 Comm ManagerでワイヤレスLAN機能がオフになっていませんか? Comm Managerを開いて、ワイヤレスLAN機能をオンにしてください。
電池の持続時間が短い	・使用環境 (周囲の温度/充電状況/電波状態)、操作や設定状態によっては、電池パックが早く消費されることがあります。電池の節約のしかたについては、「13.11 電池を節約するには」(P.312) をご覧ください。 ・ワイヤレスLAN、Bluetooth、ダイレクトプッシュがオンになっていると、電池パックの消費が早くなります。

仕様

システム情報

プロセッサ	Qualcomm MSM7201A 528MHz
	ROM: 256MB RAM: 192MB DDR
オペレーティングシステム	Windows Mobile 6.1 Professional

電源

電池パック	リチウムイオンポリマー電池 900mAh
充電時間	約180分
連続待受時間	約236時間
連続通話時間	約252分
電源電圧入力	AC100-240V 50/60 Hz、出力DC5V 1A

ディスプレイ

LCD	2.8インチTFT液晶(タッチスクリーン)
解像度	480 x 640 (VGA)

W-CDMA

	HSDPA/W-CDMA 1700MHz GSM/GPRS/EDGE 900MHz/1800MHz/1900MHz
アンテナ	内蔵

外装

サイズ	102mm (H)×52mm (W)×11.9mm (D) (突起部除く)
質量	98g(電池パック・スタイラスペンを含む)

カメラ

タイプ		ラ: 320万画素カラー CMOS : 約30万画素カラー CMOS
解像度	静止画	2048 × 1536 (3M) 1600 × 1200 (2M) 1280 × 960 (1M) 640 × 480 (VGA) 320 × 240 (QVGA)
	動画	352 × 288 (CIF) 320 × 240 (QVGA) 176 × 144 (QCIF) 128 × 96 (Sub-QCIF)
デジタルズーム	最大4倍	

オーディオ

コーデック AMR/AAC/WAV/WMA/MP3	
---------------------------	--

外部接続

≅≡USB	USB、シリアル、オーディオ、電源接続用
Bluetooth	Bluetooth Ver.2.0 + EDR 準拠
ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠

AC アダプタ

電源電圧	AC100V-240V、50-60Hz
消費電力	15 W
出力電圧/出力電流	5V / 1A
充電温度範囲	0℃~ 40℃
サイズ	約42mm×77mm×22mm (突起部は除く)

携帯電話の比吸収率(SAR)について

この機種 (S21HT) の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人体の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg^{*}の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機構(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

この携帯電話機 (S21HT) のSAR は0.946 W/kgです。

この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値の範囲内になります。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

イー・モバイルのホームページ

http://emobile.ip/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

アクセサリ 44 アラームと通知 292 アルバム 235 回転 236 拡大表示 237 起動 235 スライドショー 238 ビデオ再生 238 暗証番号 (PIN) 86, 300

LI

イヤホンマイク 67 操作方法 67 インターネット 社内ネットワークへの接続 186 接続 176 パケット通信 182 Opera ブラウザ 106, 192 インターネット共有 201 Bluetooth モデム 202 USBモデム 201

え

英語で反義 GO! 273

お

オプションサービス 295 音量 64 システム音量 64 着信音量 64 お使いになる前に 66

か

各部の名称 38 画像とビデオ 240 画像編集 242 ファイル表示 241 カメラ 107, 224 アルバム表示 235 キャプチャモード 224 クイック設定 228 削除 230 撮影画面の見かた 226 写真撮影 225 ズーム 229 詳細設定 231 対応ファイル形式 225 ビデオ撮影 225 メール送信 231 連絡先に登録 231

<

クイックメニュー 62 クイック GPS 221

け

ゲーム ソリティア 281 Bubble Breaker 280

Z

高速ファイル転送 65 故障と思われる前に 319

コピー 内部ストレージにファイルコピー 263 本機とPC間でファイルコピー 262

L

仕事 144 検索 145 登録 144 辞書ウォーカー英語 271 充電 49 仕様 321 情報検索 83 情報みカ 70

す

スタートメニュー 61 ステータスアイコン 58 スピーカーフォン 93 スピードダイヤル 90 スマートダイヤル 94 スリープモード(低電力モード) 51

世

設定 284
アラーム 292
オーナー情報 288
オプションサービス 295
画面設定 291
キーパッド音 295
スタートメニュー 290
設定一覧 (システムタブ) 284
設定一覧 (システムタブ) 285
設定一覧 (接続タブ) 287
タスクマネージャ 304
地域設定 289

着信音 294 デバイス名 290 ネットワーク 299 バージョン情報 309 日付と時刻 289 フォーマット 307 プログラム削除 302 ボタン設定 292 メモリ管理 303 ロック 300 Windows Update 310

た

ダイヤルアップ 186 タッチパネル 52 拡大表示 54 項目切替 53 項目選択 52 スクロール 53 パン 54

ち

着信履歴 92

つ

通話切替 93 通話履歴 92

て

電源を入れる/切る 50 電子メール 168 設定 173 セットアップウィザード 163 支信 168 転送 170

SIM マネージャから 91

ع

同期

MactiveSync 120 ActiveSync 120 Bluetooth 129 Windows Mobile デバイスセンター 121

な

ナビゲーションコントロール 55 拡大/縮小表示 55 項目選択 55

は

パケット通信 182 接続設定 184 通信設定 182

O

ビデオ撮影 224

ßı

ファイル エクスプローラ 263 プログラム 256 英語で反義 GO! 273 ゲーム 280 削除 302 辞書ウォーカー英語 271 スタートメニューのプログラム 256 プログラム一覧画面 257 ボイス短縮ダイヤル 267 リモートデスクトップモバイル 278 Adobe Reader LE 260 Comm Manager 270 Microsoft Office Mobile 259 NAVITIME 274 QuickMark 276 WorldCard Mobile 282 7IP 265

み

ミュート 93

め

メール 概要 154 電子メール 163 EMnet メール 159 SMS 156 メモ 147

ŧ

ょ

予定表 140 送信 142 登録 140 表示 141

b

リセット 306 ソフトリセット 306 フォーマット 307 リモートデスクトップモバイル 278

ħ

連絡先 132 グループ 135 検索 136 送信 137, 138 電話をかける 89 登録 133 表示 135 SMS 送信 137

3

ローマ字入力表 314

t

ワイヤレス LAN 177 オン/オフ切替 177 状態確認 179 省電力モード 180 ネットワーク接続 177 インストール 124 同期設定 124 動作環境 317 Adobe Reader LE 260

В

Bluetooth インターネット共有 202 情報送信 217 パートナーシップ 213 ヘッドセット 215 モード 212 Bluetoothで同期 129 Bluetooth モデム 202

C

Comm Manager 270

Е

EM chip (USIM カード) 45 暗証番号 (PIN) 86 取り付け/取り外し 46 保護 300 EMnet メール 159 作成 159 設定 162 送信 159 テンプレート 161 表示 162 返信 162

F

FM ラジオ 250

ı

Internet Explorer Mobile 189 お気に入り 190 起動 189

L

LED リング 63

М

Microsoft Office Mobile 259 起動 259 Excel Mobile 259 OneNote Mobile 259 PowerPoint Mobile 259 Word Mobile 259

Ν

NAVITIME 274

0

Opera ブラウザ 106, 192 起動 192 ブックマーク 196 Web ページ操作 194

P

PDF ファイル 260

S

SIM マネージャ 139 SMS 156 作成 156 受信 157 設定 162 送信 156 EM chip (USIM カード) からコピー 158

Т

TouchFLO 3D アルバム 107 インターネット 106 オーディオプレーヤー 108 お気に入り 102 カメラ 107 ズーム 116 スクロール 116 タブ切替 99 天気情報 112 パン 117 プログラム 115 ホーム画面 98 EMnet メール 104 Outlook 105 設定 114

W

Windows Live 204 設定 204 メイン画面 206 Windows Live Messenger 207 起動 208 サインイン 208 メンバー追加 209 Windows Media Player Mobile 243 コンテンツの同期 245 再生 247 再生画面の見かた 243 再生リスト 248 対応ファイル形式 244 ライブラリの同期 130 Windows Mobileデバイスセンター 123 同期設定 121 動作環境 318 Windows Update 310 WorldCard Mobile 282

Υ

YouTube 198 起動 198

Z

ZIP 265

保証とアフターサービスについて

保証について

- ●お買上げいただくと、保証書が付いています。
- ●記載内容および「お買上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- お買上げ日と販売店の記載がなかったり、改ざんされたりした場合、保証を受けられませんので、ご注意ください。
- ●保証内容については保証書に記載されております。

修理について

- ●修理を依頼される場合、この説明書をお読みになり、もう一度で使用方法や設定状態をご確認ください。それでも改善、復旧しない場合は、お問い合わせ先までご相談ください。
- 保証期間中の修理: 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理:修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いたします。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

ご注意

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめで了承ください。
- ●本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信等の機会を逸したために発生した障害など付随的な損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去される(出荷時の状態となる)場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ●本機を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、分解、改造された場合は修理を受付できませんのでご注意ください。

補修用部品

●本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から:157 (無料)

一般電話から: 0120-736-157 (無料) 海外から: +81368313333 (有料) 受付時間 9:00 ~ 21:00 (日本時間/年中無休) ホームページ http://emobile.jp/